



Руководство по эксплуатации



Выключатели автоматические серии ВА-300, ВА-300М

Торговой марки DEKraft, артикулы 22740DEK - 22798DEK и артикулы 22800DEK - 22824DEK

Вспомогательные устройства для управления выключателями автоматическими серий ВА-300, ВА-300М:

Контакты дополнительные, серии ДК-300, артикулы 22840DEK-22867DEK

Контакты сигнальные, серии СК-300, артикулы 22868DEK-22877DEK

Контакты сдвоенные дополнительные и сигнальные,
серии ДК-СК-300 артикулы 22880DEK-22889DEK

Расцепители независимые, серии РН-300, артикулы 22892DEK-22917DEK

Расцепители минимального напряжения, серии РМ-300, артикулы 22918DEK-22927DEK

Привода моторные, серии МП-300, артикулы 22928DEK-22937DEK

Ручки на дверь шкафа, серии РП-300, артикулы 22938DEK-22942DEK

Шины выносные, серии ШВ-300, артикулы 22943DEK-22950DEK

Корзины втычного типа, серии КА-300, артикулы 22952DEK-22963DEK

Корзины выкатного типа, серии КА-300, артикулы 22964DEK-22966DEK,

Контакты заднего присоединения, серии ЗП-300. артикулы 22976DEK-22983DEK

Для обеспечения надлежащих условий установки, транспортировки, эксплуатации, обслуживания и проверки настоящего изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

⚠️ Опасность!

- Во избежание неисправностей и риска поражения электрическим током категорически запрещается обслуживание выключателя автоматического мокрыми руками, а также запрещается касаться деталей, находящихся под напряжением во время эксплуатации.
- Во избежание серьезных последствий для персонала на время проведения технического обслуживания и технического ухода за устройством данным изделием необходимо отключить вышеуказанный источник питания повышенной мощности и убедиться, что вводные клеммы входных проводов не находятся под напряжением.

⚠️ Внимание!

- Установка, техническое обслуживание и технический уход должны выполняться квалифицированными специалистами.
- Изделие поставляется уже с настроенными параметрами, которые не могут быть изменены в процессе эксплуатации.
- Перед использованием настоящего изделия убедитесь, что рабочее напряжение, номинальный ток, частота и индикаторы положения ON/OFF включения/выключения соответствуют рабочим требованиям.
- Во избежание межфазного короткого замыкания следует провести изоляционную обработку неизолированного проводника или медной шины на концевом соединении. Межфазные перегородки (при наличии) необходимо установить перед началом использования изделия.
- В случае если вам необходимо приобрести аксессуары (вспомогательные принадлежности), воспользуйтесь предложениями нашей компании в целях обеспечения надлежащего уровня качества. Мы не несем ответственности за любые последствия использования вспомогательных принадлежностей, произведенных сторонними компаниями.
- Если изделие оснащено расцепителем минимального напряжения, перед включением его необходимо подвергнуть воздействию номинального напряжения.
- Категорически запрещается осуществлять проверку характеристик короткого замыкания путем прямого контакта с фазным проводником.
- Если изделие было повреждено при распаковке, немедленно прекратите его использование.
- Утилизируйте изделие по окончании срока его службы. Спасибо за понимание.

⚠️ Испытание устройства!

Испытание изоляции.

Испытание изоляции выключателя автоматического было проведено в соответствии со стандартными измерениями перед отправкой с завода. При выполнении повторного испытания изоляции перед установкой необходимо предпринять следующие действия:

- (1) используйте мегомметр на 1000 В пост. тока;
- (2) сопротивление изоляции должно быть менее 20 МОм;
- (3) между клеммами входного и выходного провода выключателя автоматического (отключение изделия), промежуточной фазой и фазой, а также корпусом (корпус может быть покрыт металлической фольгой);
- (4) в расцепителе минимального напряжения, подключенного к главной цепи, между линией входа и корпусом выключателя автоматического.

Примечание. При отсутствии у пользователя мегаомметра можно использовать прибор для испытания на прокол. Место измерения соответствует описанию выше. Приложенное напряжение составляет 2000 В в течение 5 секунд.

1. Введение.

Данное руководство по эксплуатации распространяется на выключатели автоматические серии ВА300, ВА-300М, торговой марки DEKraft, артикулы 22740DEK - 22798DEK и артикулы 22800DEK-22824DEK на номинальные токи 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250А. А также на вспомогательные устройства для их управления, артикулы 22840DEK-22983DEK.

2. Соответствие стандартам.

Выключатели автоматические серии ВА300, ВА-300М, торговой марки DEKraft соответствуют стандарту ГОСТ ИЕС 60947-2 и регламенту ТР ТС 004.

3. Назначение и область применения.

3.1. Назначение.

Автоматические выключатели в литом корпусе серии ВА-300 предназначены для использования в силовых распределительных цепях переменного тока, в то время как серия ВА-300М специально предназначена для использования с двигателевой нагрузкой. Данные аппараты применяются в сетях напряжением до 400/415 В и 50Гц для распределения электрической энергии, а также для защиты цепей и оборудования от повреждений, которые могут возникнуть из-за перегрузок и токов короткого замыкания.

3.2 Область применения.

Выключатели автоматические серии ВА-300, ВА-300М устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов на энергетических, жилых, промышленных, транспортных и других объектах.

4. Условия эксплуатации и хранения.

4.1. Условия эксплуатации.

- Условия эксплуатации по ГОСТ ИЕС 60947-1 - нормальные.
- Максимальная температура окружающей среды не выше +60 °C.

Обратитесь к таблице изменения номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды или свяжитесь с нами, если рабочая температура окружающей среды превышает +40°C.

Табл. 1. Изменения номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды

Тип	Температура окружающей среды, °C				
	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
ВА-302, ВА-302М	1xIn	0,96xIn	0,89xIn	0,83xIn	0,75xIn
ВА-303, ВА-303М	1xIn	0,92xIn	0,85xIn	0,79xIn	0,71xIn
ВА-305, ВА-305М	1xIn	0,94xIn	0,87xIn	0,81xIn	0,73xIn
ВА-306	1xIn	0,95xIn	0,88xIn	0,82xIn	0,74xIn
ВА-307	1xIn	0,95xIn	0,88xIn	0,82xIn	0,74xIn

- Среднесуточная температура окружающей среды не должна превышать +35 °C.
- Минимальная температура окружающей среды не ниже -40 °C.
- Высота над уровнем моря без изменения электрических характеристик - не более 2000м.

Если высота превышает 2000 м, происходит изменение диэлектрической прочности и температуры воздуха. Обратитесь к таблице изменения номинального тока в зависимости от высоты над уровнем моря или свяжитесь с нами.

Табл. 2. Изменения номинального тока в зависимости от высоты над уровнем моря

Высота, м	2000	3000	4000	5000
Номинальное рабочее напряжение Un, В	415	350	310	270
Номинальный ток при 40°C	In	0,96xIn	0,93xIn	0,9xIn
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	800	700	600	500
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	3	2,5	2,1	1,8

- Максимальная относительная влажность при температуре +40°C должна быть не более 50%.
- Среднемесечная относительная влажность может быть выше при более низких температурах, например, 90% в самый влажный месяц при минимальной среднемесечной температуре +20° С с учетом конденсации влаги на поверхности изделия вследствие изменения влажности.
- Класс загрязнения по ГОСТ IEC 60947-1 - 3 (возможны токопроводящие загрязнения или сухие, нетокопроводящие загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой конденсации).
 - Степень защиты изделия – IP20, IP00 (для ВА-307)
 - Срок службы изделия определен в 10 лет при соблюдении рекомендаций изготовителя по монтажу, обслуживанию и ремонту.

4.2. Условия хранения.

- Устройство должно храниться в закрытом, сухом, защищенном от влаги месте при температуре от -40 до +70°C
- Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Во избежание повреждения изделия не допускайте чрезмерного сдавливания изделия или небрежного обращения с ним в процессе транспортировки, не допускается бросать и кантовать товар.
- Срок хранения – 3 года.

Не реже одного раза в год проводите проверку расцепителя выключателя автоматического путем нажатия кнопки «тест». Регулярно счищайте скопившуюся пыль и грязь с выключателя автоматического. После случая отключения тока короткого замыкания следует произвести внутренний осмотр выключателя автоматического. При отсутствии разрушений дугогасительную камеру (внутреннюю поверхность и решетку) следует очистить от частиц металлической окалины и копоти. При присутствии признаков разрушений выключатель автоматический не должен использоваться. Если в результате короткого замыкания или перегрузки, выключатель автоматический разомкнул цепь, сначала следует устранить неисправность в сети, повлекшую его срабатывание, а затем уже совершать действия по замыканию цепи.

5. Конструкция и принцип действия.


5.1. Конструкция.

Выключатель автоматический ВА-300, ВА-300М стационарного исполнения состоит из следующих основных сборочных единиц:



- Основание (1), крышка корпуса (2) и крышка выключателя автоматического (3). Состоят из не поддерживающей горения пластмассы.

- Медные луженые выводы для присоединения внешних проводников предназначены для присоединения медных шин и проводов с кабельным наконечником.

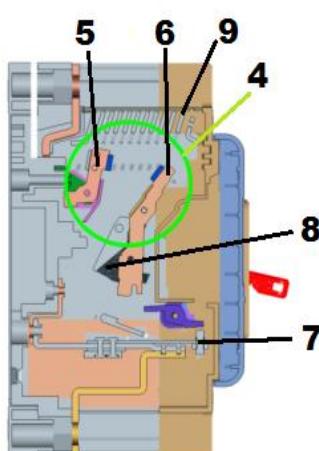

- Механизм расцепления. Он имеет три положения: «включено», «выключено», «расцеплено» и находится в среднем полюсе. Работа механизма расцепления основана на системе рычагов и пружин. Он переходит в состояние «расцеплено» в результате воздействия на «коромысло» механизма расцепителя одного из устройств: теплового расцепителя, электромагнитного расцепителя, независимого расцепителя, а также расцепителя минимального напряжения. Для вывода выключателя из состояния «расцеплено» выключатель надо перевести в положение «выключено». Для проверки механизма расцепления на корпусе автомата имеется кнопка «тест», нажатие на которую имитирует подачу сигнала на отключение одним из расцепителей на расцепляющее устройство.

- Неподвижная и подвижная контактные системы (4), состоящие из неподвижных (5) и подвижных (6) контактов в каждом полюсе. Силовые контакты выполнены из сплава серебра, карбида вольфрама и графита, имеют высокую теплопроводность и электропроводность. Материал контактов имеет высокую температуру плавления, высокую твердость, низкое контактное сопротивлением и высокую устойчивость к коррозии под воздействием электрической дуги. Токопроводящие элементы, примыкающие к контактам, изготовлены из пластин чистой меди, обладающих определенной прочностью.
- Термовой расцепитель (7). Представляет собой биметаллические пластины, находящиеся в каждом из трех полюсов, действующих на механизм расцепления. Нагрев пластин осуществляется посредством шинного элемента, по которому течет ток.
- Электромагнитный расцепитель (8) - катушки, находящиеся в каждом из трех полюсов, сердечник которых действует на механизм расцепления.
- Дугогасительные камеры (9) в виде набора толстых стальных пластин, закрепленных в изоляционных щетках. В момент размыкания силовых контактов образуется сильная дуга, которая под действием электромагнитных сил затягивается в камеру, где затем делится, охлаждается и рвется.

5.2. Принцип действия.

- Когда в защищаемой линии возникает перегрузка вследствие подключения к цепи чрезмерной нагрузки (большого количества оборудования, потребляющего электроэнергию), ток перегрузки заставляет биметаллическую пластину изогнуться. Она, в свою очередь, толкает рычаг, действующий на механизм расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, осуществляя защиту линии от перегрузки.
- Когда в защищаемой линии возникает ток короткого замыкания (КЗ), сердечник электромагнитного расцепителя втягивается и тянет за собой рычаг, который действует на механизм расцепления. Подвижный контакт отходит от неподвижного, защищая тем самым линию от воздействия токов КЗ.

6. Структура условного обозначения.

ВА-305М -3Р-0630А

ВА30Х₁Х₂ – Х₃Р – Х₄А

ВА - серия

30Х₁ – последний символ – типоразмер

Где: 2-100А, 3-250А, 5-630А, 6-800А, 7-1250А.

Х₂ – тип защищаемого объекта

Где: М – для защиты двигателей; при отсутствии буквы – для защиты линий

Х₃ – количество полюсов

Где: 3 – трехполюсные, 4 - четырехполюсные

Х₄ – номинальный ток выключателя автоматического

7. Технические характеристики.

- Категория применения согласно ГОСТ IEC 60947-2 - А.
- Тип среды, в которой происходит отключение – воздушного типа.
- Конструкция - открытого исполнения, с ручным, электромагнитным или моторным приводом с передним или задним присоединением.
 - Способ монтажа - стационарный, панельно-щитового типа, втычной или выкатной.
 - Степень защиты по воздействию окружающей среды и от соприкосновения по ГОСТ 14255: IP00 для зажимов, IP20 для корпуса автоматов.
- Рабочее положение в пространстве - любое.

Табл. 3. Технические характеристики выключателей автоматических серий ВА-300, ВА-300М

Тип	ВА-302 ВА-302М	ВА-303 ВА-303М	ВА-305 ВА-305М	ВА-306	ВА-307
Число полюсов	3Р/4Р				3Р
Частота сети переменного тока, Гц	50				
Номинальное рабочее напряжение Un, В	400/415				
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	до 63A -690 80,100A -800	800			
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ	до 63A - 6 80,100A - 8	8			
Ряд номинальных токов расцепителя In, А	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	100, 125, 160, 180, 200, 225, 250	200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630	630, 700, 800	800, 1000, 1250
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА *	25	36	Для линий -35 Для двигателя 50	50	85
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА *	18	36	Для линий -21 Для двигателя 30	25	45
Механическая износостойкость:			200-400A 20000	500-630A 10000	2500
- механических циклов с обслуживанием , не менее			5000	5000	1250
- механических циклов без обслуживания , не менее					
в том числе коммутационная износостойкость	4000		2000	500	
- электрических циклов, не менее					
Сечение подключаемого провода, мм ² (см. Табл.7)	1.5-35	35-120	95-2x185	2x185- 2x240	2x500
Усилие затяжки зажимных винтов, Нм	4-8	9,5-10,5	19,5-20,5	29,5-30,5	
Тип болтов	M6x16	M8x20	200-400A M10x25 500-630A M10x35	M12x30	
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +60				
Диапазон температуры хранения, °C	от -40 до +70				
Степень пыле- и влагозащищенности	IP20				IP00


* - Подключение питания снизу снижает Icu / Ics аппарата до 50% от заявленных параметров.

7.1. Время-токовые характеристики


Черная линия – характеристика расцепителя для защиты распределительной цепи







Серая линия – характеристика расцепителя для защиты электродвигателей

ВА-302, ВА-302М (до 63А)

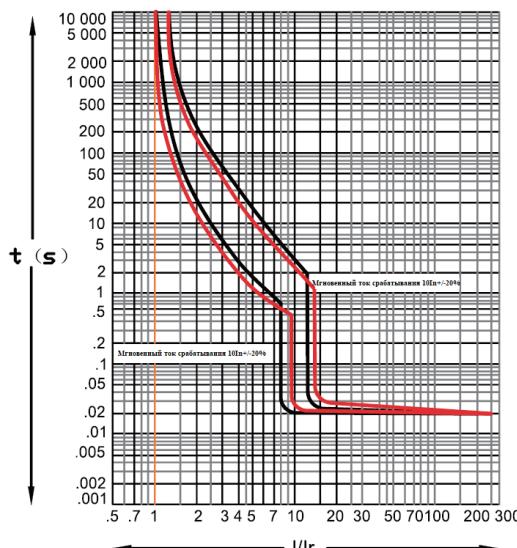

ВА-302, ВА-302М (80, 100A)

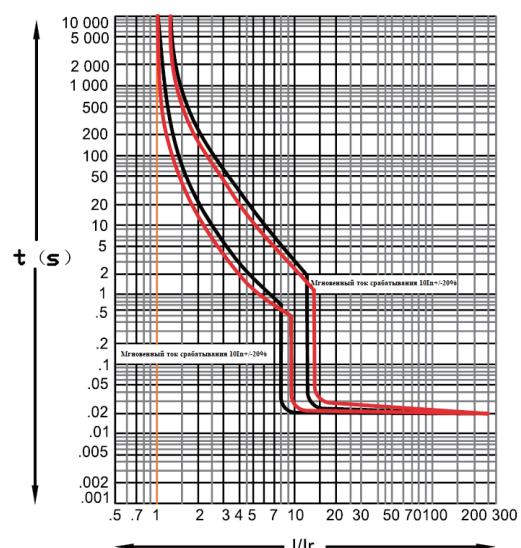

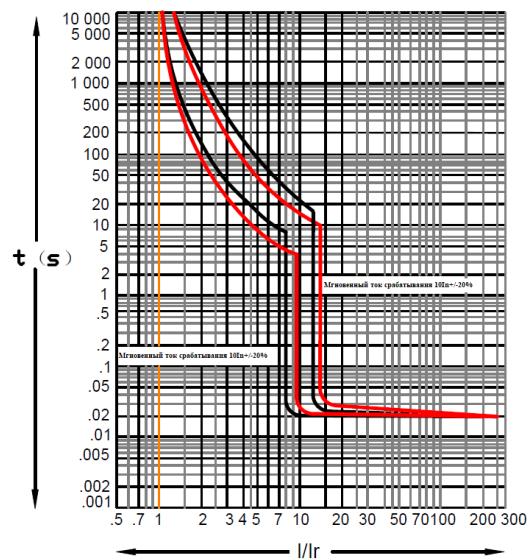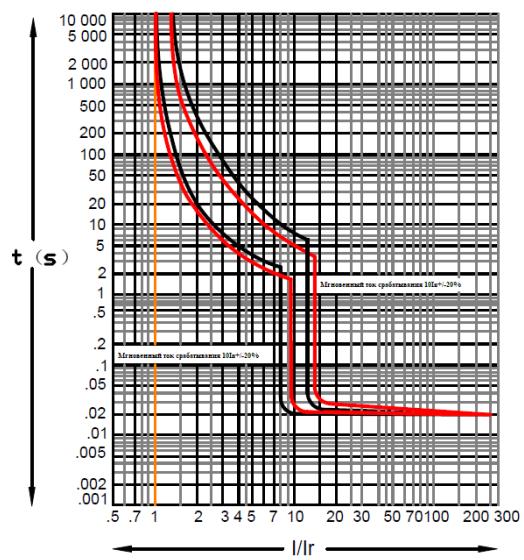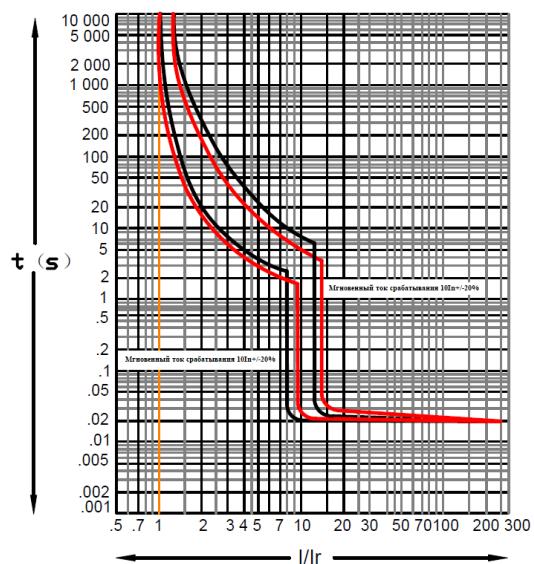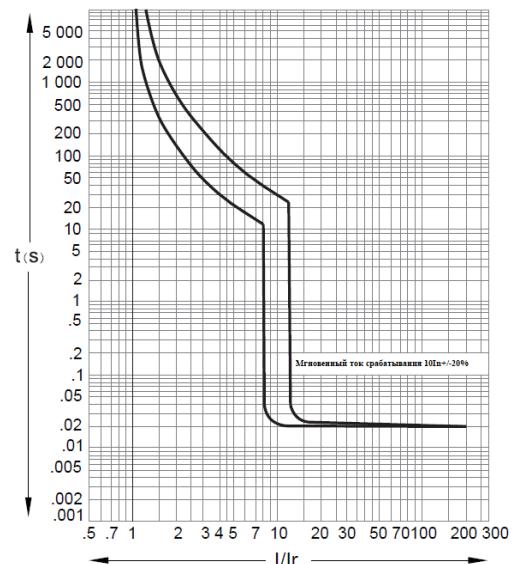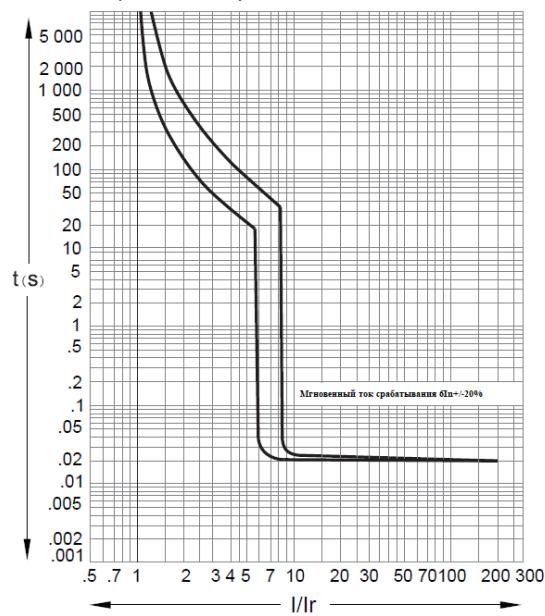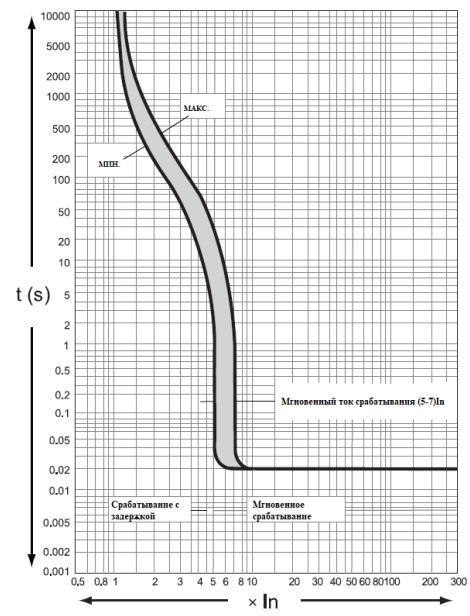BA-303, BA-303M**BA-305, BA-305M (до 400A)****BA-305, BA-305M (500, 630A)****BA-306 (630A)****BA-306 (700,800A)****BA-307**

7.2. Тепловые потери в зависимости от типа исполнения или присоединения

Табл. 4. Термические потери в зависимости от типа исполнения или присоединения, Вт

Тип	Номинальный ток, А	Присоединение болтовое	Присоединение задние	Тип втычной	Тип выкатной
BA-302 BA-302M	63/100	24/26	27/29	28/29	-
BA-303 BA-303M	160/250	60/63	87/90	87/90	-
BA-305 BA-305M	400/630	115/180	120/190	125/200	128/205
BA-306	800	200	230	290	300
BA-307	1250	250	-	-	-

8. Общие указания, монтаж и подключение устройства.

8.1. Габаритные и установочные размеры выключателей автоматических серий BA-300, BA-300M.

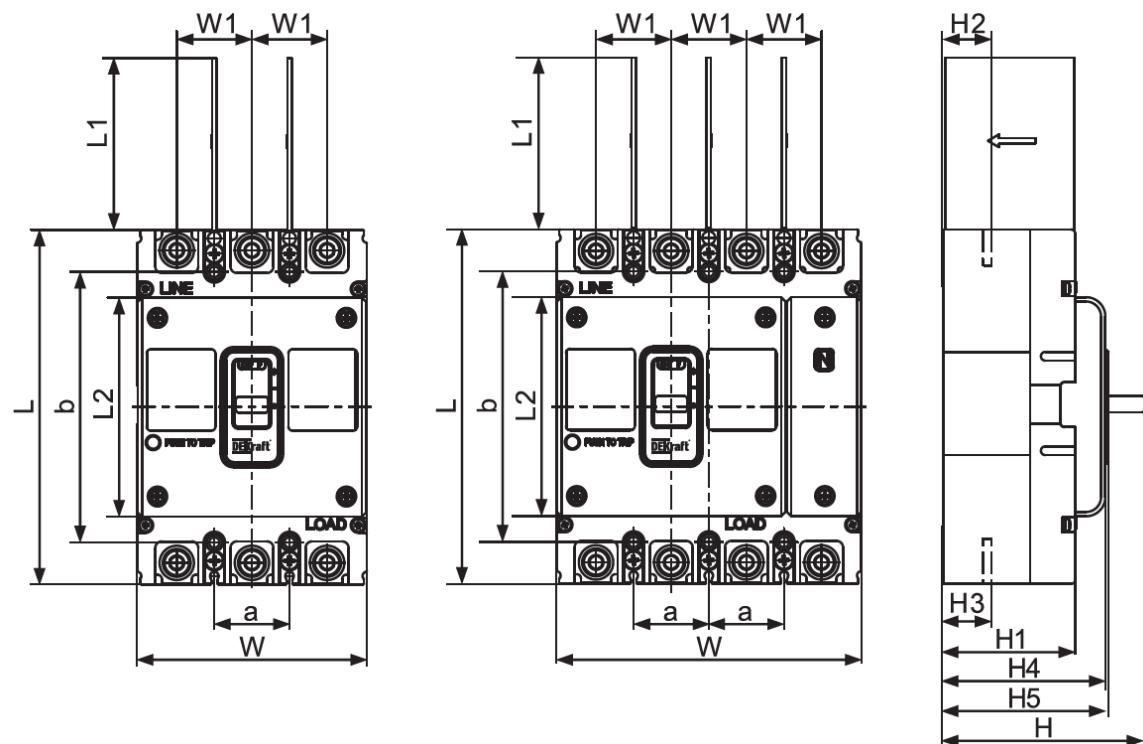


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры выключателей автоматических серий BA-300, BA-300M

Табл. 5. Габаритные и установочные размеры выключателей автоматических серий BA-300, BA-300M

Тип	Кол-во полюсов	Габаритные размеры, мм											Установочные размеры, мм	
		L	L1	L2	W	W1	H	H1	H2	H3	H4	H5	a	b
BA-302 BA-302M	3P	130	50	83	75 100	25	81,5	56	24	24	68	79,5	25	111
	4P													
BA-303 BA-303M	3P	165	80	102	107 142	35	112,5	80	23	23	94	95,5	35	126
	4P													
BA-305 BA-305M	3P	257	104,5	150	150 198	48	145,9	96,2	38	39	107,5	112,5	44	215
	4P													
BA-306	3P	280	102	102	210 280	70	146,5	97,5	32,5	35,5	100	112,5	70	243
	4P													
BA-307	3P	406	104	97,2	210	70	197,5	134	58	60	140	158,5	70	376

8.2. Безопасное расстояние между выключателями автоматическими

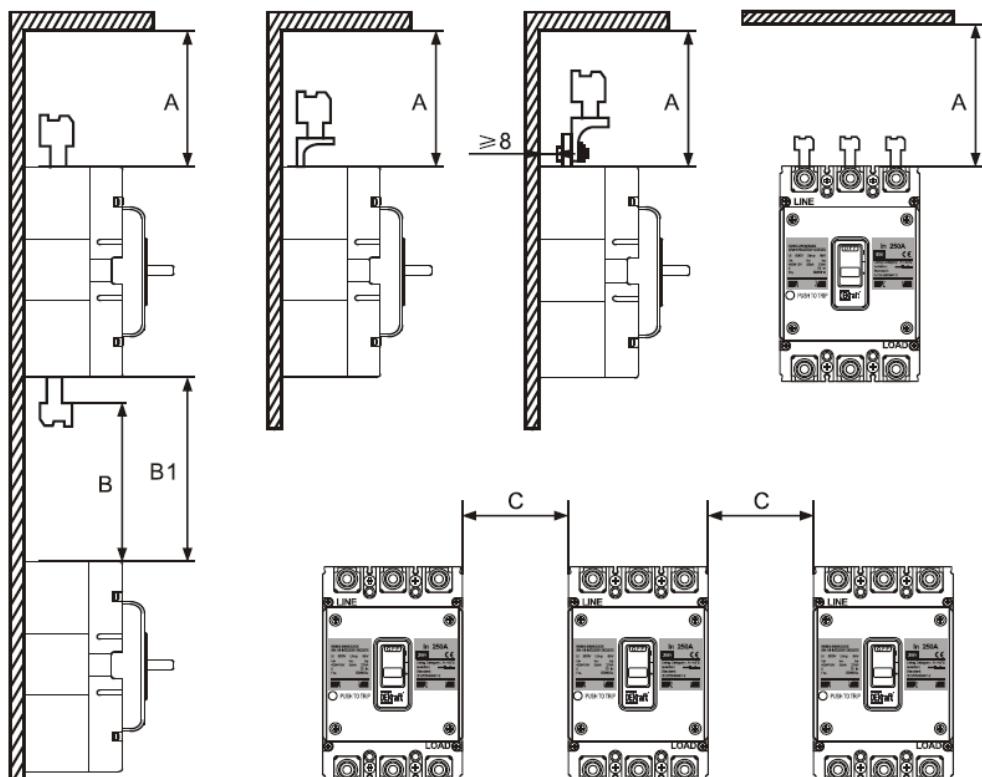


Рисунок 2. Безопасное расстояние между выключателями автоматическими серии BA-300, BA-300M

Табл. 6. Безопасное расстояние между выключателями автоматическими серии BA-300, BA-300M

Тип	A, мм	B, мм	B1, мм	C, мм
BA-302, BA-302M	60	60	Длина присоединения + размер B	30
BA-303, BA-303M	60	60		30
BA-305, BA-305M	110	110		70
BA-306	110	110		70
BA-307	110	110		70

Рекомендуется, чтобы расстояние между изделиями соответствовало требованиям к размещению С. Если длина меньше значения С, необходимо обеспечить защиту вводных и отходящих клемм.

8.3. Шаблон для разметки монтажной панели (мм)

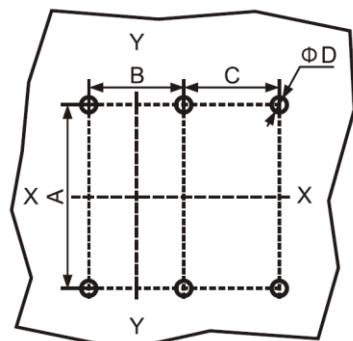


Рисунок 3. Шаблон для разметки монтажной панели

Табл. 7. Шаблон для разметки монтажной панели

Тип	Кол-во полюсов	Габаритные размеры, мм			
		A	B	C	D
BA-302 BA-302M	3P	111	25	/	4,5
	4P			25	
BA-303 BA-303M	3P	126	35	/	5,5
	4P			35	
BA-305 BA-305M	3P	215	44	/	6,5
	4P			44	
BA-306	3P	243	70	/	7,5
	4P			70	
BA-307	3P	376	70	/	10,5

Примечание. X-X и Y-Y – центр трехполюсного выключателя автоматического

8.4. Размер монтажного отверстия клеммной пластины

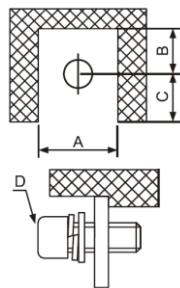


Рисунок 4. Размер монтажного отверстия клеммной пластины

Табл. 8. Размер монтажного отверстия клеммной пластины

Тип	Габаритные размеры, мм			
	A	B	C	D
BA-302 BA-302M	16	7,5	7	M6x16
BA-303 BA-303M	25	12,5	9,5	M8x20
BA-305 BA-305M	32	14	16	200-400A – M10x25 500-630A – M10x35
BA-306	44,5	12	16	M12x30
BA-307	-	-	-	-

8.5. Размеры отверстий под рукоятку управления и лицевой панели

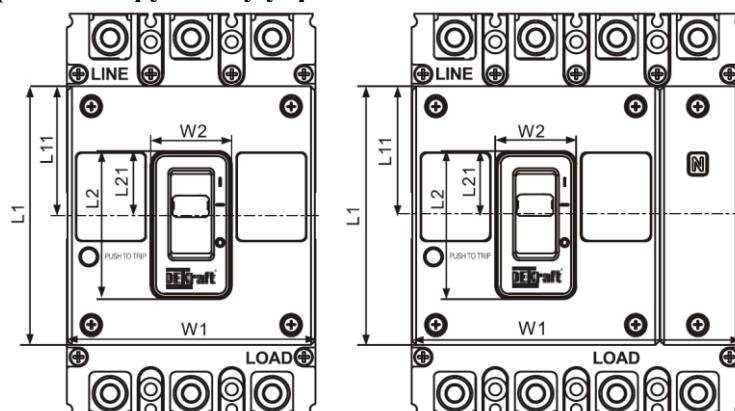


Рисунок 5. Размеры отверстий под рукоятку управления и лицевой панели


Табл. 9. Размеры отверстий под рукоятку управления и лицевой панели

Тип	Кол-во полюсов	Габаритные размеры, мм					
		Размеры под лицевую панель и рукоятку			Размеры под рукоятку		
		W1	L1	L11	W2	L2	L21
BA-302 BA-302M	3P	75	83	41,5	22	50	26
	4P	100					
BA-303 BA-303M	3P	107	102	51	26	54	27
	4P	142					
BA-305 BA-305M	3P	150	150	75	52,5	75,5	41
	4P	198					
BA-306	3P	210	200	100	65	102	51
	4P	280					
BA-307	3P	210	346	173	78	266	133


Примечания.

В таблице указаны фактические размеры изделия. Задайте установочные зазоры самостоятельно.

8.6. Схема подключения выключателя автоматического серии BA-300, BA-300M

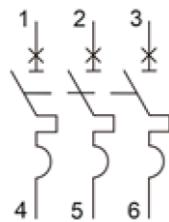

3Р

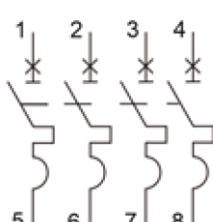

4Р

Рисунок 6. Схема подключения выключателя автоматического серии BA-300, BA-300M

- Операции по подключению должны выполняться квалифицированным персоналом.
- Перед подключением выключателя автоматического убедитесь, что входное питание полностью отключено.
- Выключатель автоматический должен быть установлен до выполнения его подключения.
- Последовательность подключения выключателя автоматического должна быть от ввода к выводу, то есть «LINE» – это верхние вводные клеммы (сторона питания), а «LOAD» – это нижние клеммы вывода (сторона нагрузки). Обратное направление подключения проводников не допускается.

8.7. Выбор стандартных сечений кабеля

Табл. 10. Размеры стандартных сечений кабеля

Номинальный ток, А	10	16 20	25	32	40 50	63	80	100	140	160	180 200 225	250	315	400
Сечение кабеля, мм²	1,5	3	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240

Номинальный ток, А	Количество, шт	Медный проводник или изолированный медный провод Площадь поперечного сечения, мм²	Медная шина Площадь поперечного сечения, мм²	Максимальная ширина подключаемой шины, мм
500	2	150	150	30
630	2	185	200	30
700, 800	2	240	250	43
1250	2	-	500	65

После подключения выключателя автоматического необходимо убедиться в надежном подключении проводников. Зажимные винты должны быть затянуты, а значение момента затяжки должно соответствовать требованиям, указанным в следующей таблице 11.

Табл. 11. Момент затяжки зажимных винтов

Тип	Зажимной винт	Момент затяжки, Н·м
BA-302, BA-302M	M6	4-8
BA-303, BA-303M	M8	9,5–10,5
BA-305, BA-305M	M10	19,5–20,5
BA-306	M12	29,5–30,5
BA-307	M12	29,5–30,5

Изделие должно быть установлено с межфазными перегородками, поставляемыми с комплектом вспомогательных принадлежностей (см. Рисунок 7), в целях предотвращения межфазного короткого замыкания.

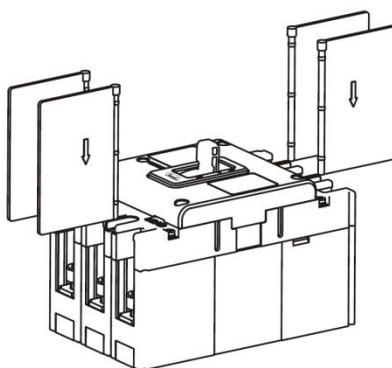


Рисунок 7. Установка межфазных перегородок

9. Настройка и обслуживание

9.1. Проверка положения рукоятки выключателя автоматического

- По умолчанию выключатель автоматический находится в положении «TRIPPING» (Срабатывание), см. Рисунок 8 (1).
- Переведите изделие в положение «OFF» (Отключено), см. Рисунок 8 (2).
- Повторно включите выключатель автоматический и переведите ручку в положение ON (Включено), см. Рисунок 8 (3).
- Нажмите на красную кнопку «PUSH TO TRIP» (Тест), чтобы вернуть рукоятку выключателя автоматического в положение «Срабатывание», см. Рисунок 8 (4).
- Повторите шаги с 1) по 3), включите выключатель автоматический.

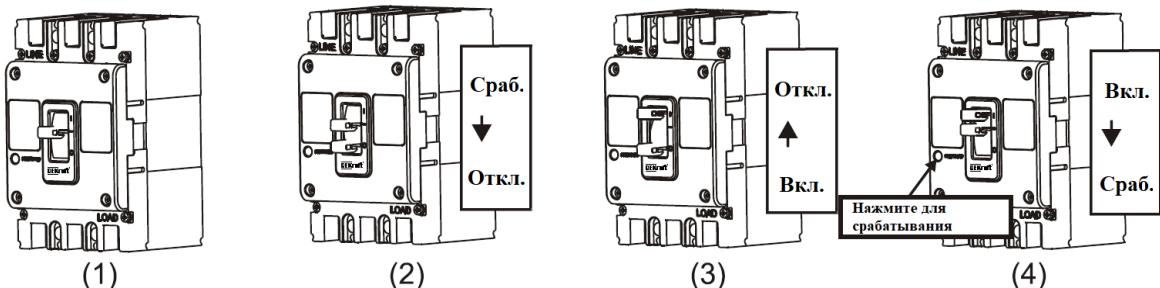


Рисунок 8. Проверка положения рукоятки выключателя автоматического

10. Установка аксессуаров

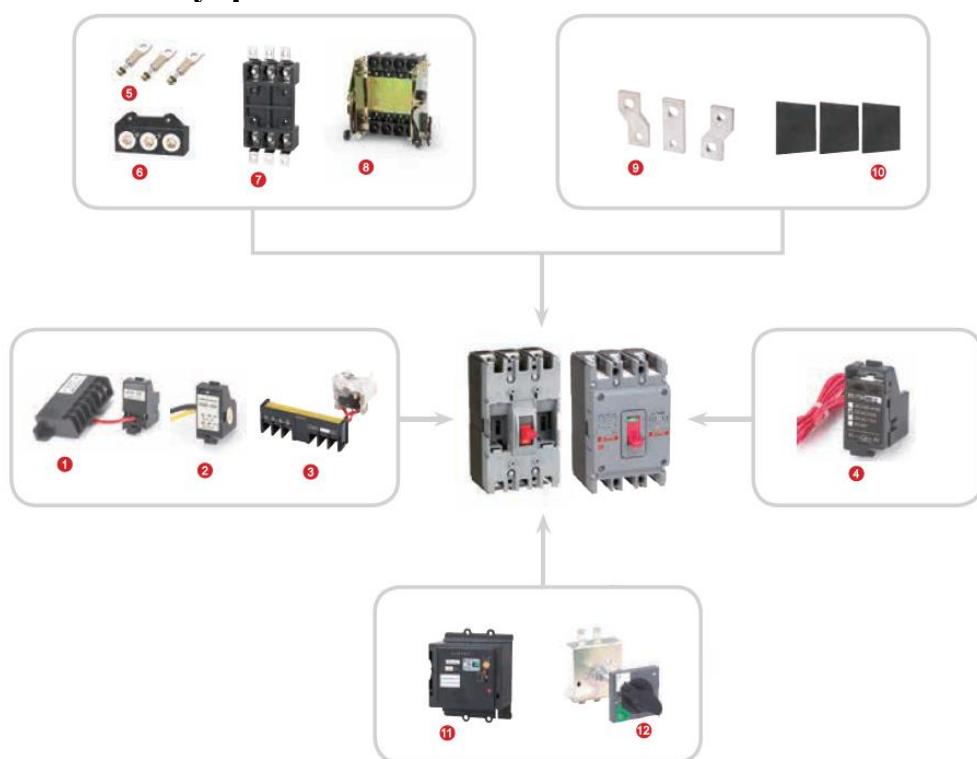


Рисунок 9. Аксессуары для выключателей автоматических в литом корпусе
серии ВА-300, ВА-300М

1	Расцепитель минимального напряжения	7	Корзина втычна переднего присоединения
2	Контакт дополнительный	8	Корзина выкатного типа
3	Контакт сигнальный	9	Шины выносные
4	Расцепитель независимый	10	Перегородки межфазные
5	Заднее присоединение	11	Привод моторный
6	Корзина втычна заднего присоединения	12	Ручка на дверь шкафа

10.1. Аксессуары внутренней установки

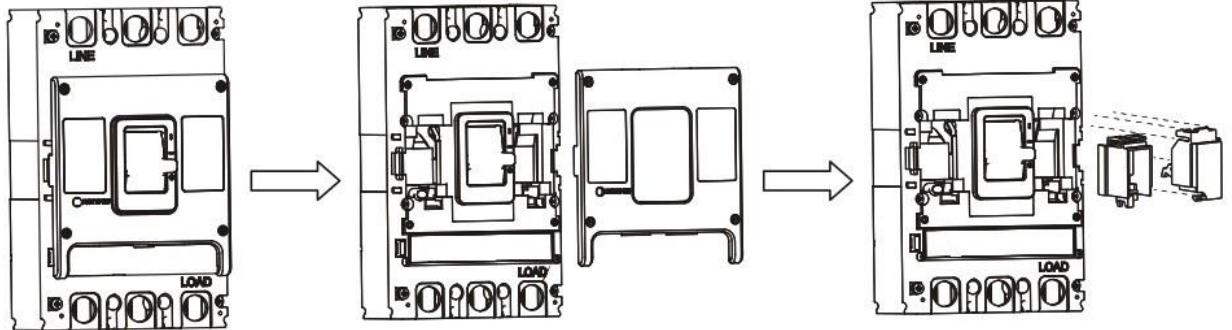


Рисунок 10. Схема установки аксессуаров внутрь корпуса аппарата

Снимите верхнюю крышку, закрепите аксессуары, которые необходимо установить, в камере для вспомогательных принадлежностей средней крышки и прижмите их. Закройте верхнюю крышку, затяните винт, после чего установка внутренних вспомогательных принадлежностей будет завершена. В левую и правую камеры средней крышки можно установить по одному аксессуару. Аксессуары для внутренней установки включают в себя:

- Контакт дополнительный ДК
- Контакт сигнальный СК
- Контакт сдвоенный дополнительный и сигнальный ДК-СК
- Расцепитель независимый РН
- Расцепитель минимального напряжения РМ

10.1.1. Контакт дополнительный (ДК-300)

Аксессуар, подключается к вспомогательной цепи выключателя автоматического и показывает его положение: ВКЛ. или ОТКЛ.

Для заказа доступны контакты дополнительные как левой, так и правой установки.

Схема электрических соединений

ВКЛ.	ОТКЛ. / СРАБ.
F12 _____	F12 _____
F14 _____	F14 _____

F11

Табл. 12. Технические характеристики контакта дополнительного

Условный тепловой ток, Ith A	3	
Категория применения	AC15	DC13
Номинальное напряжение, В	400 (AC)	220 (DC)
Номинальный ток, А	0,3	0,15
Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм ²	1,5-2,5	
Установка	Для заказа доступны контакты дополнительные как левой, так и правой установки	

10.1.2. Контакт сигнальный (СК-300)

Аксессуар используется для индикации состояния выключателя автоматического СРАБ. или нет. Причинами индикации контакта сигнального о срабатывании могут быть следующие:

- перегрузка или короткое замыкание
- остаточный ток неисправности
- ручной тест кнопки отключения
- срабатывание независимого расцепителя
- неисправность на линии и срабатывание расцепителя минимального напряжения.

Для заказа доступны контакты сигнальные как левой, так и правой установки.

Схема электрических соединений

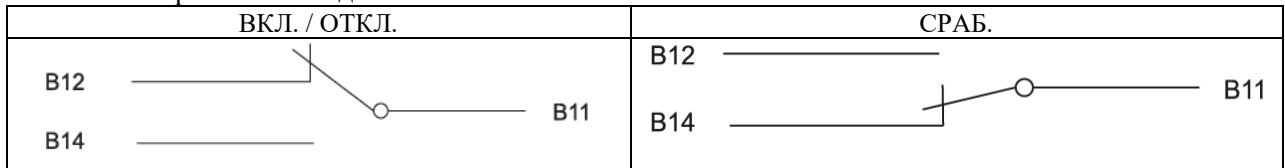


Табл. 13. Технические характеристики контакта сигнального

Условный тепловой ток, I _{th} A	3	
Категория применения	AC15	DC13
Номинальное напряжение, В	400 (AC)	220 (DC)
Номинальный ток, А	0,3	0,15
Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм ²	1,5-2,5	
Установка	Для заказа доступны контакты сигнальные как левой, так и правой установки	

10.1.3. Контакт сдвоенный дополнительный и сигнальный (ДК-СК-300)

Аксессуар, сочетающий в себе функции дополнительного и сигнального контактов п.10.1.1 и п.10.1.2.

Для заказа доступны контакты сдвоенные дополнительные и сигнальные как левой, так и правой установки.

10.1.4. Расцепитель независимый (РН-300)

Аксессуар, который служит для дистанционного отключения выключателя автоматического.

Для заказа доступны расцепители независимые как правой, так и левой установки.

Схема электрических соединений

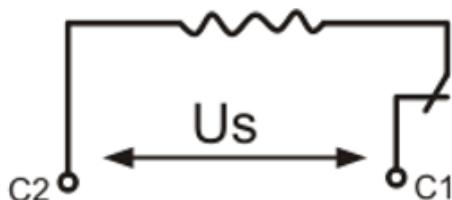


Табл. 14. Технические характеристики расцепителя независимого

Номинальное напряжение, В	230, 400 (AC)	
Напряжение срабатывания, % от номинального	70-110	
Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм ²	1,5-2,5	
Установка	Для заказа доступны расцепители независимые как левой, так и правой установки	

Табл. 15. Тепловые потери расцепителя независимого

Тип	Тепловые потери, Вт	
Номинальное напряжение, В	230 (AC)	400 (AC)
РН-302	76,1	91,6
РН-303	68,6	112
РН-305	58,2	68
РН-306	153	163
РН-307	175	183

10.1.5. Расцепитель минимального напряжения (РМ-300)

Аксессуар, который служит для отключения выключателя автоматического при снижении напряжения ниже минимального значения.

Для заказа доступны расцепители минимального напряжения только левой установки.

Схема электрических соединений

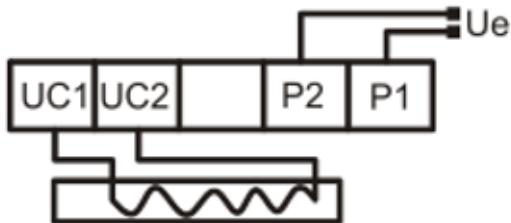


Табл. 16. Технические характеристики расцепителя минимального напряжения

Номинальное напряжение, В	230, 400 (AC)
Напряжение срабатывания, % от номинального	Менее 70
Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм ²	1,5-2,5
Установка	Для заказа доступны расцепители минимального напряжения только левой установки

Табл. 17. Тепловые потери расцепителя минимального напряжения

Тип	Тепловые потери, Вт	
Номинальное напряжение, В	230 (AC)	400 (AC)
PM-302	3,1	4
PM-303	3,3	4,3
PM-305	2,5	3,4
PM-306	1,6	2
PM-307	1,6	2

10.2. Аксессуары внешней установки

10.2.1. Привод моторный (МП-300)

Аксессуар, который служит для дистанционного включения и отключения выключателя автоматического.

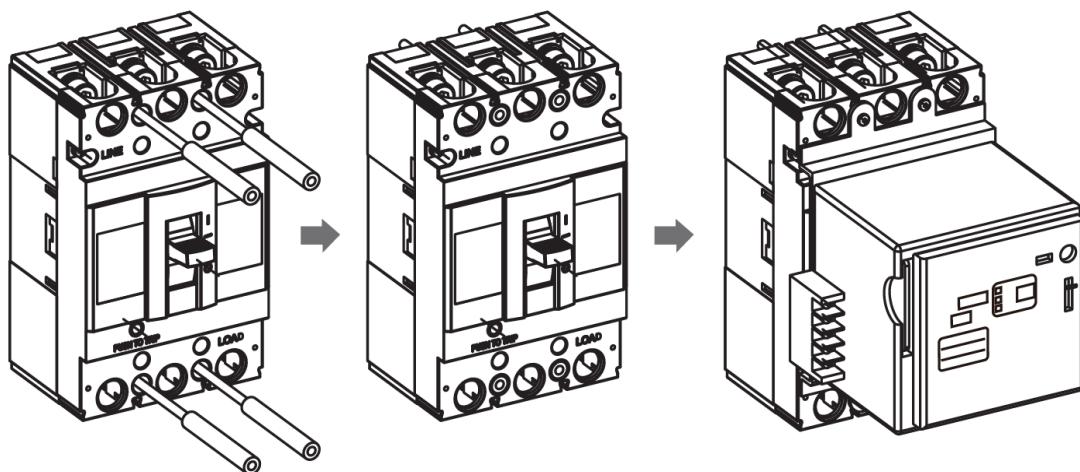


Рисунок 11. Схема установки привода моторного

⚠ После срабатывания выключателя автоматического с установленным мотор-приводом, мотор-привод должен быть сначала отключен потом включен

Схема электрических соединений

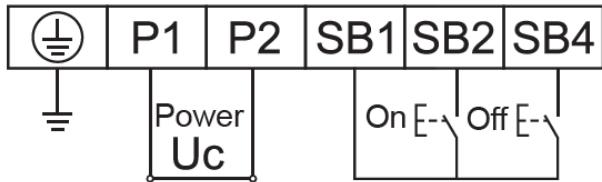


Табл. 18. Технические характеристики привода моторного

Номинальное напряжение, В	230, 400 (AC)
Напряжение срабатывания, % от номинального	85-100
Диапазон сечений присоединяемых проводов, мм ²	1,5-2,5
Установка	Лицевая

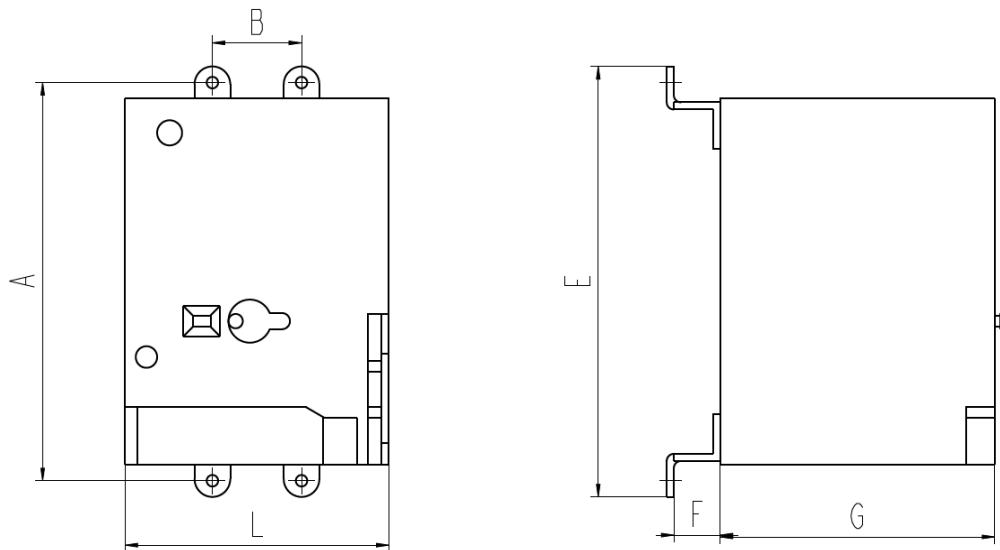


Рисунок 12. Габаритны и установочные размеры привода моторного

Табл. 19. Габаритные и установочные размеры привода моторного, мм

Тип	A	B	E	F	G	L
МП-302	111	25	121	15	79	74
МП-303	126	35	140	17	77	90
МП-305	215	44	232	32	115	130
МП-306	243	70	260	31	115	130

10.2.2. Ручки на дверь шкафа (РП)

Аксессуар, который служит для ручного включения и отключения выключателя автоматического с дверцы шкафа.

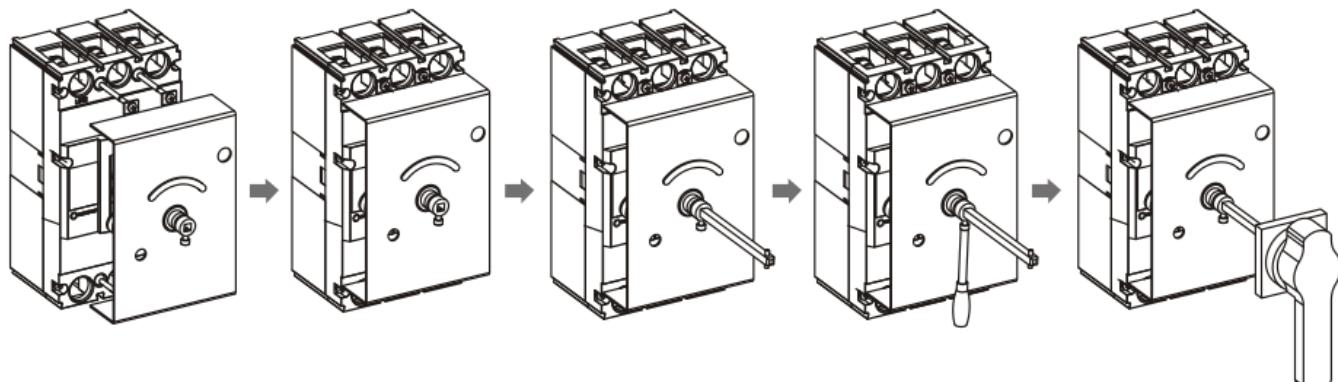


Рисунок 13. Схема установки ручки на дверь шкафа

- 3 индикации положения: ОТКЛ., ВКЛ. и СРАБ
- Выключатель автоматический не может быть включен при открытой двери
- Дверь нельзя открыть при включенном выключателе автоматическом
- Осевая длина штока ручки составляет 200мм

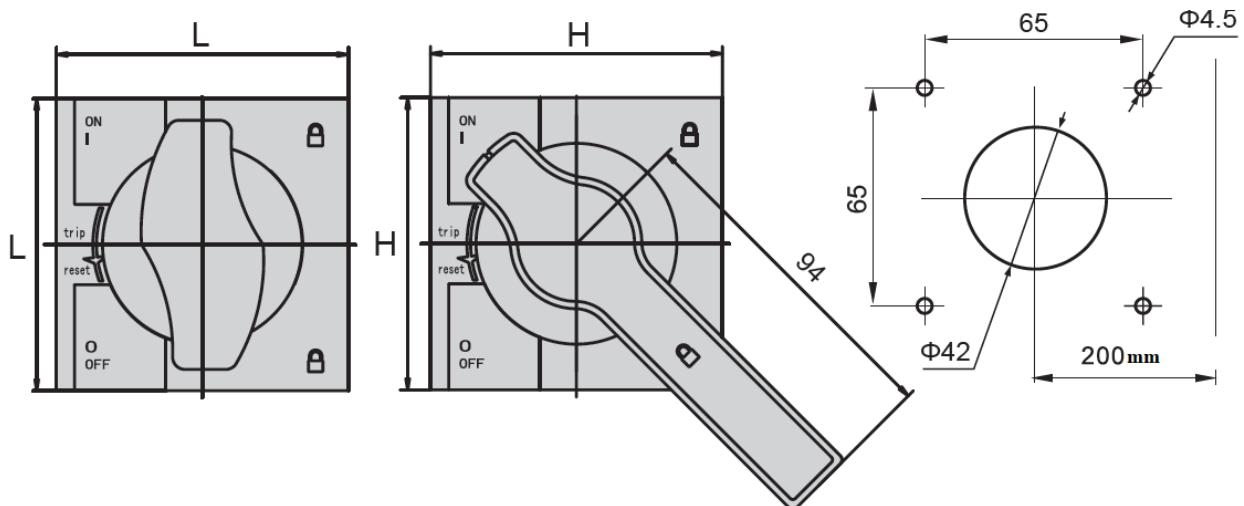


Рисунок 14. Габаритные и установочные размеры рукоятки оперирования, мм

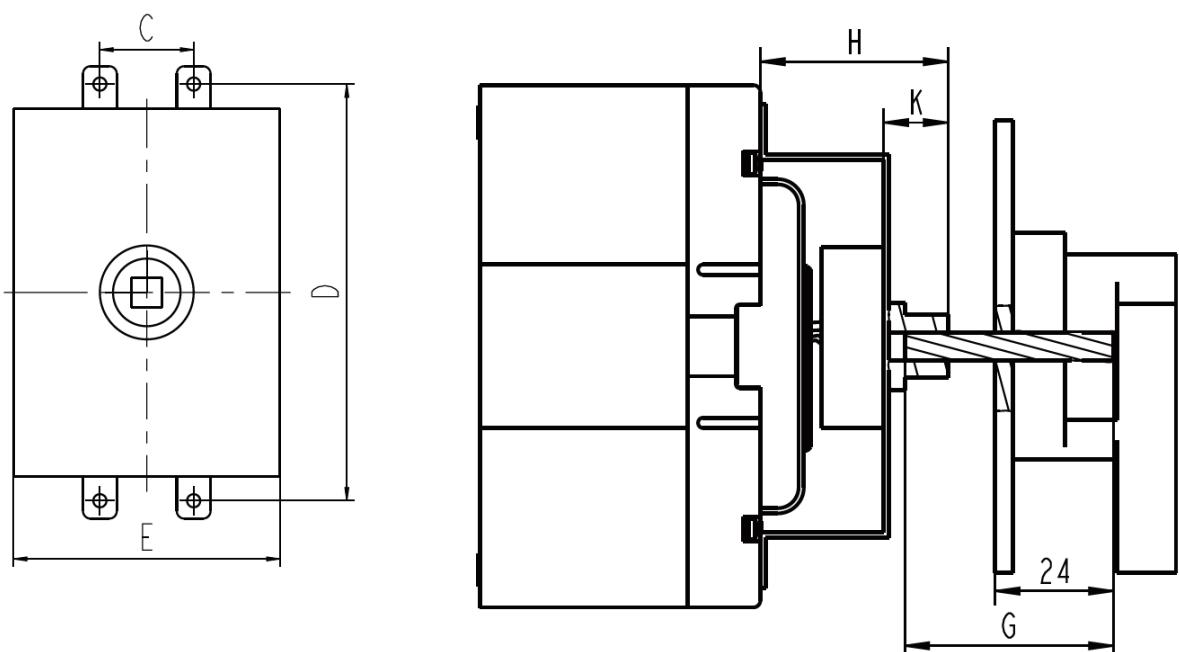


Рисунок 15. Габаритные и установочные размеры ручки на дверь шкафа, мм


Табл. 20. Габаритные и установочные размеры ручки на дверь шкафа, мм

Тип	C	D	E	H	K	G
РП-302	25	111	75	54	20	200
РП-303	35	143	100	54	20	200
РП-305	44	215	150	78	20	200
РП-306	70	243	-	76	20	200

10.2.3. Шины выносные (ШВ-300)

Аксессуар, который служит для более удобного и надежного подключения проводников к выключателю автоматическому

Табл. 21. Габаритные размеры шин выносных, мм

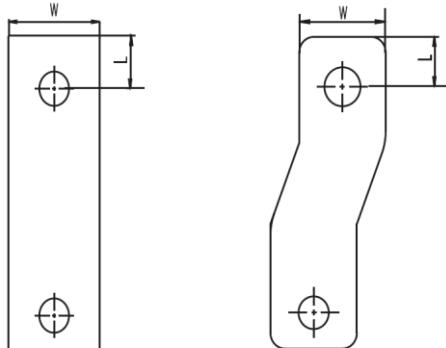

Тип	Выносная шина		Площадь поперечного сечения (мм ²)
	W	L	
BA-302, BA-302M	≤ 25	≤ 12	≥ 50
BA-303, BA-303M	≤ 25	≤ 12	≥ 120
BA-305, BA-305M	≤ 32	≤ 13	≥ 370
BA-306	≤ 45	≤ 16	≥ 480

10.2.4. Заднее присоединение (ЗП-300)

Аксессуар, который служит для обеспечения заднего присоединения выключателя автоматического

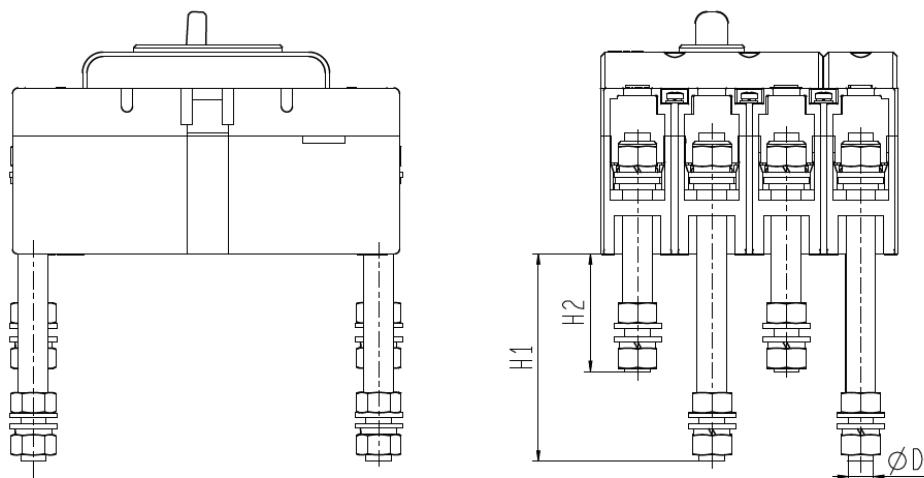


Рисунок 16. Габаритные размеры заднего присоединения на выключатели автоматические до 250А

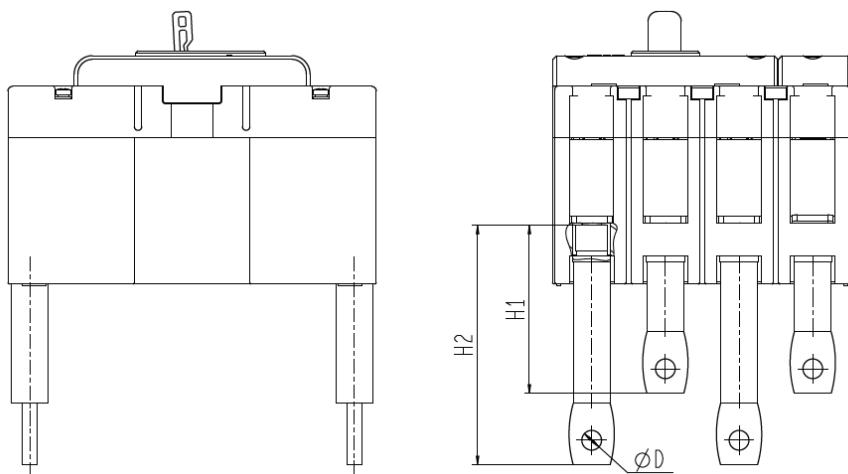


Рисунок 17. Габаритные размеры заднего присоединения на выключатели автоматические от 400 до 800А

Табл. 22. Габаритные размеры заднего присоединения на выключатели автоматические, мм

Тип	H1	H2	D
ЗП-302	80	67	8
ЗП-303	102	72	10
ЗП-305	98	134	12,5
ЗП-306	107	141	12,5

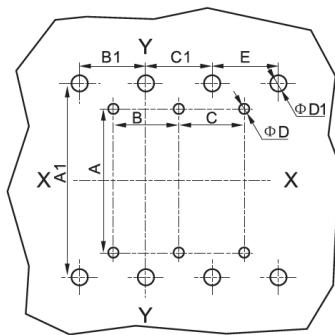


Рисунок 18. Установочные размеры заднего присоединения на выключатели автоматические

Примечание. X-X и Y-Y – центр трехполюсного выключателя автоматического

Табл. 23. Установочные размеры заднего присоединения на выключатели автоматические, мм

Тип	Кол-во полюсов	A	B	C	D	A1	B!	C1	E	D
BA-302	3P	111	25	-	4,5	116	25	25	-	12
	4P			25					25	
BA-303	3P	126	35	-	5,5	145	35	35	-	15
	4P			35					35	
BA-305	3P	215	44	-	6,5	225	48	48	-	18
	4P			-					48	
BA-306	3P	243	70	-	7,5	243	70	70	-	27
	4P			70					70	

10.2.5. Корзины втычного присоединения (КА-300)

Аксессуар, который служит для обеспечения быстрого и заднего присоединения выключателя автоматического

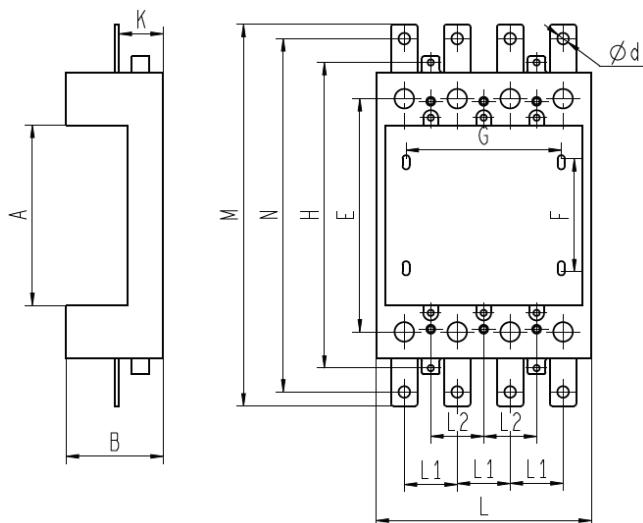


Рисунок 19. Габаритные размеры переднего втычного присоединения на выключатели автоматические

Табл. 24. Габаритные размеры переднего втычного присоединения на выключатели автоматические, мм

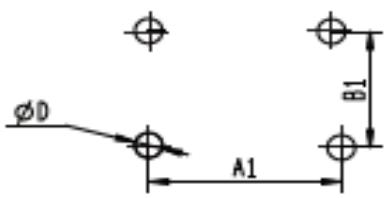


Рисунок 20. Установочные размеры переднего втычного присоединения на выключатели автоматические

Табл. 25. Установочные размеры переднего втычного присоединения на выключатели автоматические, мм

Тип	Кол-во полюсов	A1	B1	D
BA-302	3P	50	60	5,5
	4P	75		
BA-303	P	70	74	6,5
	4P	105		

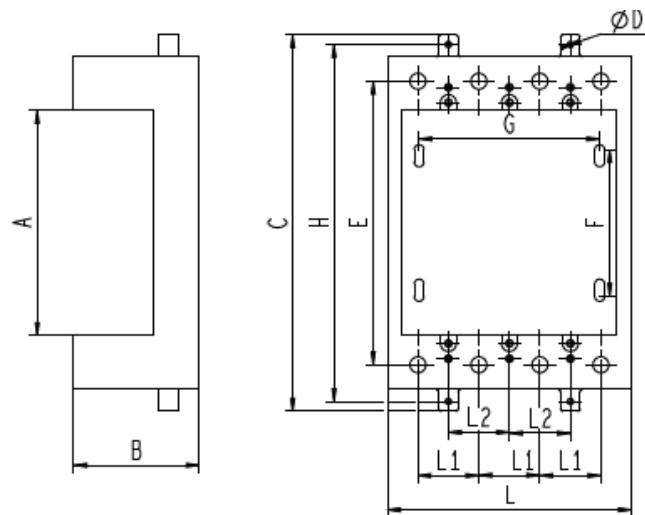


Рисунок 21. Габаритные размеры заднего втычного присоединения на выключатели автоматические

Табл. 26. Габаритные размеры заднего втычного присоединения на выключатели автоматические, мм

Тип	Кол-во полюсов	A	B	C	D	E	F	G	H	L	L1	L2
BA-302	3P	91,5	48,5	154	M3	111	60	50	145	75	25	25
	4P							75		100		
BA-303	3P	108,5	73,2	203	M4	144	74	70	191	105	35	35
	4P							105		140		
BA-305	3P	170	60	-	-	225	130	60	-	152	48	44
	4P							108		200		
BA-306	3P	187	125	-	-	243	143	140	328	210	70	70
	4P							210		280		

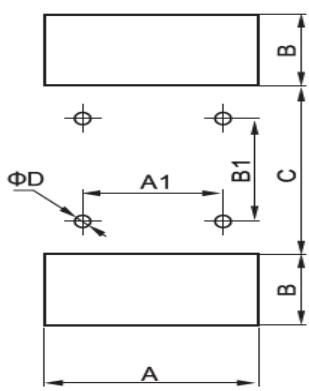


Табл. 27. Установочные размеры заднего втычного присоединения на выключатели автоматические, мм

Тип	Кол-во полюсов	A	A1	B	B1	C	D
BA-302	3P	79	50	30	60	90	5,5
	4P	104	75				
BA-303	3P	110	70	45	74	100	6,5
	4P	145	105				
BA-305	3P	157	88	60	145	170	8,5
	4P	205	132				
BA-306	3P	212	140	62	143	185	11,5
	4P	282	210				

Рисунок 22. Установочные размеры заднего втычного присоединения на выключатели автоматические

10.2.6. Выкатное присоединение (КА-300)

Аксессуар, который служит для обеспечения выкатного переднего и заднего присоединения выключателя автоматического


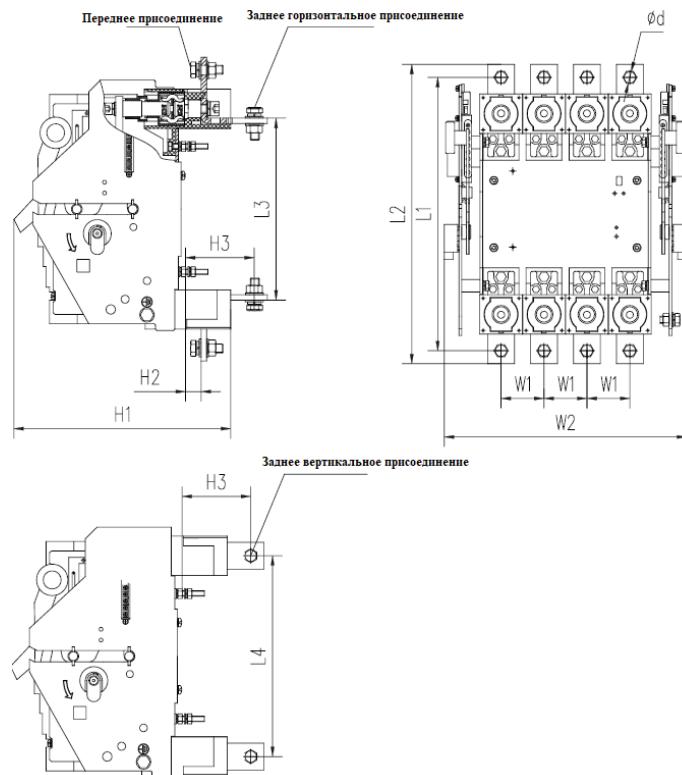


Рисунок 23. Габаритные размеры выкатного присоединения на выключатели автоматические

Табл. 28. Габаритные размеры выкатного присоединения на выключатели автоматические, мм

Тип	Кол-во полюсов	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	W1	W2	D
BA-305	3P	310	339	203	223	253	17,5	77	48	223	11
BA-305M	4P									271	
BA-306	3P	367	410	241	231	238	26	73	70	289	13

Табл. 29. Установочные размеры выкатного присоединения, мм

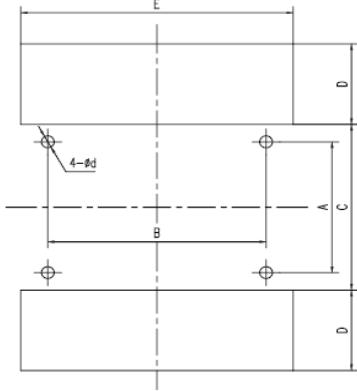

Тип	Кол-во полюсов	A	B	C	D	E	d
Заднего присоединения							
BA-305	3P	140	96	178	47	147	7
BA-305M	4P					195	
BA-306	3P	131	140	170	77	213	7

Рисунок 24. Установочные размеры выкатного присоединения

Изпользование выкатной корзины КА-305 с выключателями автоматическими ВА-305, ВА-305М на 630А недопустимо. Для обеспечения работы сети 630А применяйте аппараты ВА-306 на 630А и выкатную корзину КА-306

11.Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации выключателей автоматических серий ВА-300, ВА-300М составляет 3 года со дня продажи, но не больше 4 лет с даты производства при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В период гарантийных обязательств обращаться:

АО «Шнейдер Электрик»

Адрес: Россия, город Москва, улица Двинцев, дом 12, корпус 1, этаж 6 пом I ком 15

Тел.: +7 495 777 99 90

www.dek.com

Произведено на совместном предприятии- заводе «Delixi Electric Ltd»

Адрес: Wuhu Machinery Industrial Park, Wuhu City, Anhui Provience, China 241100

12. Свидетельство о приемке

Выключатель автоматический серии ВА-300, ВА-300М соответствует требованиям ГОСТ ИЕС 60947-2 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Штамп технического контроля изготовителя _____



Пайдалану нұсқаулығы



ВА-300, ВА-300М сериялы автоматты сөндіргіштері

DEKraft сауда белгісі, 22740DEK – 22798DEK артикулдары және 22800DEK – 22824DEK артикулдары

ВА-300, ВА-300М сериялы автоматты сөндіргішін басқаруға арналған көмекші құрылғылар:

Қосымша контактілер, ДК-300 сериясы, 22840DEK – 22867DEK артикулдары

Сигналдық контактілер, СК-300 сериясы, 22868DEK – 22877DEK артикулдары

Қосарлы қосымша және сигналдық контактілер,

ДК-СК-300 сериясы, 22880DEK – 22889DEK артикулдары

Тәуелсіз ағытқыштар, РН-300 сериясы, 22892DEK – 22917DEK артикулдары

Минималды кернеу ағытқыштары, РМ-300 сериясы, 22918DEK – 22927DEK артикулдары

Мотор жетектері, МР-300 сериясы, 22928DEK – 22937DEK артикулдары

Шкаф есігіне арналған тұтқалар, РР-300 сериясы, 22938DEK – 22942DEK артикулдары

Шығарылатын шиналар, ШВ-300 сериясы, 22943DEK – 22950DEK артикулдары

Сұқпа типті себеттер, КА-300 сериясы, 22952DEK – 22963DEK артикулдары

Тегіс типті себеттер, КА-300 сериясы, 22964DEK – 22966DEK артикулдары

Артқы жалғау контактілері, ЗП-300 сериясы, 22976DEK – 22983DEK артикулдары

Бұл өнімді дұрыс орнату, тасымалдау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және тексеру үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

⚠️ Қауіпті!

- Ақау мен электр тогының соғу қаупіне жол бермеу үшін сөндіргішті дымқыл қолмен ұстауға қатаң тыйым салынады, сонымен қатар жұмыс кезінде қуатқа қосылған бөлшектерді ұстауға болмайды.
- Осы құрылғыға техникалық қызмет және техникалық күтім көрсету кезінде қызметкерлер ауыр зардапқа ұшырамауы үшін, жоғары тұрған аса күшті қуат көзін ажыратып, кіріс сымдарындағы кіріс клеммаларының қуаттан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

⚠️ Назар аударыңыз!

- Орнату, техникалық қызмет пен техникалық күтім көрсетуді білікті мамандар орындауы керек.
 - Өнім конфигурацияланған параметрлермен жеткізіледі, оларды жұмыс кезінде өзгерту мүмкін емес.
 - Бұл өнімді пайдаланбас бұрын, жұмыс кернеуі, номиналды ток, жиілік және қосу/өшіру күйінің ON/OFF индикаторлары жұмыс талаптарына сәйкес келетінін тексерініз.
 - Фазааралық қысқа тұйықталуға жол бермеу үшін оқшауланбаған өткізгішті немесе шеткі қосылымдағы мыс шинаны оқшаулау қажет. Фазааралық қабырғалар (бар болса) өнімді қолданар алдында орнатылуы керек.
 - Егер аксессуарларды (керек-жараптар) сатып алу қажет болса, тиісті сапа деңгейімен қамтамасыз ету үшін біздің компанияның ұсыныстарын пайдаланыңыз. Біз үшінші тарап шығарған керек-жараптарды пайдаланудың салдары үшін жауап бермейміз.
 - Егер өнімде минималды кернеудің ағытқышы болса, қосар алдында оны номинал кернеу әсерімен сынау керек.
 - Фазалық өткізгішпен тікелей контакт орнату арқылы қысқа тұйықталудың сипаттарын тексеруге қатаң тыйым салынады.
 - Егер орамынан шығару кезінде өнім зақымдалған болса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
 - Пайдалы қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, өнімнен арылыңыз. Түсіністік танытқаныңыз үшін рақмет.

⚠️ Құрылғы сынағы!

Оқшаулау сынағы.

Автоматты сөндіргішті оқшаулау сынағы зауыттан жіберу алдында стандартты өлшемдерге сәйкес жүргізілді. Орнату алдында оқшаулауды қайта тексеру кезінде келесі қадамдарды орындау қажет:

- (1) 1000 В тұрақты токқа арналған мегомметрді пайдаланыңыз;
- (2) оқшаулау кедергісі 20 МОм-нан аз болуы керек;
- (3) автоматты қосқыштың кіріс және шығыс сымдарының клеммалары (өнімді өшіру), аралық фаза мен фаза, сондай-ақ корпус (корпус металл фольгамен жабылуы мүмкін) арасында;
- (4) кіріс желісі мен автоматты сөндіргіш корпусының арасындағы басты тізбекке жалғанған минималды кернеу ағытқышында.

Ескертпе. Пайдаланушының мегаомметрі болмаған жағдайда, тесу сынағына арналған аспапты қолдануға болады. Өлшеу орны жоғарыда сипатталғанға сәйкес келеді. Қолданылатын кернеу 5 секунд ішінде 2000 В құрайды.

1. Кіріспе.

Бұл нұсқаулық автоматты сөндіргіштерге (ВА300, ВА-300М сериясы, DEKraft тауарлық белгілері, 22740DEK - 22798DEK артикулдары және 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250А номиналды токтары үшін 22800DEK – 22824DEK артикулы) қолданылады. Сондай-ақ, нұсқаулық сөндіргіштерді басқаруға арналған 22840DEK – 22983DEK артикулды қосымша құрылғыларға да қатысты қолданылады.

2. Стандарттарға сәйкестік.

DEKraft сауда маркасының ВА300, ВА-300М сериялы автоматты сөндіргіштері МЕМСТ IEC 60947-2 стандартына және ТР ТС 004 регламенттеріне сәйкес келеді.

3. Мақсатты қолданылуы және қолдану аясы.

3.1. Мақсатты қолданылуы.

Автоматты сөндіргіштер электр энергиясын тарату үшін кернеуі 400/415В және 50Гц дейінгі күш тарату тізбектерінде пайдалануга арналған, сонымен қатар шамадан тыс жүктеме, қысқа түйікталу тогы нәтижесінде пайда болатын зақымдардан тізбектер мен жабдықтарды зақымданудан қоргауға арналған.

3.2. Қолдану аясы.

ВА-300, ВА-300М сериялы автоматты сөндіргіштер қуат, тұрғын, өнеркәсіптік, көліктік және басқа нысандарда кіріс, секциялық және тарату аппараты ретінде басты үлестіру қалқанына, кіріс және тарату құрылғысының ұясына орнатылады.

4. Пайдалану және сақтау шарттары.

4.1. Жұмыс шарттары.

- МЕМСТ IEC 60947-1 бойынша пайдалану шарттары қалыпты.
- Коршаған ортаның максималды температурасы +60 °C мәнінен аспайды.

Коршаған ортаның температурасына байланысты номинал токтың өзгеру кестесін қараңыз немесе коршаған ортаның жұмыс температурасы +40 °C мәнінен аспаса, бізге хабарласыңыз.

1-кесте. Номиналды токтың коршаған орта температурасына байланысты өзгеруі

Тип	Коршаған орта температурасы, °C				
	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
ВА-302, ВА-302М	1xIn	0,96xIn	0,89xIn	0,83xIn	0,75xIn
ВА-303, ВА-303М	1xIn	0,92xIn	0,85xIn	0,79xIn	0,71xIn
ВА-305, ВА-305М	1xIn	0,94xIn	0,87xIn	0,81xIn	0,73xIn
ВА-306	1xIn	0,95xIn	0,88xIn	0,82xIn	0,74xIn
ВА-307	1xIn	0,95xIn	0,88xIn	0,82xIn	0,74xIn

- Орташа тәуліктік температура +35 °C мәнінен аспауы керек.
- Коршаған ортаның минималды температурасы –40 °C мәнінен төмен емес.
- Электрлік сипаттамаларын өзгертпей теңіз деңгейінен биіктігі 2000 м-ден аспайды.

Егер биіктігі 2000 м-ден асса, диэлектрлік беріктік пен ауа температурасының өзгерісі орын алады. Теңіз деңгейінен биіктігіне байланысты номинал токтың өзгеру кестесін қараңыз немесе бізге хабарласыңыз.

2-кесте. Теңіз деңгейінен биіктігіне байланысты номинал токтың өзгеруі

Биіктігі, м	2000	3000	4000	5000
Un номинал жұмыс кернеуі, В	415	350	310	270
40 °C болғандағы номинал ток	In	0,96xIn	0,93xIn	0,9xIn
Ui оқшаулаудың номиналдың кернеуі, В	800	700	600	500
Uimp номинал импульстік үсталатын кернеуі, кВ	3	2,5	2,1	1,8

- +40 °C температурасындағы ең жоғары салыстырмалы ылғалдылық 50%-дан аспауы керек.

- Үлғалдылықтың өзгеруіне байланысты өнімнің бетіндегі үлғалдық конденсациясын ескере отырып, орташа айлық салыстырмалы үлғалдылық төмен температура ларда жоғары болуы мүмкін, мысалы, минималды орташа айлық температура +20 °C болғанда, ең үлғалды айда 90% құрайды.
- МЕМСТ IEC 60947-1 – 3 бойынша ластану класы (күтілетін конденсацияға байланысты ток өткізетін ластанулар немесе құргақ, ток өткізбейтін ластағыштар болуы мүмкін).
- Өнімнің қорғаныс дәрежесі – IP20, IP00 үшін BA-307)
- Өнімнің пайдалану мерзімі өндірушінің орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша ұсыныстары қадағаланған жағдайда 10 жылды құрайды.

4.2. Сақтау шарттары.

- Құрылғыны -40 және +70 °C арасындағы температурады жабық, құргақ, үлғалдан қорғалған жерде сақтау керек
 - Тасымалдау жабық көлікпен жүзеге асырылуы керек. Өнімге зақым келтірмек үшін өнімді қатты қысуға болмайды немесе тасымалдау кезінде салғырттыққа жол бермеу үшін өнімді лактыруға немесе аударуға болмайды.
 - Сақтау мерзімі – 3 жыл.

Жылына кемінде бір рет «сынақ» түймесін басып, ағытқышты тексеріңіз. Жиналған шаң мен кірді автоматты сөндіргіштен үнемі тазартып тұрыңыз. Қысқа тұйықталу тогы өшірілгеннен кейін, өткізгішті ішкі тексеруден өткізу керек. Зақым болмаған жағдайда доға сөндіргіш камераны (ішкі беті мен торы) металл қағынан және құлден тазарту керек. Егер зақымдану белгілері болса, сөндіргішті пайдалануға болмайды. Егер қысқа тұйықталу немесе шамадан тыс жүктеме нәтижесінде автоматты сөндіргіш тізбекті ашса, алдымен оның тоқтап қалуына әкелген желідегі ақауды түзету керек, содан кейін тізбекті жабу үшін шаралар қабылдау қажет.

5. Құрылғысы және жұмыс принципі.

5.1. Құрылғысы.


BA-300, BA-300M стационарлық сөндіргіші келесі негізгі құрастыру бірліктерінен тұрады:



- Негіз (1), корпус қақпағы (2) және автоматты сөндіргіштің қақпағы (3). Отқа төзімді пласмассадан тұрады.

- Сыртқы өткізгіштерді қосуға арналған мыс шығыстар мыс шиналар мен сымдарды кабель ұштықтармен байланыстыруға арналған.

• Ағыту механизмі. Оның үш күйі бар: «қосулы», «өшірулі», «ағытылған» және ол орта полюсте орналасады. Ағыту механизмінің жұмысы біліктер мен серіппелер жүйесіне негізделген. Ол құрылғылардың бірінің ағытқышы механизмінің «иінағашына» әсері нәтижесінде «ағытылған» күйіне өтеді: жылу ағытылуы, электромагниттік ағытқыш, тәуелсіз ағытқыш, сонымен қатар минималды кернеу ағытқышы. Сөндіргішті «ағытылған» күйден шыгару үшін сөндіргішті «өшірулі» күйіне келтіру керек. Автомат корпусындағы ағыту механизмін тексеру үшін «сынақ» түймесі бар. Оны бассаңыз, ағытқыштардың бірі ағыту құрылғысына өшіру сигналын беруі имитацияланады.

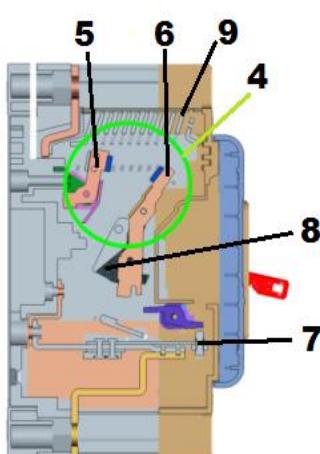

- Эр полюсте қозғалмайтын (5) және қозғалмайтын (6) контактілерден тұратын қозғалмайтын және қозғалатын контакт жүйелері (4). Күш контактілері күміс, вольфрам карбидінің және графиттің қоспасынан жасалған, сондай-ақ жоғары жылу өткізгіштікке және электр өткізгіштікке ие. Контактілер материалы жоғары балку температурасына, жоғары қаттылыққа, төмен контакт кедергісіне және электр доғасының әсерінен коррозияға жақсы төтеп береді. Контактілерге іргелес ток өткізгіш элементтер белгілі бір беріктікке ие таза мыс плиталардан жасалады.

- Жылу ағытқыш (7). Бұл – ағыту механизміне әсер ететін үш полюстің әрқайсысында орналасқан биметалл пластина. Пластиналарды қыздыру ток жүретін шина элементімен жүзеге асырылады.

- Электромагниттік ағытқыш (8) – үш полюстің әрқайсысында орналасқан катушкалар, олардың өзегі ағыту механизміне әсер етеді.

- Оқшаулау щеткаларына бекітілген қалың болат пластиналар түріндегі доға сөндіру камералары (9). Қуат контактілері ашылған кезде, күшті доға пайда болады, ол электромагниттік күштердің әсерінен камераға түсіп, бөлінеді де, салқындастылады және үзіледі.

5.2. Әрекет принципі.

- Шамадан тыс жүктеме тізбегіне қосылуына байланысты қорғалған желіде шамадан тыс жүктеме пайда болған кезде (электр энергиясын тұтынатын жабдықтың көп болуы), шамадан тыс ток әсерінен биметалл пластина майысады. Ол өз кезегінде ағытқыш механизміне әсер ететін білікті итереді. Қозғалмалы контакт желіні артық жүктемеден қорғайтын қозғалмайтын түрінен басталады.

- Қорғалатын желіде қысқа тұйықталу тогы (К3) пайда болғанда, ағытқыштың электромагниттік ағытқыш өзегі жиырылып, ағытқыш механизміне әсер ететін білікті итереді. Қозғалмалы контакт қозғалмайтыннан жылжып, желіні К3 ток әсерінен қорғайды.

6. Шартты таңбалау құрылымы.

ВА-305М-3Р-0630А

ВА30Х₁Х₂ – Х₃Р – Х₄А

ВА – сериясы

30Х₁ – соңғы таңба – тип өлшемі

Мұндағы: 2-100А, 3-250А, 5-630А, 6-800А, 7-1250А.

Х₂ – қорғаушы нысандың типі

Мұндағы: М – қозғалтқышты қорғауға арналған; әріп болмаған жағдайда – желілерді қорғау үшін

Х₃ – полостер саны

Мұндағы: 3 – үш полюсті, 4 – төрт полюсті

Х₄ – автоматты сөндіргіштің номинал тогы

7. Техникалық сипаттамасы.

- МЕМСТ IEC 60947-2 – А стандартына сәйкес қолдану санаты.
- Өшіру орындалатын орта типі: ауа.
- Құрылышы – ашық пішінді, алдыңғы немесе артқы қосылымы бар қолмен басқарылатын, электромагниттік немесе моторлы жетегі бар.
- Монтаждау әдісі – стационарлық, панельдік-тақталық тип, сұқпалы немесе тегіс.
- МЕМСТ 14255 бойынша қоршаган ортаға әсер ету және жанасудан қорғау дәрежесі: Қысқыштар үшін IP00, автоматтар корпусқа арналған IP20.
- Кеңістіктері жұмыс орны: кез-келген.


3-кесте. Автоматты сөндіргіштің техникалық сипаттамасы BA-300, BA-300M сериясы

Тип	BA-302 BA-302M	BA-303 BA-303M	BA-305 BA-305M	BA-306	BA-307
Полюстер саны	3P/4P			3P	
Айнымалы ток желісінің жиілігі, Гц	50				
Un номинал жұмыс кернеуі, В	400/415				
Ui оқшаулаудың номиналдың кернеуі, В	63A – 690 дейін 80,100A – 800		800		
Ui _{imp} номинал импульстік ұсталатын кернеуі, кВ	63A – 6 дейін 80,100A – 8		8		
In ағытқышының бірқатар номинал токтары, А	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	100, 125, 160, 180, 200, 225, 250	200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630	630, 700, 800	800, 1000, 1250
Icu номинал шектік неғұрлым үлкен сөндіргіш қабілеті, кА	25	36	Желілер үшін – 35 Қозғалтқыш үшін 50	50	85
Ics номинал жұмыс ең үлкен сөндіру қабілеті, кА	18	36	Желілер үшін -21 Қозғалтқыш үшін 30	25	45
Механикалық тозуга төзімділік:					
- қызмет көрсетілетін механикалық циклдар, кемінде		20000	200-400A 20000	500-630A 10000	2500
- қызмет көрсетілмейтін механикалық циклдар, кемінде		10000	5000	5000	1250
соның ішінде коммутациялық тозуга төтеп беру - электр циклдары, кемінде		4000		2000	500
Жалғанатын сым қимасы, мм ² (7-кестені қаранды)	1,5-35	35-120	95-2x185	2x185- 2x240	2x500
Қысыш бұрандаларды қатайтуды күшету, Нм	4-8	9,5-10,5	19,5-20,5	29,5-30,5	
Болттар түрлері	M6x16	M8x20	200-400A M10x25 500-630A M10x35	M12x30	
Жұмыс температурасының ауқымы, °C	–40 және +60 арасында				
Сақтау температурасының ауқымы, °C	–40 және +70 арасында				
Шаңнан және ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20			IP00	


7.1. Уақыт-ток сипаттамасы







Қара сзық – таратқыш тізбекті қорғау бойынша ағытқыш сипаттамасы
Сұр желі – электр қозғалтқышты қорғауға арналған ағытқыш сипаттамасы

BA-302, BA-302M (63A дейін)

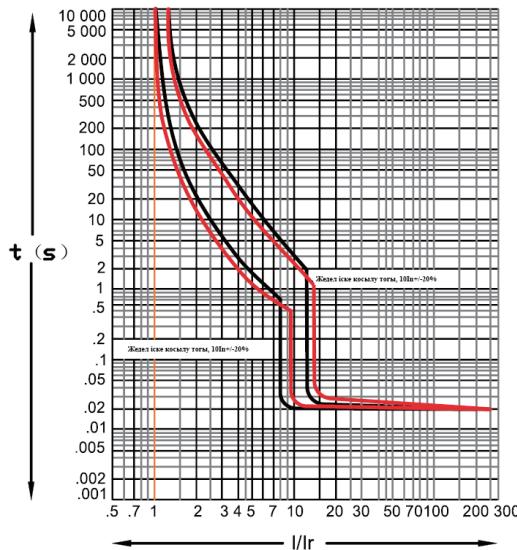

BA-302, BA-302M (80, 100A)

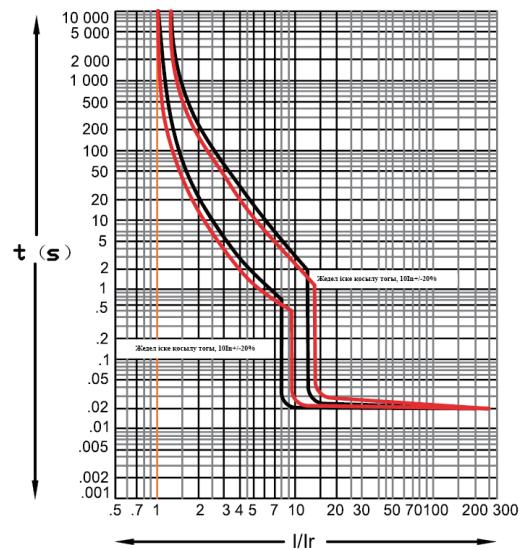

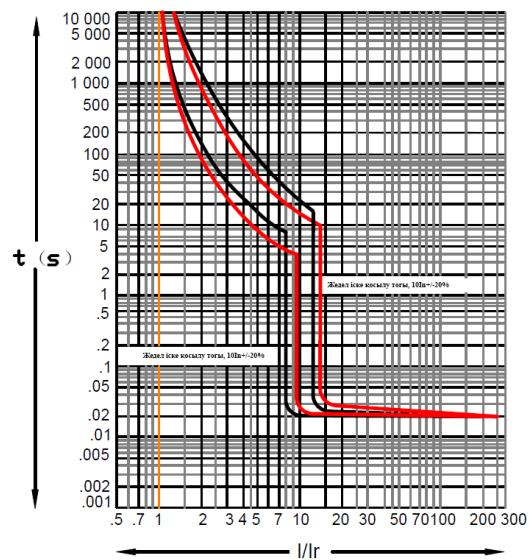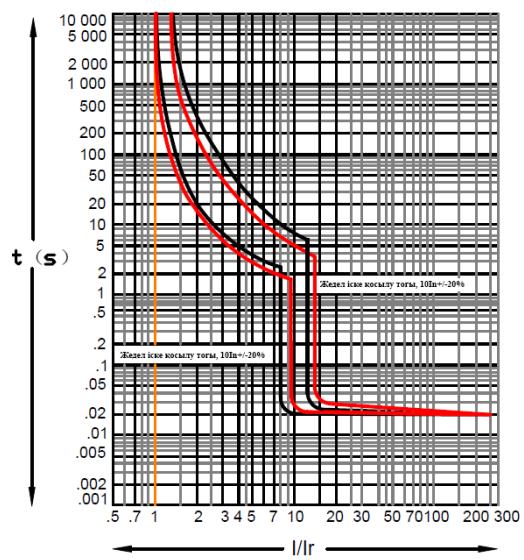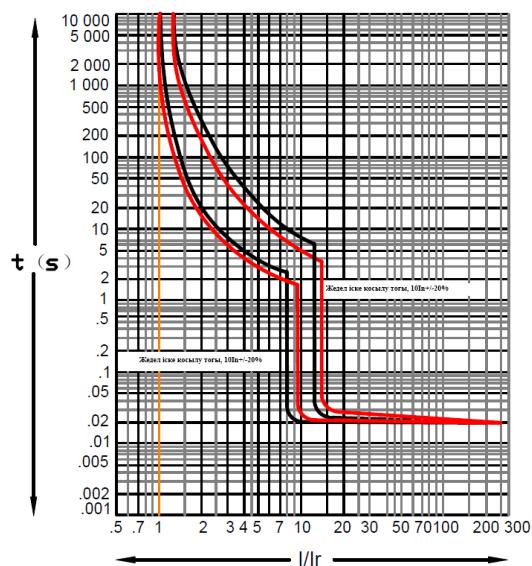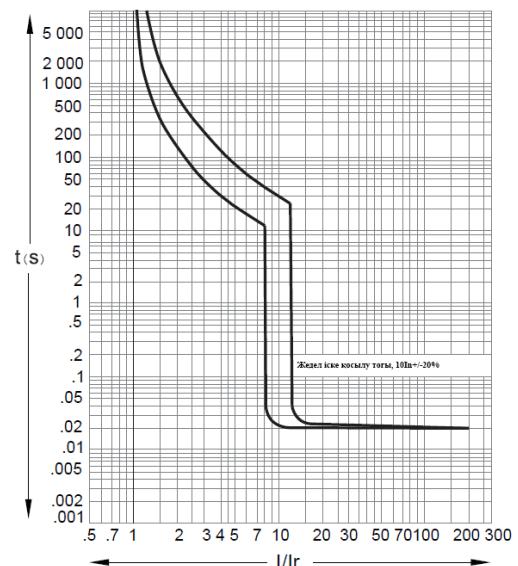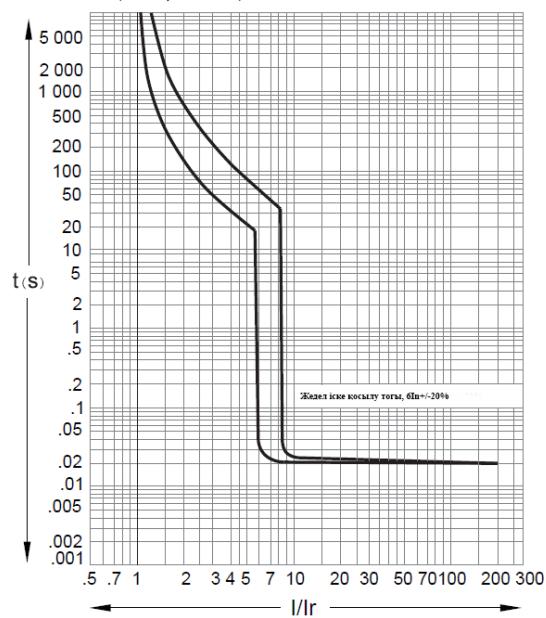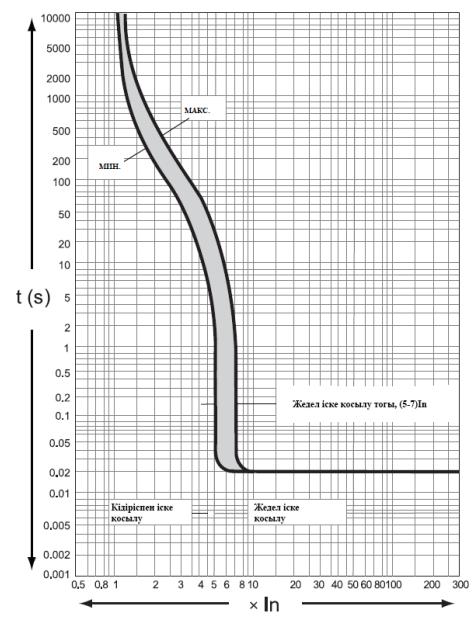BA-303, BA-303M**BA-305, BA-305M (400A дейін)****BA-305, BA-305M (500, 630A)****BA-306 (630A)****BA-306 (700,800A)****BA-307**


7.2. Орындалуы не жалғану типіне байланысты жылуды жоғалту

4-кесте. Орындау не жалғау типіне байланысты жылуды жоғалту, Вт

Тип	Номинал ток, А	Болтпен жалғау	Артқы жалғау	Сұқпалы тип	Тегіс тип
BA-302 BA-302M	63/100	24/26	27/29	28/29	-
BA-303 BA-303M	160/250	60/63	87/90	87/90	-
BA-305 BA-305M	400/630	115/180	120/190	125/200	128/205
BA-306	800	200	230	290	300
BA-307	1250	250	-	-	-

8. Жалпы нұсқаулар, құрылғыны монтаждау және жалғау.

8.1. Автоматты сөндіргіштердің габариттік және орнату өлшемдері BA-300, BA-300M сериясы.

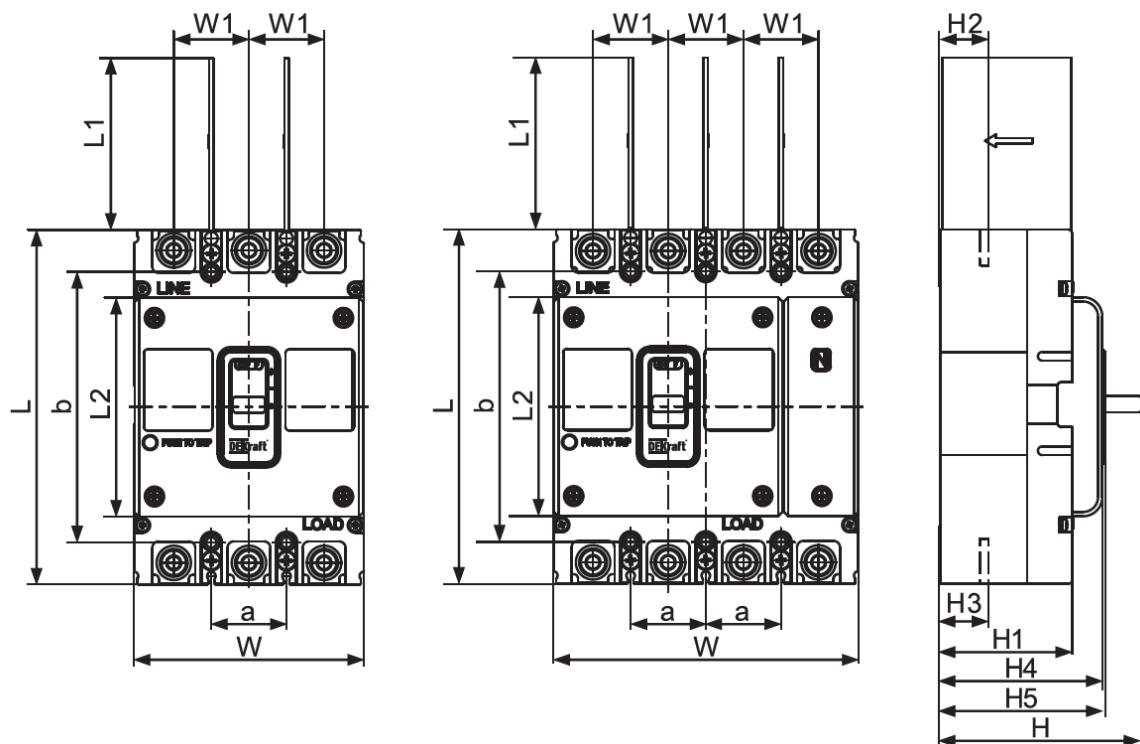


1-сурет. Автоматты сөндіргіштердің габариттік және орнату өлшемдері BA-300, BA-300M сериясы

5-кесте. Автоматты сөндіргіштердің габариттік және орнату өлшемдері BA-300, BA-300M сериясы

Тип	Полюстер саны	Габарит өлшемдері, мм											Орнату өлшемдері, мм	
		L	L1	L2	W	W1	H	H1	H2	H3	H4	H5	a	b
BA-302 BA-302M	3Р	130	50	83	75 100	25	81,5	56	24	24	68	79,5	25	111
	4Р													
BA-303 BA-303M	3Р	165	80	102	107 142	35	112,5	80	23	23	94	95,5	35	126
	4Р													
BA-305 BA-305M	3Р	257	104,5	150	150 198	48	145,9	96,2	38	39	107,5	112,5	44	215
	4Р													
BA-306	3Р	280	102	102	210 280	70	146,5	97,5	32,5	35,5	100	112,5	70	243
	4Р													
BA-307	3Р	406	104	97,2	210	70	197,5	134	58	60	140	158,5	70	376

8.2. Автоматты сөндіргіштер арасындағы қауіпсіз қашықтық

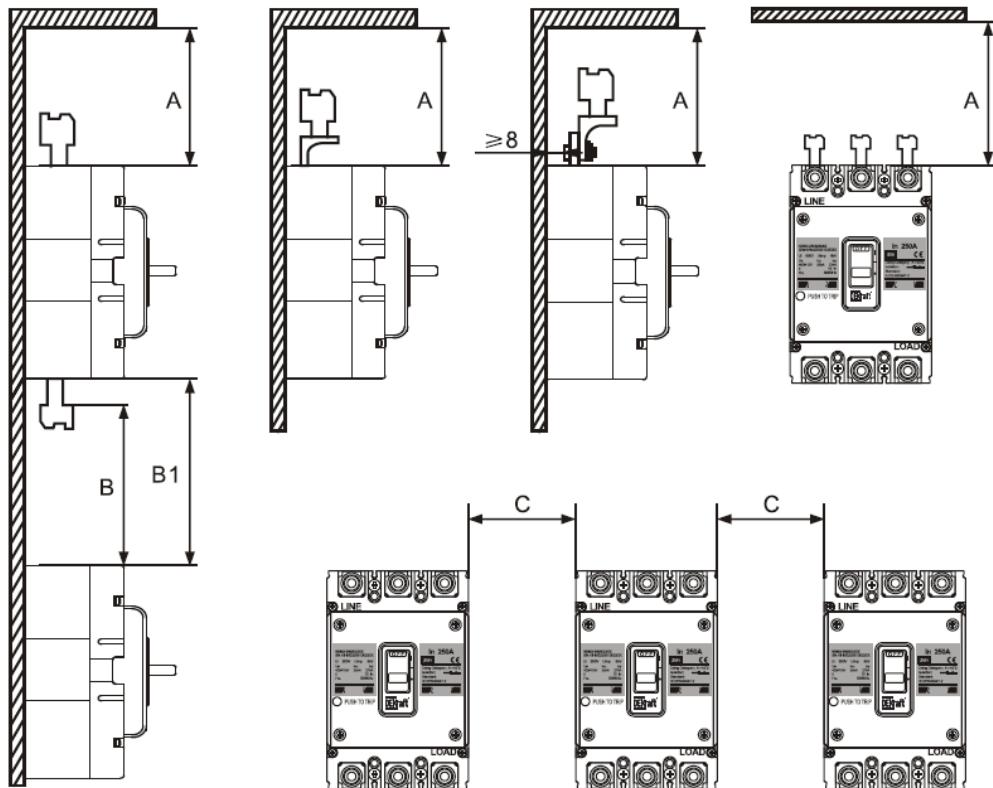


**2-сурет. Автоматты сөндіргіштер арасындағы қауіпсіз қашықтық
BA-300, BA-300M сериясы**

6-кесте. Автоматты сөндіргіштер арасындағы қауіпсіз қашықтық BA-300, BA-300M сериясы

Тип	A, мм	B, мм	B1, мм	C, мм
BA-302, BA-302M	60	60	Жалғау ұзындығы + В өлшемі	30
BA-303, BA-303M	60	60		30
BA-305, BA-305M	110	110		70
BA-306	110	110		70
BA-307	110	110		70

Өнімдер арасындағы қашықтық С орналастыруға қойылатын талаптарға сай болуы ұсынылады. Егер ұзындық С мәнінен аз болса, кіріс және шығыс клеммаларды қорғау қажет.

8.3. Монтаждау панельдерді белгілеу үлгісі (мм)

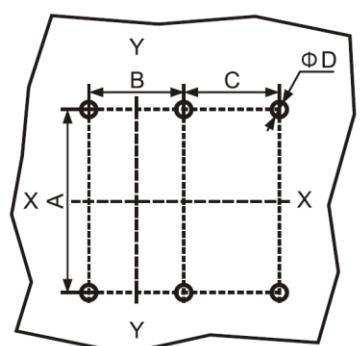


**3-сурет. Монтаждау тақтасын
белгілеу үлгісі**

7-кесте. Монтаждау тақтасын белгілеу үлгісі

Тип	Полюстер саны	Габарит өлшемдері, мм			
		A	B	C	D
BA-302	3P	111	25	/	4,5
	4P			25	
BA-303	3P	126	35	/	5,5
	4P			35	
BA-305	3P	215	44	/	6,5
	4P			44	
BA-306	3P	243	70	/	7,5
	4P			70	
BA-307	3P	376	70	/	10,5

Ескерту. X-X және Y-Y – автоматты сөндіргіштің үш полюсті ортасы

8.4. Клеммалық пластинаның монтаждау саңылауының өлшемі

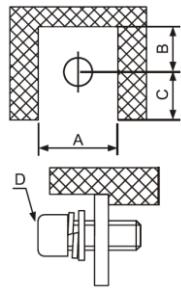


4-сурет. Клеммалық пластинаның монтаждау саңылауының өлшемі

8-кесте. Клеммалық пластинаның монтаждау саңылауының өлшемі

Тип	Габарит өлшемдері, мм			
	A	B	C	D
BA-302 BA-302M	16	7,5	7	M6x16
BA-303 BA-303M	25	12,5	9,5	M8x20
BA-305 BA-305M	32	14	16	200-400A – M10x25 500-630A – M10x35
BA-306	44,5	12	16	M12x30
BA-307	-	-	-	-

8.5. Басқару тұтқасы мен алдыңғы панель саңылауларының өлшемі

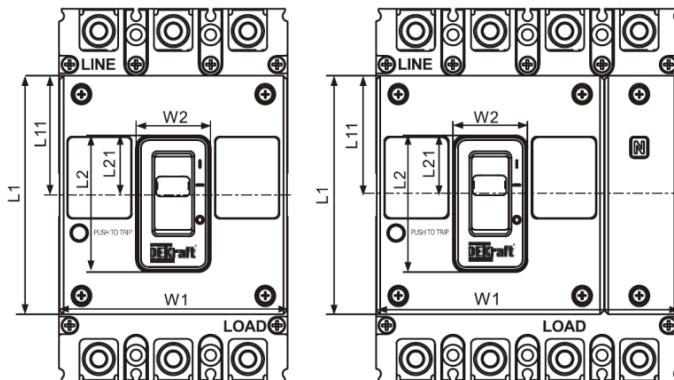

5-сурет. Басқару тұтқасы мен алдыңғы панель саңылауларының өлшемі


9-кесте. Басқару тұтқасы мен алдыңғы панель саңылауларының өлшемі

Тип	Полюстер саны	Габарит өлшемдері, мм					
		Алдыңғы панель мен тұтқаға арналған өлшемдері			Тұтқаға арналған өлшемдері		
		W1	L1	L11	W2	L2	L21
BA-302 BA-302M	3Р	75	83	41,5	22	50	26
	4Р	100			26		
BA-303 BA-303M	3Р	107	102	51	26	54	27
	4Р	142			52,5		
BA-305 BA-305M	3Р	150	150	75	75,5	41	41
	4Р	198			65		
BA-306	3Р	210	200	100	102	51	51
	4Р	280			78		
BA-307	3Р	210	346	173	266	133	


Ескертуелер.

Кестеде өнімнің нақты өлшемдері көрсетілген. Орнату саңылауларын өз бетінше анықтаңыз.

8.6. BA-300, BA-300M сериялы автоматты сөндіргіштерге арналған схема

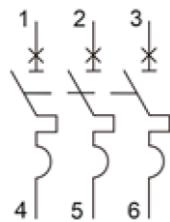

3Р

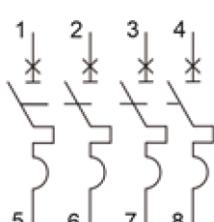

4Р

6-сурет. BA-300, BA-300M сериялы автоматты сөндіргіштерге арналған схема

- Қосу операцияларын білікті мамандар орындауды керек.
- Автоматты сөндіргіштерді қоспас бұрын, кіріс қуатының толық ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Автоматты сөндіргіш қосылымға дейін орнатылуы керек.
- Автоматты сөндіргіштің қосылу реті кірістен шығысқа қарай болуы керек, яғни «LINE» – жоғарғы кіріс клеммалары (куат жағы), ал «LOAD» – төмөнгі шығыс клеммалары (жүктеме жағы). Өткізгіштердің кері бағытта қосылуына жол берілмейді.

8.7. Стандартты кабельдік қималарды тандау

10-кесте. Кабельдердің стандартты қималарының өлшемі

Номинал ток, А	10	16 20	25	32	40 50	63	80	100	140	160	180 200 225	250	315	400
Кабель қимасы, мм²	1,5	3	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240


Номинал ток, А	Саны, дана	Мыс откізгіш немесе оқшауланған мыс сым Көлденең қиманың ауданы, мм²	Мыс шиналар Көлденең қиманың ауданы, мм²	Мыс шиналар максималды ені, мм²
500	2	150	150	30
630	2	185	200	30
700, 800	2	240	250	43
1250	2	-	500	65

Автоматты сөндіргішті қосқаннан кейін, өткізгіштердің сенімді жалғанғанына көз жеткізу керек. Қысқыш бұрандалар қатайтылуы қажет, ал тарту сәті келесі 11-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес келуі керек.

11-кесте. Қысқыш бұрандаларды қатайту сәті

Тип	Қысқыш бұранда	Қатайту сәті, Н·м
BA-302, BA-302M	M6	4-8
BA-303, BA-303M	M8	9,5-10,5
BA-305, BA-305M	M10	19,5-20,5
BA-306	M12	29,5-30,5
BA-307	M12	29,5-30,5

Өнім фазааралық қысқа түйіқталуға жол бермеу үшін көмекші керек-жарақтар жиынтығымен берілетін фазааралық қабырғалармен орнатылуы керек (7-суретті қарандыз).

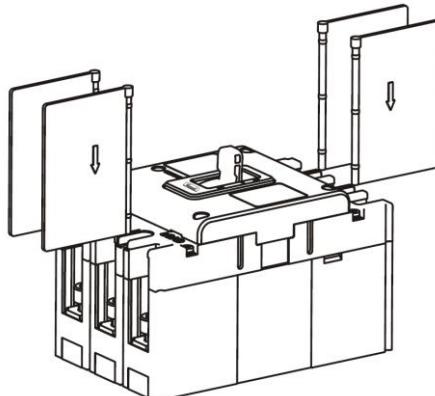


7-сурет. Фазааралық қабырғаларды орнату

9. Реттеу және қызмет көрсету


9.1. Автоматты сөндіргіш тұтқасының қалпын тексеру

- Эдете сөндіргіш «TRIPPING» (Іске қосу) күйінде болады, 8-суретті қараңыз (1).
- Өнімді «OFF» (Өшірүлі) қалпына қойыңыз, 8-суретті қараңыз (2).
- Автоматты сөндіргішті қайтадан қосыңыз және тұтқаны ON (Қосулы) күйіне бұраныз, 8-суретті қараңыз (3).
- Автоматты сөндіргіш тұтқасын «Іске қосу» күйіне қайтару үшін қызыл «PUSH TO TRIP» (Сынақ) түймесін басыңыз, 8-суретті қараңыз (4).
- 1) және 3) арасындағы қадамдарды қайталаныз, сөндіргіш автоматты түрде қосылады.

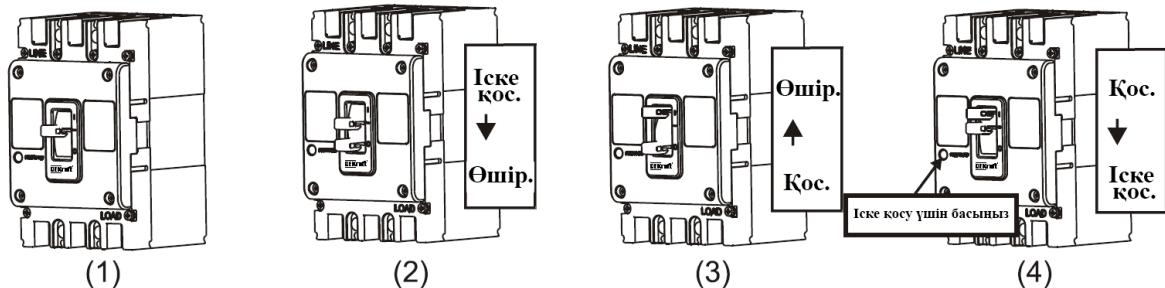

8-сурет. Автоматты сөндіргіш тұтқасының қалпын тексеру


10. Аксессуарларды орнату

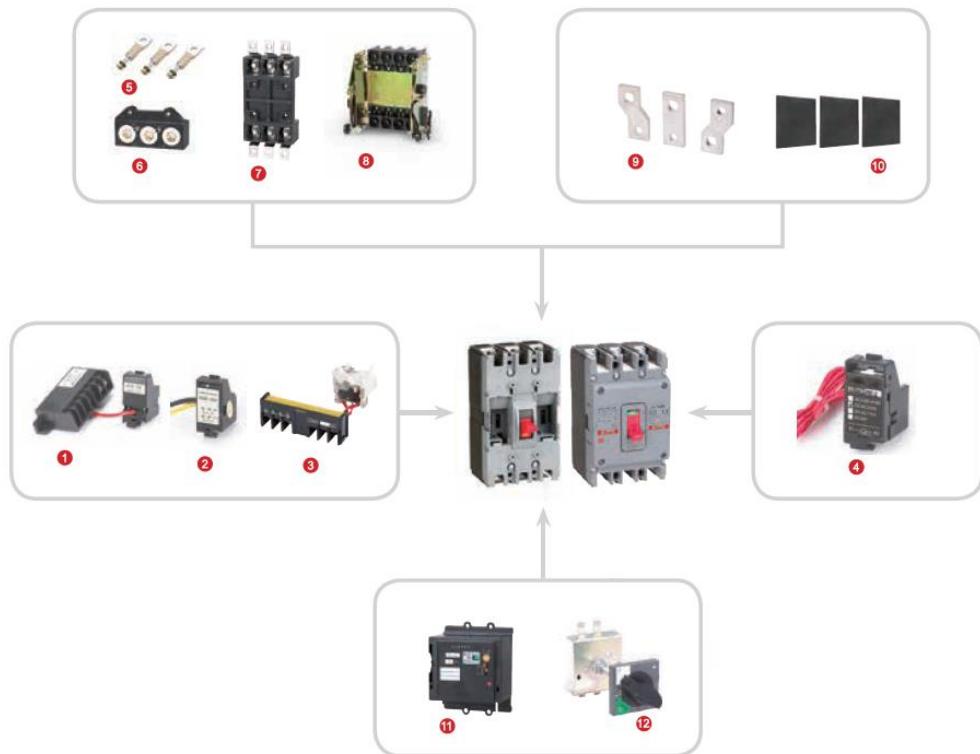

9-сурет. Құйылмалы корпустағы автоматты сөндіргіш аксессуарлары
BA-300, BA-300M сериясы

1	Минималды кернеу ағытқышы	7	Алдыңғы қосылымның сұқпалы кәрзенкесі
2	Қосымша контакт	8	Тегіс типті кәрзенкесе
3	Сигнал контактісі	9	Шығарылатын шиналар
4	Тәуелсіз ағытқышы	10	Фазааралық қабырғалар
5	Артқы қосылым	11	Моторлық жетек
6	Артқы қосылымның сұқпалы кәрзенкесі	12	Шкаф есігінің тұтқасы

10.1. Ішкі орнату аксессуары

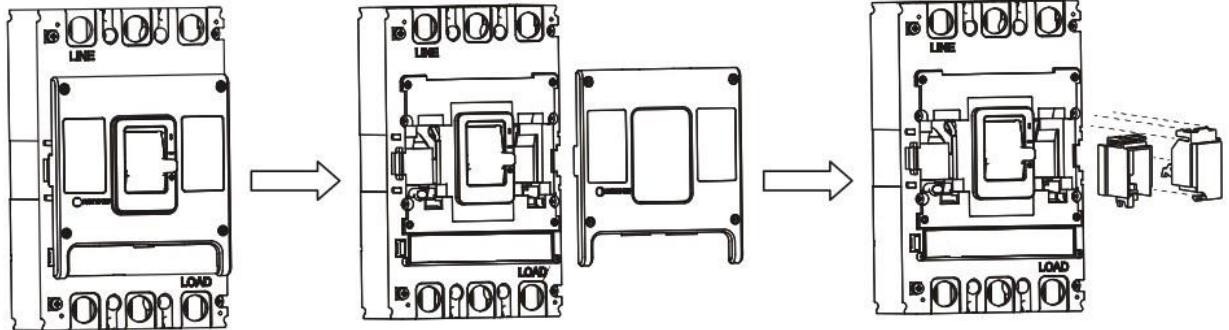

10-сурет. Құрылғы ішіндегі аксессуарларды орнату схемасы

Үстіңгі қақпақты шешіп, орнатқыныз келетін аксессуарларды ортаңғы қақпақтың қосалқы камерасына бекітіп, оларды қысыңыз. Жоғарғы қақпақты жабыңыз, бұранданы қатайтыңыз, содан кейін ішкі қосымша керек-жараптарды орнату аяқталады. Ортаңғы қақпақтың сол және он камераларына бір аксессуарды орнатуга болады.

Ішкі орнатуға арналған аксессуарларына мыналар кіреді:

- ДК қосымша контактісі
- СК сигналдық контактісі
- Қосарлы қосымша және сигналдық ДК-СК контактісі
- Тәуелсіз РН ағытқышы
- РМ минималды кенеу ағытқышы

10.1.1. Қосымша контактісі (ДК-300)

Аксессуар автоматты сөндіргіштің қосалқы тізбегіне қосылған және оның қалпын көрсетеді: ҚОС. және ӨШПР.

Сол және он жақ қосымша контактілерге тапсырыс беруге болады.

Электр сымдарының схемасы

ҚОС.	ӨШПР. / ICKE ҚОС.
F12 _____ F14 _____	F12 _____ F14 _____

12-кесте. Қосымша контактінің техникалық сипаттамасы

Шартты жылу тогы, Ith A	3	
Қолдану санаты	AC15	DC13
Номинал кернеу, В	400 (AC)	220 (DC)
Номинал ток, А	0,3	0,15
Жалғанатын жетектер қималарының ауқымы, мм ²	1,5-2,5	
Орнату	Сол және он жақ қосымша контактілерге тапсырыс беруге болады	


10.1.2. Сигналдық контакт (СК-300)

Аксессуар ICKE ҚОС. автоматты сөндіргіш қүйін көрсету үшін қолданылады не қолданылмайды. Иске қосу туралы сигналдық контактінің көрсету себептері мыналар болуы мүмкін:

- шамадан тыс жүктеме немесе қысқа түйікталу
- қалдық ақау тогы
- өшіру түймесін қолмен сынау
- тәуелсіз ағытқыштың іске қосылуы
- желідегі ақау және минималды кернеу ағытқышының іске қосылуы.

Сол және оң жақ орнатудың сигналдық контактілеріне тапсырыс беруге болады

Электр сымдарының схемасы

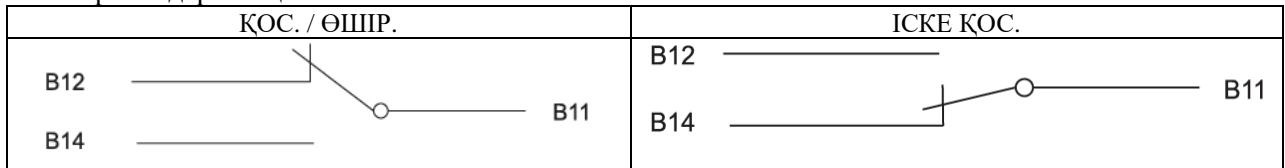

13-кесте. Сигналдық контактінің техникалық сипаттамасы

Шартты жылу тогы, Ith A	3	
Көлдану санаты	AC15	DC13
Номинал кернеу, В	400 (AC)	220 (DC)
Номинал ток, А	0,3	0,15
Жалғанатын жетектер кималарының ауқымы, мм ²	1,5-2,5	
Орнату	Сол және оң жақ орнатудың сигналдық контактілеріне тапсырыс беруге болады	

10.1.3. Қосарлы қосымша және сигналдық контакт (ДК-СК-300)

10.1.1 және 10.1.2 тармақтың қосымша және сигналдық контактілердің функцияларын үштастырып аксессуар.


Қосарлы қосымша және сигналдық контактілерге тапсырыс беруге болады.

10.1.4. Тәуелсіз ағытқыш (PH-300)

Автоматты сөндіргішті қашықтан ешіруге арналған аксессуар.

Оң және сол жақ орнатудың тәуелсіз ағытқыштарына тапсырыс беруге болады.

Электр сымдарының схемасы

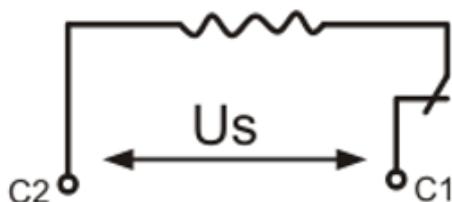

14-кесте. Тәуелсіз ағытқыштың техникалық сипаттамалары

Номинал кернеу, В	230, 400 (AC)
Іске қосылу кернеі, номиналдыдан %	70-110
Жалғанатын жетектер кималарының ауқымы, мм ²	1,5-2,5
Орнату	Оң және со жақ орнатудың тәуелсіз ағытқыштарына тапсырыс беруге болады

15-кесте. Тәуелсіз ағытқыштың жылу жоғалтуы


Тип	Жылу жоғалту, Вт	
Номинал кернеу, В	230 (AC)	400 (AC)
PH-302	76,1	91,6
PH-303	68,6	112
PH-305	58,2	68
PH-306	153	163
PH-307	175	183

10.1.5. Минималды кернеу ағытқышы (PM-300)

Кернеу минималды мәннен төмендеген кезде, автоматты сөндіргішті іске қосатын аксессуар.

Тек сол жаққа орнатуға арналған минималды кернеу ағытқыштарына тапсырыс беруге болады

Электр сымдарының схемасы

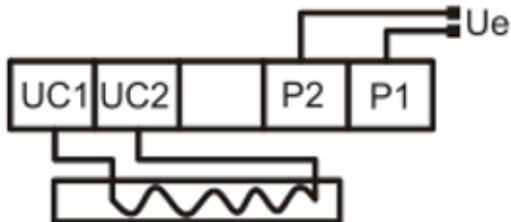

16-кесте. Минималды кернеу ағытқыштарының техникалық сипаттамалары

Номинал кернеу, В	230, 400 (AC)	
Іске қосылу кернеуі, номиналдыдан %	70-тен кем	
Жалғанатын жетектер кималарының ауқымы, мм ²	1,5-2,5	
Орнату	Тек сол жаққа орнатуға арналған минималды кернеу ағытқыштарына тапсырыс беруге болады.	


17-кесте. Минималды кернеу ағытқышының жылу жоғалтуы

Тип	Жылу жоғалту, Вт	
Номинал кернеу, В	230 (AC)	400 (AC)
PM-302	3,1	4
PM-303	3,3	4,3
PM-305	2,5	3,4
PM-306	1,6	2
PM-307	1,6	2

10.2. Сыртқы аксессуарлар

10.2.1. Мотор жетегі (МП-300)

Автоматты сөндіргішті қашықтан қосуға және өшіруге арналған аксессуар.

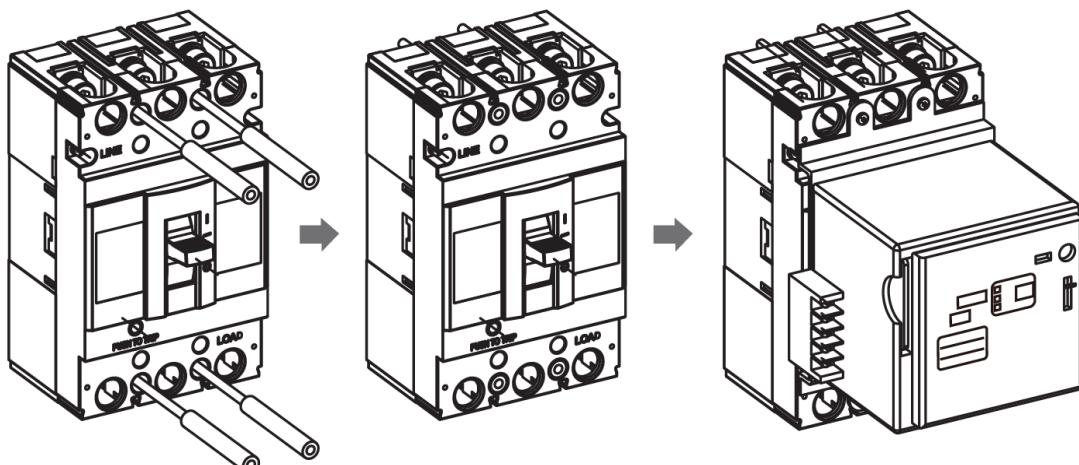


11-сурет. Мотор жетегін орнату схемасы




Орнатылған жеке мотормен автоматты сөндіргіш іске қосылғаннан кейін, жеке моторды алдымен өшіріп, одан кейін қосу керек

Электр сымдарының схемасы

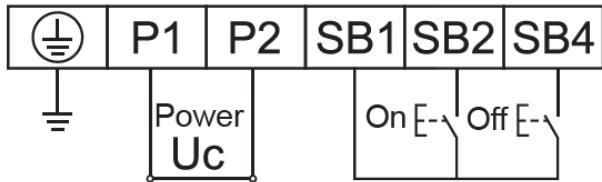

18-кесте. Мотор жетектің техникалық сипаттамасы

Номинал көрнеу, В	230, 400 (AC)
Іске қосылу көрнеуі, номиналдан %	85-100
Жалғанатын жетектер кималарының ауқымы, мм ²	1,5-2,5
Орнату	Беткі

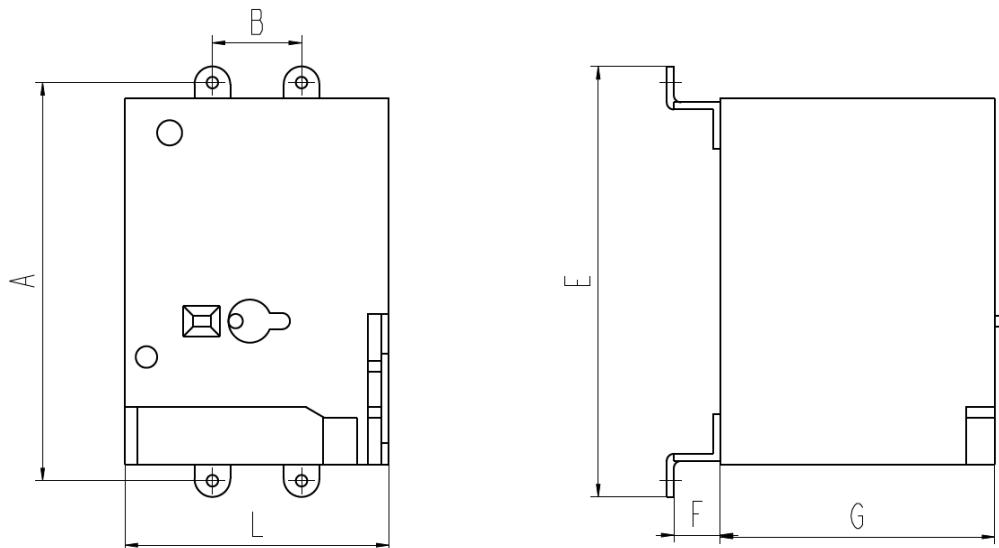


12-сурет. Мотор жетегінің габариттік және орнату өлшемдері

19-кесте. Мотор жетегінің габариттік және орнату өлшемдері, мм

Тип	A	B	E	F	G	L
МП-302	111	25	121	15	79	74
МП-303	126	35	140	17	77	90
МП-305	215	44	232	32	115	130
МП-306	243	70	260	31	115	130


10.2.2. Шкафтың есігіндегі тұтқалар (РП)

Шкафтың есігінен автоматты сөндіргішті қолмен қосуға және өшіруге арналған аксессуар.

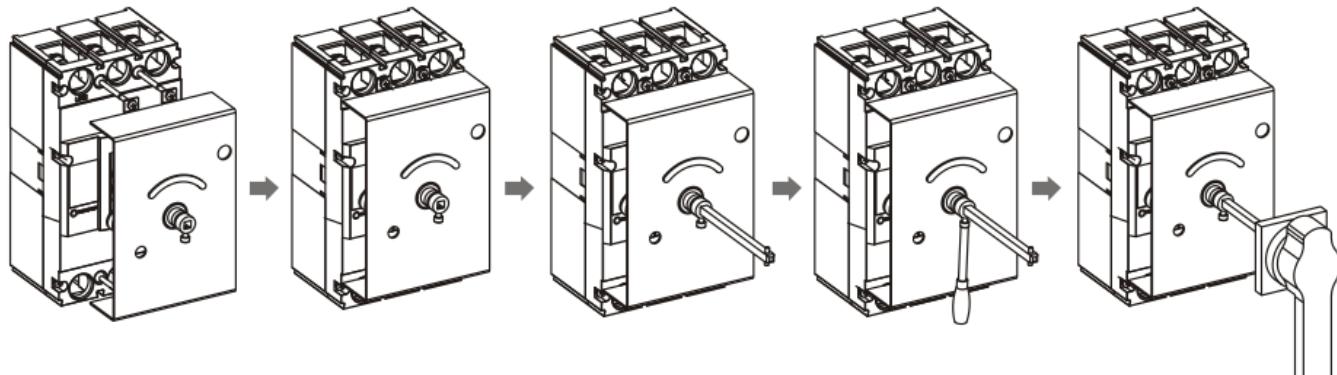


13-сурет. Шкаф есігіндегі тұтқаны орнату схемасы

- 3 қалып көрсеткіші: ӨШІР., ҚОС. және ICKE ҚОС.
- Есік ашық кезде сөндіргішті қосу мүмкін емес
- Сөндіргіш қосылған кезде, есік ашылмайды
- Тұтқа өзегінің осьтік ұзындығы 200 мм-ді құрайды

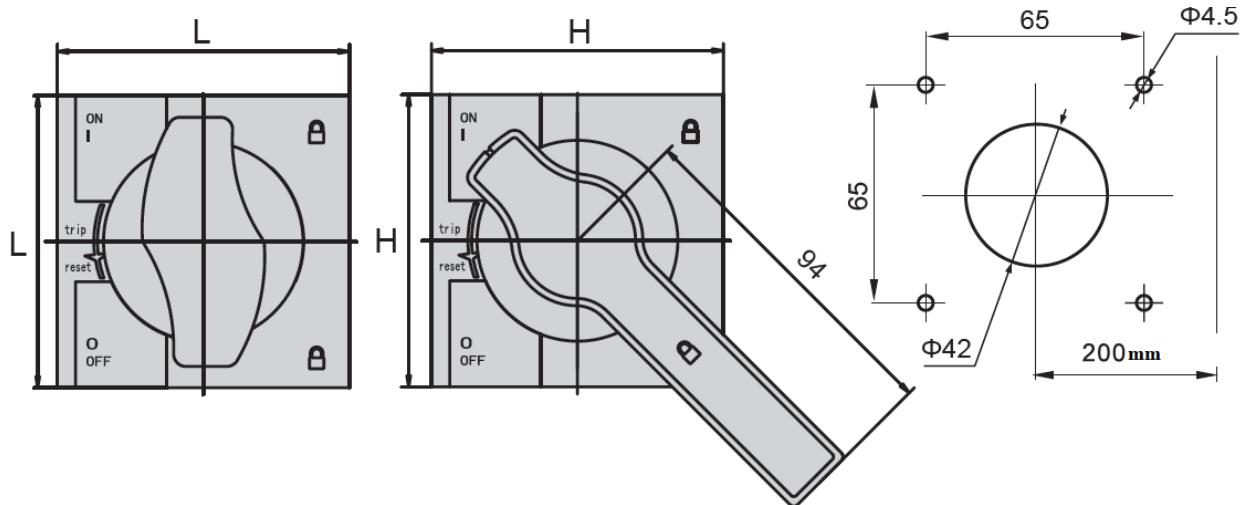

14-сурет. Жұмыс тұтқасының габариттік және орнату өлшемдері, мм

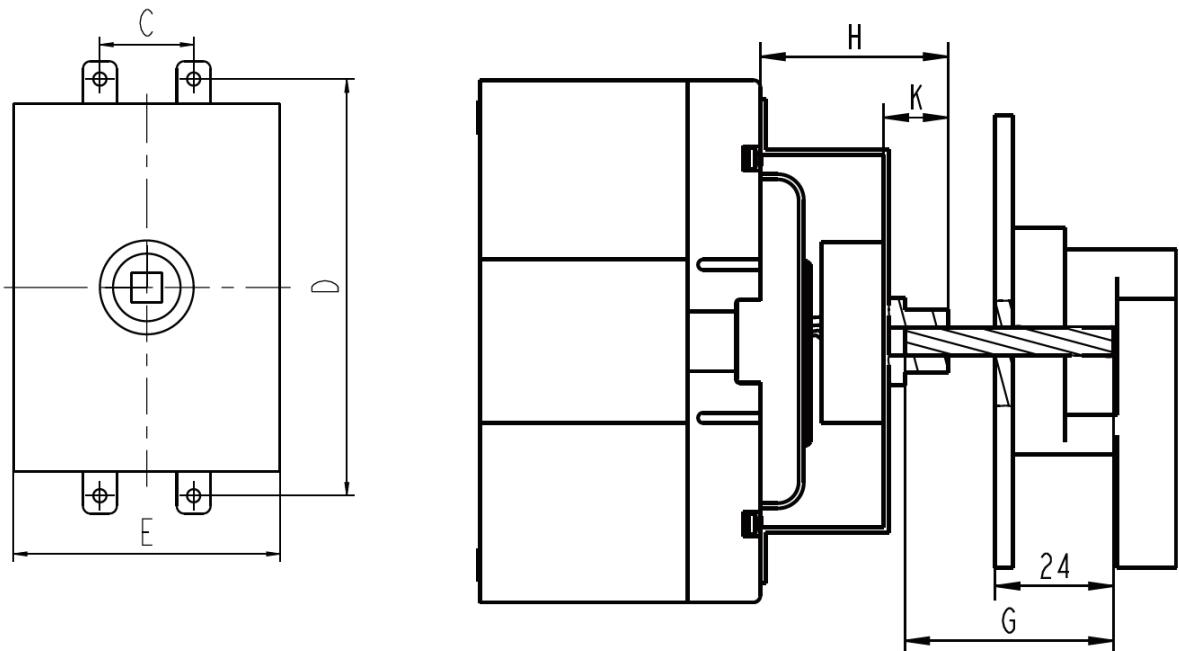

15-сурет. Шкаф есігіндегі габариттік және орнату өлшемдері, мм


20-кесте. Шкаф есігіндегі габариттік және орнату өлшемдері, мм

Тип	C	D	E	H	K	G
РП-302	25	111	75	54	20	200
РП-303	35	143	100	54	20	200
РП-305	44	215	150	78	20	200
РП-306	70	243	-	76	20	200

10.2.3. Шығарылатын шиналар (ШВ-300)

Еткізгішті автоматты сөндіргішке ыңғайлы және сенімді қосуға қызмет ететін аксессуар


21-кесте. Шығарылатын шиналардың габариттік өлшемдері, мм

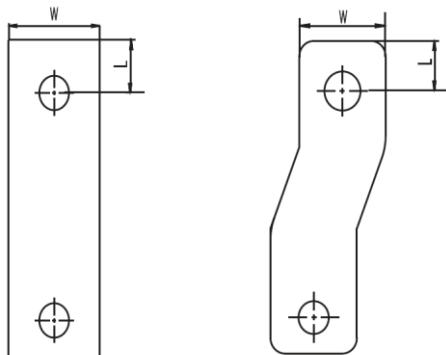


Тип	Шығарылатын шина		Көлденең қима ауданы (мм ²)
	W	L	
ВА-302, ВА-302М	≤ 25	≤ 12	≥ 50
ВА-303, ВА-303М	≤ 25	≤ 12	≥ 120
ВА-305, ВА-305М	≤ 32	≤ 13	≥ 370
ВА-306	≤ 45	≤ 16	≥ 480

10.2.4. Артқы қосылым (ЗП-300)

Автоматты сөндіргіштің артқы қосылуына қолданылатын аксессуар

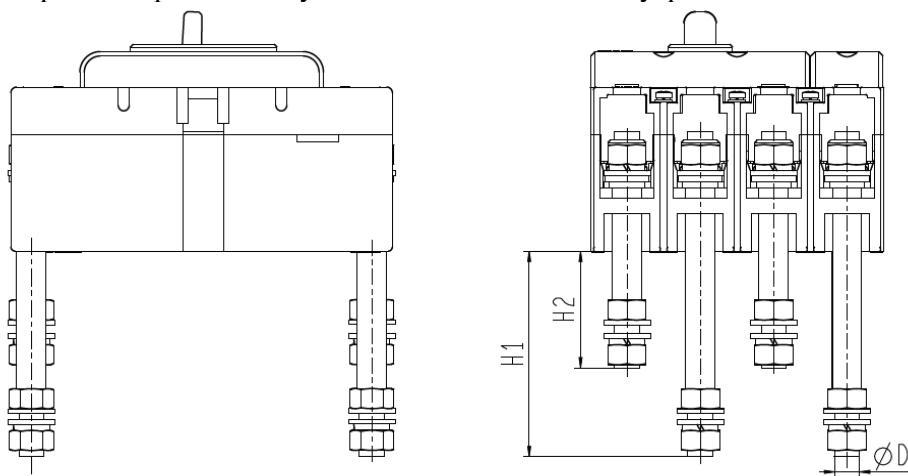


16-сурет. 250А дейін автоматты сөндіргішке артқы қосудың габариттік өлшемдері

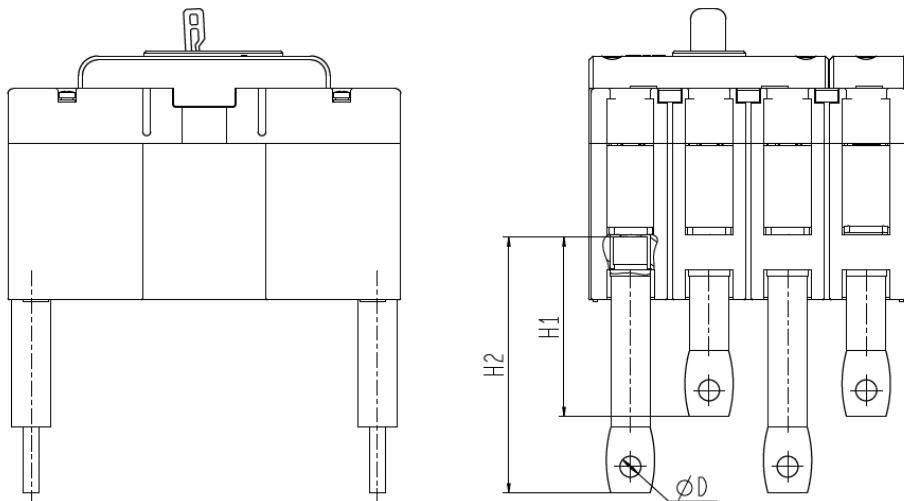

17-сурет. 400-800А арасындағы автоматты сөндіргішке артқы қосудың габариттік өлшемдері

22-кесте. Автоматты сөндіргішке артқы қосудың габариттік өлшемдері, мм

Тип	H1	H2	D
ЗП-302	80	67	8
ЗП-303	102	72	10
ЗП-305	98	134	12,5
ЗП-306	107	141	12,5

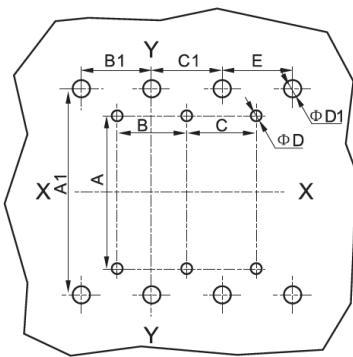

18-сүрет. Автоматты сөндіргішке артқы қосудың орнату өлшемдері


Ескерте. X-X және Y-Y – автоматты сөндіргіштің үш полюсті ортасы

23-кесте. Автоматты сөндіргішке артқы қосудың орнату өлшемдері, мм

Тип	Полюстерь саны	A	B	C	D	A1	B!	C1	E	D
BA-302	3P	111	25	-	4,5	116	25	25	-	12
	4P			25					25	
BA-303	3P	126	35	-	5,5	145	35	35	-	15
	4P			35					35	
BA-305	3P	215	44	-	6,5	225	48	48	-	18
	4P			-					48	
BA-306	3P	243	70	-	7,5	243	70	70	-	27
	4P			70					70	

10.2.5. Сұқпалы қосылымның кәрзенекесі (КА-300)

Автоматты сөндіргіштің сұқпалы алдыңғы және артқы қосылымына қолданылатын аксессуар

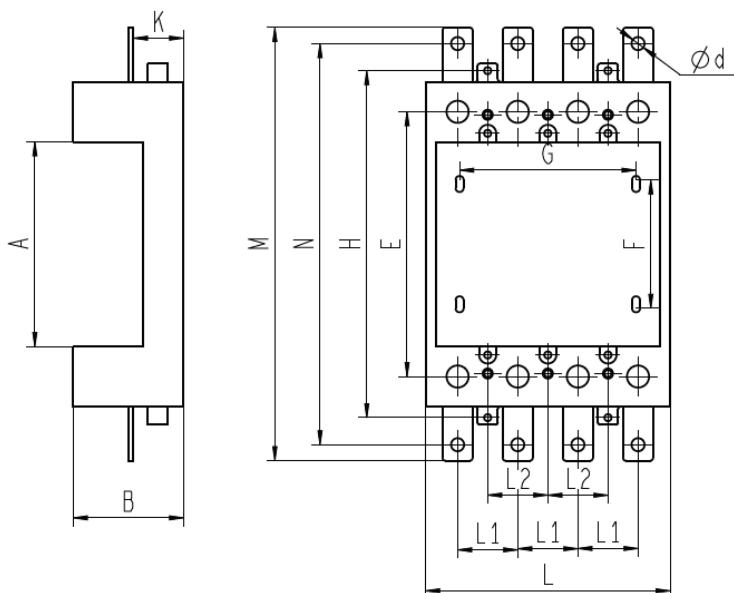



19-сурет. Автоматты сөндірғышке алдыңғы сұқпалы қосылымның габариттік өшемдері

24-кесте. Автоматты сөндіргішке алдынғы сұқпалы қосылымның габариттік өлшемдері, мм

25-кесте. Автоматты сөндіргішке алдыңғы сұқпалы қосылымның орнату өлшемдері, мм

Тип	Полюстер саны	A1	B1	D
BA-302	3P	50	60	5,5
	4P	75		
BA-303	3P	70	74	6,5
	4P	105		

20-сурет. Автоматты сөндіргішке алдыңғы сұқпалы қосылымның орнату өлшемдері

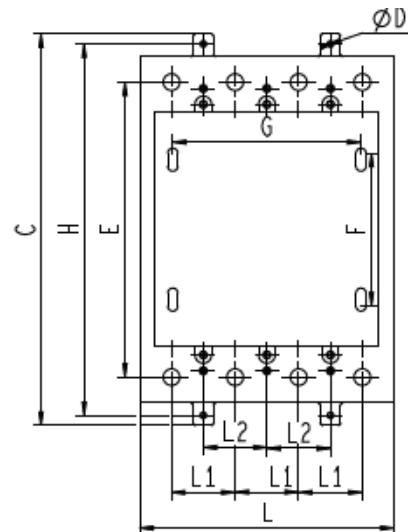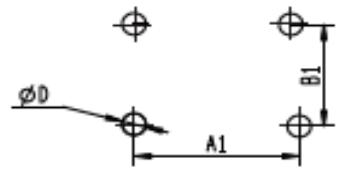


21-сурет. Автоматты сөндіргішке артқы сұқпалы қосылымның габариттік өлшемдері

26-кесте. Автоматты сөндіргішке артқы сұқпалы қосылымның габариттік өлшемдері, мм

Тип	Полюстер саны	A	B	C	D	E	F	G	H	L	L1	L2
BA-302	3P	91,5	48,5	154	M3	111	60	50	145	75	25	25
	4P							75		100		
BA-303	3P	108, 5	73,2	203	M4	144	74	70	191	105	35	35
	4P							105		140		
BA-305	3P	170	60	-	-	225	130	60	-	152	48	44
	4P							108		200		
BA-306	3P	187	125	-	-	243	143	140	328	210	70	70
	4P							210		280		

27-кесте. Автоматты сөндіргішке артқы сұқпалы қосылымның орнату өлшемдері

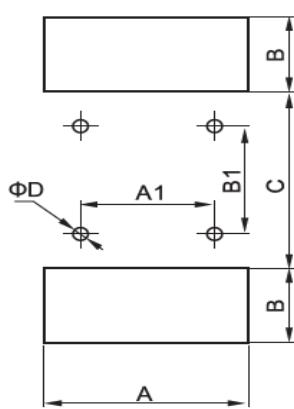


Тип	Полюстер саны	A	A1	B	B1	C	D
BA-302	3P	79	50	30	60	90	5,5
	4P	104	75				
BA-303	3P	110	70	45	74	100	6,5
	4P	145	105				
BA-305	3P	157	88	60	145	170	8,5
	4P	205	132				
BA-306	3P	212	140	62	143	185	11,5
	4P	282	210				

22-сурет. Автоматты сөндіргішке артқы сұқпалы қосылымның орнату өлшемдері

10.2.6. Тегіс қосылым (КА-300)

Автоматты сөндіргіштің тегіс алдыңғы және артқы қосылымына қолданылатын аксессуар

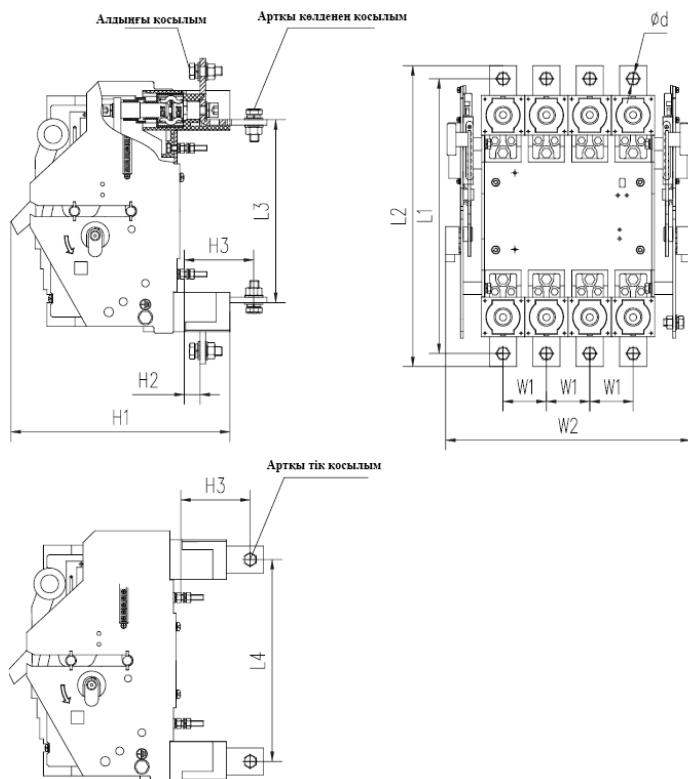

23-сурет. Автоматты сөндіргішке тегіс қосылымның габариттік өлшемдері

28-кесте. Автоматты сөндіргішке тегіс қосылымның габариттік өлшемдері, мм

Тип	Полюстер саны	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	W1	W2	D
BA-305	3Р									223	
BA-305M	4Р	310	339	203	223	253	17,5	77	48	271	11
BA-306	3Р	367	410	241	231	238	26	73	70	289	13

29-кесте. Тегіс қосылымның орнату өлшемдері, мм

Тип	Полюстер саны	A	B	C	D	E	d
Артқы қосылым							
BA-305	3Р	140	96		178	47	147
BA-305M	4Р		144				195
BA-306	3Р	131	140	170	77	213	7

24-сурет. Тегіс қосылымның орнату өлшемдері

BA-305, BA-305M автоматты сөндіргіштері бар КА-305 тегіс көрзенкесін 630А-ге қолдануға болмайды. 630А желісі жұмысымен қамтамасыз ету үшін 630А BA-306 аппаратын және КА-306 тегіс көрзенкесін қолданыңыз

11. Кепілдік міндеттемелер.

Пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған жағдайда ВА-300, ВА-300М сериялы автоматты сөндіргіштерді пайдаланудың кепілдік мерзімі 3 жылды құрайды, бірақ шығарылғаннан күннен бастап 4 жылдан аспайды.

Кепілдік міндеттемелер кезінде хабарласыңыз:

«Шнейдер Электрик» АҚ

Мекенжай: Ресей, Мәскеу қаласы, Двинцев көшесі, 12-үй, 1-корпус, 6-қабат, I бөлімі, 15-бөлме
Тел.: +7 495 777 99 90

www.dek.com

«Delixi Electric Ltd» бірлескен зауыт кәсіпорнында жасалған

Мекенжай: Wuhu Machinery Industrial Park, Wuhu City, Anhui Provience, China 241100

12. Қабылдау күелігі

ВА-300, ВА-300М сериялы автоматты сөндіргіш МЕМСТ IEC 60947-2 талаптарына сай және пайдалануга жарамды деп танылған.

Дайындалған күні: _____

Дайындаушыны техникалық бақылау мөрі _____