


TRM500

Терморегулятор

Руководство по эксплуатации
КУВФ.421214.007 РЭ

Введение

Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.



1 Назначение и функции

Прибор предназначен для измерения и регулирования температуры.

Прибор позволяет выполнять следующие функции:

- измерение температуры;
- регулирование температуры по ПИД-закону с помощью ШИМ или по двухпозиционному закону;
- автоматическая настройка ПИД-регулятора;
- ручное управление выходной мощностью;
- определение аварийной ситуации при выходе температуры за заданные границы;
- коммутация до 30 А без промежуточных пускателей;
- подключение разных типов термодатчиков по двух-, трех- или четырехпроводной схеме;
- дублирование ВУ;
- программный выбор типа ВУ - электромагнитное реле или выход для управления твердотельными реле (далее - ТТР);
- дистанционный запуск/останов регулирования.

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1 Технические характеристики

Таблица 1 - Технические характеристики

Название параметра	Значение
Напряжение питания	96... 264 В переменного тока (номинальное 220 В)
Частота напряжения питания	47... 63 Гц
Потребляемая мощность	не более 5 Вт ($\cos(\varphi) > 0,6$)
Измерительный вход 1	
Типы входных датчиков	см. раздел 2.2
Предел основной допускаемой приведенной погрешности	$\pm 0,5\%$; при использовании ТС $\pm 0,25\%$
Время измерения	трехпроводная схема ТС – 0,26 с; двух- и четырехпроводная схема ТС, ТП – 0,16 с
Дополнительный вход 2	
Сопротивление внешнего ключа	в состоянии «замкнуто» не более 70 Ом; в состоянии «разомкнуто» более 1 кОм
Выходные устройства	
Количество выходов	3 (один дублирующий)
Выход 1	электромагнитное реле стандарт: $\sim 5 \text{ A}/250 \text{ В}$, $\cos(\varphi) = 1$; $= 3 \text{ A}/30 \text{ В}$, опция: $\sim 30 \text{ A}/250 \text{ В}$, $\cos(\varphi) = 1$; $= 20 \text{ A}/30 \text{ В}^*$
Выход 2	электромагнитное реле $\sim 5 \text{ A}/250 \text{ В}$, $\cos(\varphi) = 1$, $= 3 \text{ A}/30 \text{ В}$
Выход 3	для ТТР, напряжение управления $= 3,9...5,6 \text{ В}$, ток $= 24...41 \text{ мА}$, макс. нагрузка 100 Ом
Тип корпуса	Щ2
Габаритные размеры (без элементов крепления)	96 × 48 × 100 мм
Степень защиты	IP54 (со стороны передней панели)
Масса, не более	0,5 кг
Условия эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> • закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С; • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги; • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 	

ПРИМЕЧАНИЕ
* Особенности настройки для TRM500-Щ2.30A см. раздел 8.

2.2 Типы подключаемых датчиков

Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон	Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001)					
EP.L	ТХК (L)	-99,9...+800 °С	ESD	ТСМ (Cu50) $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ *	-50...+200 °С
EP.HA	ТХА (K)	-99,9...+1300 °С	ESD	ТСМ (50M) $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+200 °С
EP.J	ТЖК (J)	-99,9...+1200 °С	P5D	ТСП (Pt50) $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
EP.n	ТНН (N)	-99,9...+1300 °С	SDP	ТСП (50П) $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
EP.t	ТМК (T)	-99,9...+400 °С	n 10D	ТСН (100H) $\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-60...+180 °С
EP.S	ТПП (S)	0...+1750 °С	E 10D	ТСМ (Cu100) $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-50...+200 °С
EP.r	ТПП (R)	0...+1750 °С	E 10D	ТСМ (100M) $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+200 °С
EP.b	ТПР (B)	+200...+1800 °С	P 10D	ТСП (Pt100) $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
EP.A1	ТВР (A-1)	0...+2500 °С	10DP	ТСП (100П) $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
EP.A2	ТВР (A-2)	0...+1800 °С	ESD	ТСМ (Cu500) $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-50...+200 °С
EP.A3	ТВР (A-3)	0...+1800 °С	ESD	ТСМ (500M) $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+200 °С

Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон	Обозначение на ЦИ	Тип датчика	Диапазон
Нестандартизированный термопреобразователь сопротивления					
ES3	ТСМ (53M) $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ (р.23)*	-50...+200 °С	SDP	ТСП (500П) $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	-99,9...+850 °С
ПРИМЕЧАНИЕ * Коэффициент, определяемый по формуле $\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{R_0 \cdot 100 \text{ } ^\circ\text{C}}$, где R_{100} , R_0 — значения сопротивления термопреобразователя соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.	n 50D	ТСН (500H) $\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			-60...+180 °С
	E 1E3	ТСМ (Cu1000) $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			-50...+200 °С
	E 1E3	ТСМ (1000M) $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			-99,9...+200 °С
	P 1E3	ТСП (Pt1000) $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			-99,9...+300 °С
	1E3П	ТСП (1000П) $\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			-99,9...+300 °С
n 1E3	ТСН (1000H) $\alpha = 0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$				-60...+170 °С

3 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Установка прибора

Для установки прибора следует:

1. Подготовить в щите управления место для установки прибора (см. рисунок 1).
2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
5. С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстия каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

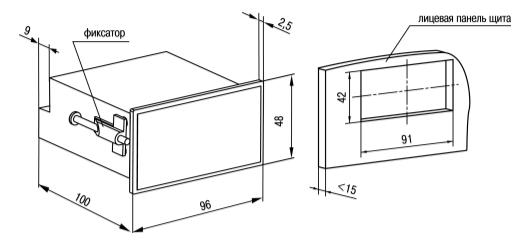


Рисунок 1 – Габаритные размеры корпуса Щ2

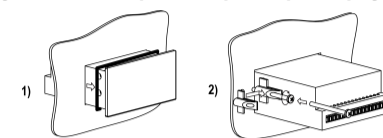


Рисунок 2 – Монтаж прибора щитового крепления

5 Подключение

5.1 Требования к линиям связи

Таблица 2 - Параметры линии связи прибора с датчиками

Тип датчика	R _с соединяемых проводов, Ом, не более	R _{линии} , Ом, не более	Исполнение линии
Термометр сопротивления	-	15,0	двух-, трех- и четырехпроводная, провода равной длины и сечения
Термопара	100	-	термоэлектродный кабель (компенсационный)

5.2 Общая схема подключения

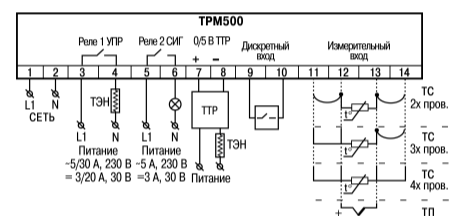


Рисунок 3 – Общая схема подключения

6 Эксплуатация

6.1 Устройство и принцип работы

Функциональная схема прибора приведена на рисунке ниже.

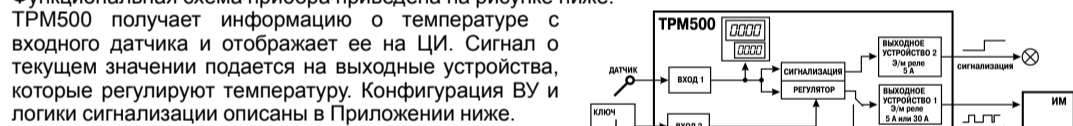


Рисунок 4 – Функциональная схема прибора

6.2 Управление и индикация

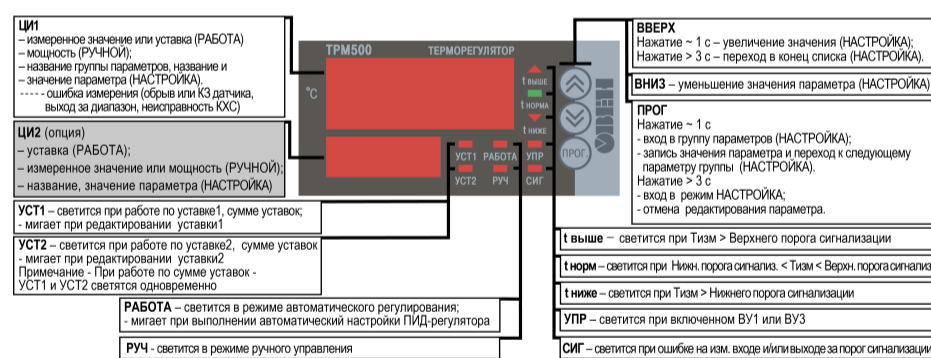


Рисунок 5 – Назначение ЦИ, кнопок и светодиодов

7 Регулирование температуры

Двухпозиционный закон («on/off») — используется для видов регулирования, которые не требуют высокой точности поддержания величины, а также для сигнализации о выходе величины из заданного диапазона. Режим работы регулятора по двухпозиционному закону показан на рисунке 6 (1). Уставка ($T_{уст}$) и гистерезис (Δ) задаются во время настройки прибора.

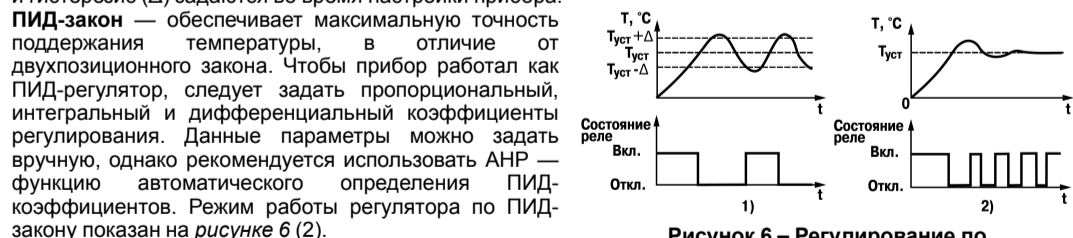


Рисунок 6 – Регулирование по двухпозиционному закону (1) и ПИД-регулирование (2)

8 Требования по настройке параметра Prd для TRM500-Щ2.30A


Таблица 3 - Требования по настройке параметра Prd

Нагрузка	Менее 5 А		От 5 до 10 А		От 10 до 15 А		От 15 до 30 А	
	5 с	10 с	10 с	15 с	15 с	20 с	25 с	30 с
Параметр Prd								
Ресурс работы прибора, не менее*	1000 ч	2000 ч	1000 ч	1700 ч	1000 ч	1400 ч	700 ч	1000 ч

* Для продления срока службы прибора, управляющего нагревателями, следует использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».

Если необходимо снизить период следования импульсов ШИМ ниже указанных в таблице значений, то рекомендуется использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».

Приложение А. Схема управления прибором

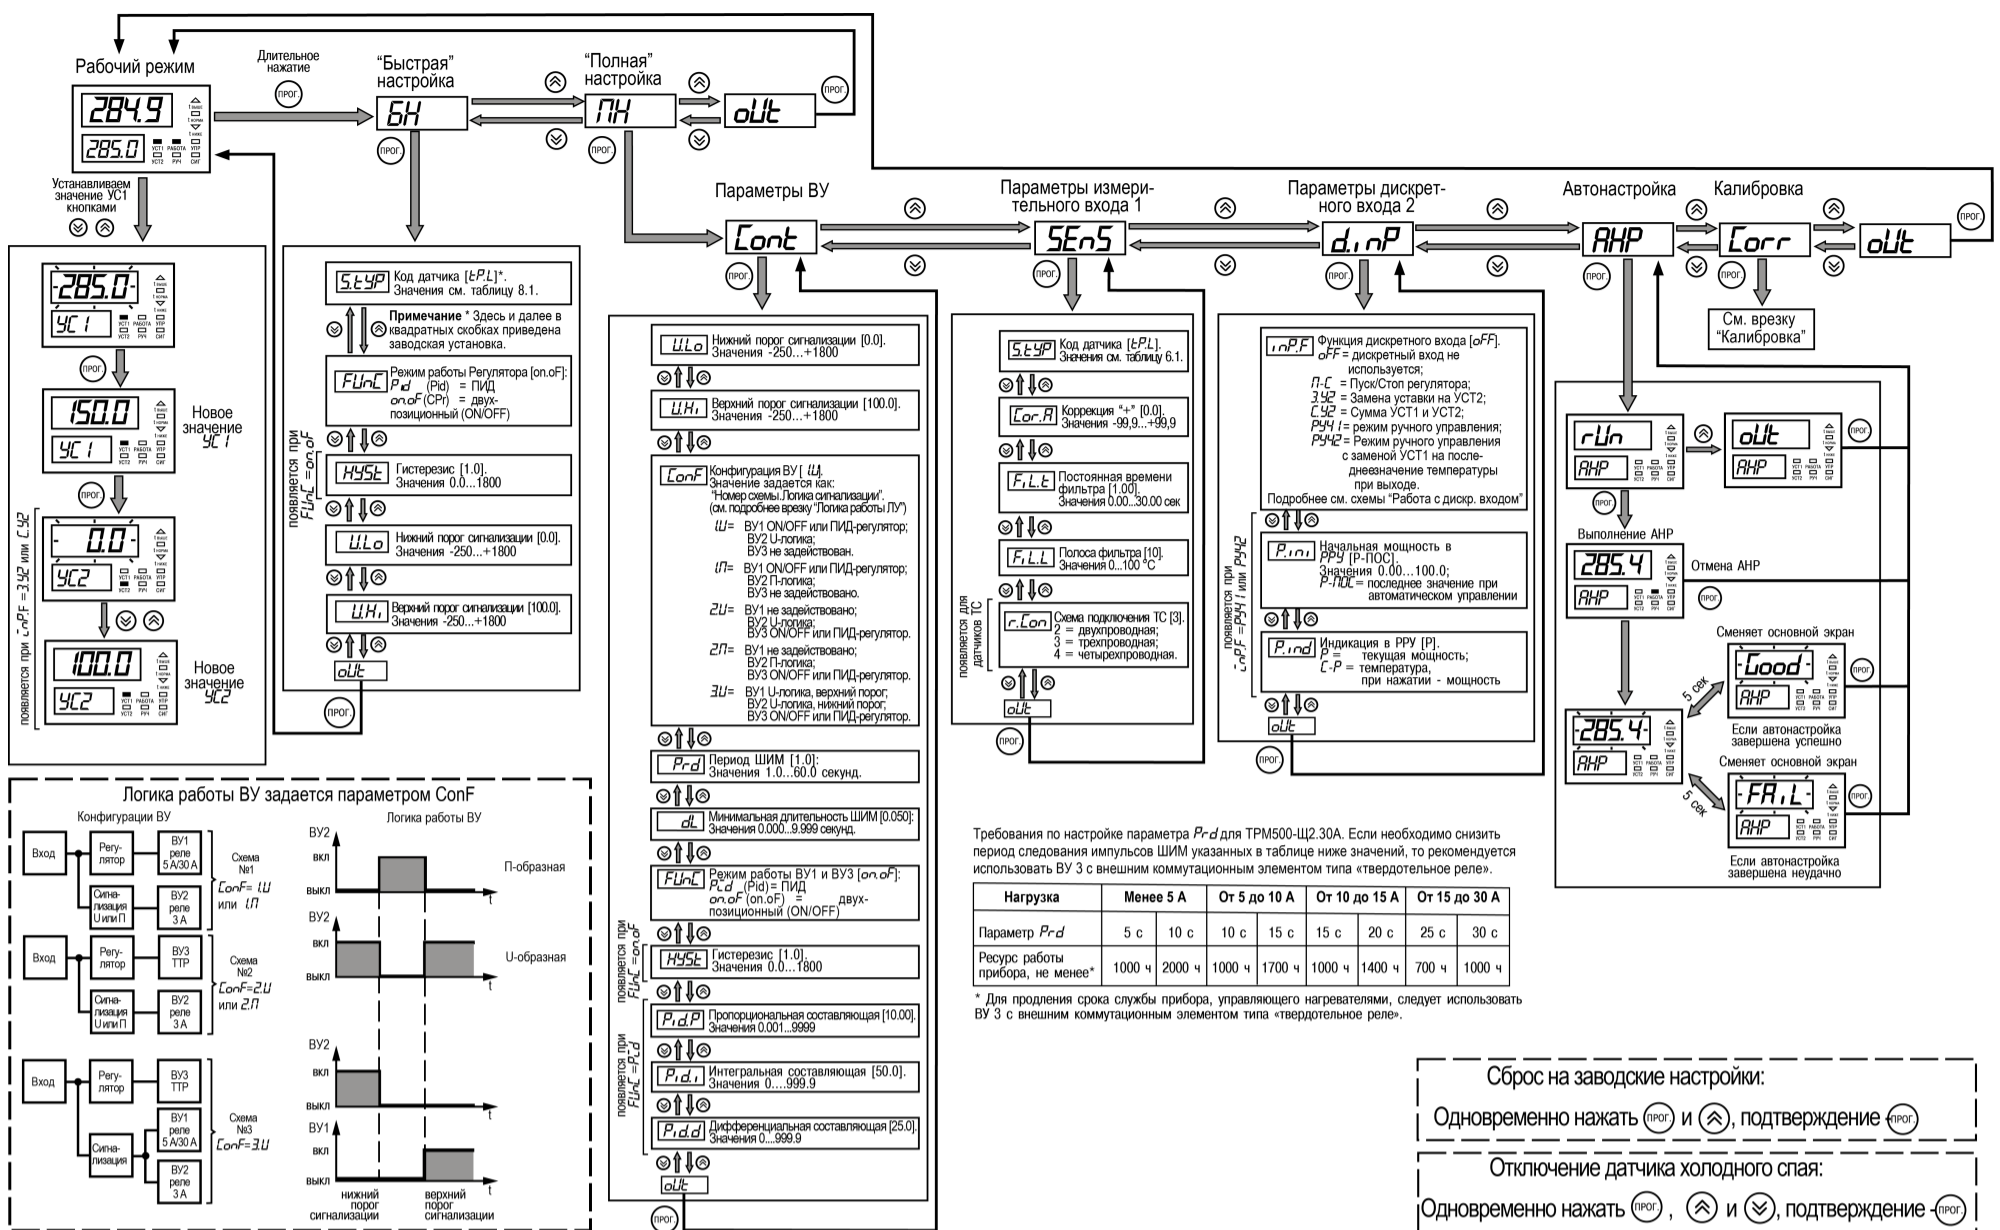

Сброс на заводские настройки:
Одновременно нажать **PROG** и **↻**, подтверждение **PROG**.

Отключение датчика холодного спая:
Одновременно нажать **PROG**, **↻** и **⏏**, подтверждение **PROG**.

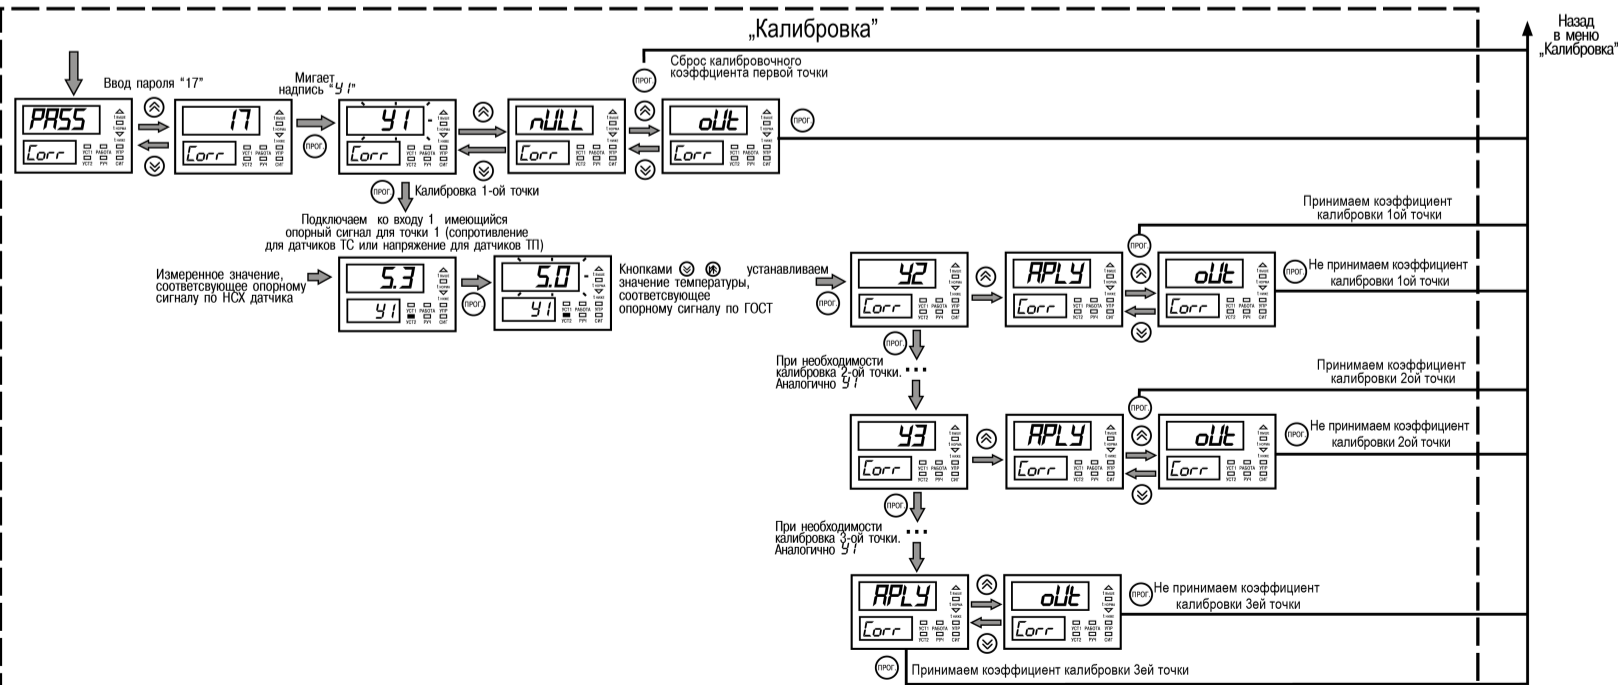
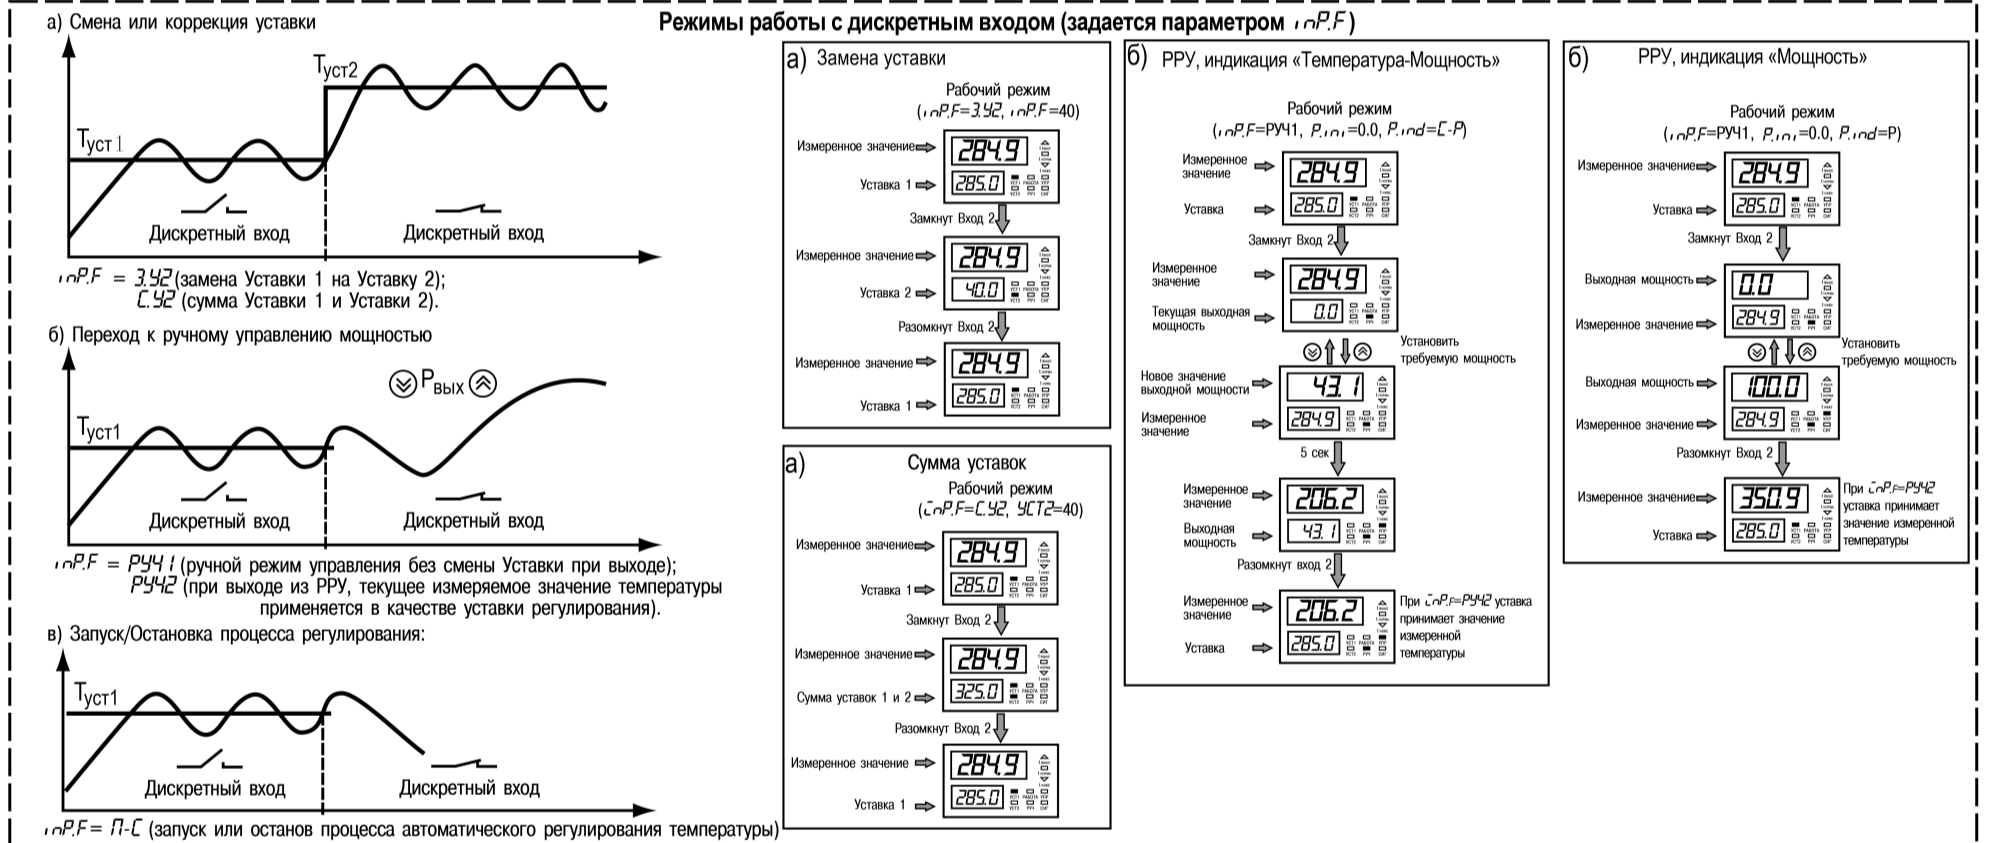


Рисунок 7