

МЕГЕОН 50004



ВЕСЫ КРАНОВЫЕ



**руководство
по эксплуатации**

V 1.1

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты	3
Специальное заявление	3
Введение, особенности	3
Советы по безопасности	4
Перед первым использованием	4
Внешний вид и органы управления	5
Назначение органов управления	5
Жк-дисплей	5
Инструкция по эксплуатации	6
Типовые неисправности и способы их устранения	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	8
Уход и хранение	9
Особое заявление	9
Срок службы	9
Гарантийное обслуживание	10
Комплект поставки	10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА

СТАНДАРТЫ



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих измерительных функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

Крановые подвесные весы **МЕГЕОН 50004** — это надежные промышленные весы, которые способны за считанные секунды взвесить габаритный груз массой до 300 килограммов. Корпус данной модели выполнен из высококачественной стали, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Для удобства пользователей данные электронные крановые весы снабжены ярким дисплеем, на котором отображаются крупные, заметные изда-лека цифры. Благодаря грузоподъемности до 300 кг., весы универсальны и могут применяться в самых разных сферах. Они будут незаменимы на стройке, в животноводстве, металлургическом ангаре, продукто-вом складе, фермерском магазине, рыбакам и во многих других местах.

ОСОБЕННОСТИ

- ✔ Качественные комплектующие;
- ✔ Автоматическая установка нуля;
- ✔ Вычитание веса тары
- ✔ Функция удержания показаний;
- ✔ ЖК-дисплей с яркой подсветкой;
- ✔ Высокая скорость взвешивания;
- ✔ 3 единицы измерения;
- ✔ Автоотключение при бездействии
- ✔ Съёмные крючок и ручка;

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция прибора соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности для исключения случайного травмирования и повреждения прибора, а также правильного и безопасного его использования соблюдайте следующие правила:

- Защитите прибор от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности прибора в чистом и сухом виде.
- Если в прибор попала влага или жидкость немедленно выключите прибор, извлеките из него батарейки и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.
- Если в приборе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) — необходимо не включая прибор, выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.
- Храните прибор в недоступном для детей месте при температуре не выше +60°C.
- Используйте только по прямому назначению.
- Вмешательство в конструкцию и неавторизованный ремонт снимают с производителя гарантийные обязательства.
- Если прибор имеет неисправность или есть сомнение в его правильном функционировании — обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения прибора, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

- Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.
- Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов и вмятин.
- Проверьте комплектацию прибора.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная — верните прибор продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с прибором для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Шакл (такежная скоба);
- 2 Дисплей;
- 3 Кнопка вкл/выкл (**ON/OFF**);
- 4 Кнопка Активации удержания измеренных значений и выставления нуля (**HOLD/TARE**);
- 5 Кнопка смены единиц измерения (**UNITS**);
- 6 Крючок;
- 7 Батарейный отсек.




НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки	Функции
ON/OFF	Кратковременное нажатие — Включение/выключение
HOLD/TARE	Кратковременное нажатие — принятие массы тары за ноль. Долгое нажатие — вкл/выкл функции удержания измеренного значения.
UNITS	Кратковременное нажатие — выбор единиц измерения.

ЖК-ДИСПЛЕЙ

- 1 Индикатор «TARE»;
- 2 Индикатор удержания измеренного значения;
- 3 Измеренное значение
- 4 Единицы измерения

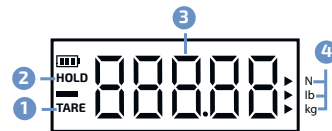


● УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Перед началом эксплуатации откройте батарейный отсек и, соблюдая полярность, 3 батареи типа AA (R06) 1,5 В или аналогичный по размерам и характеристикам аккумулятора.

● ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


- Установите резиновые прокладки;

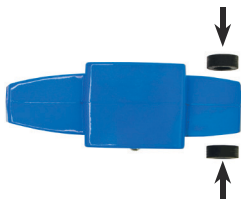


- Установите такелажную скобу;



- Зашплинтуйте скобу шпилькой;

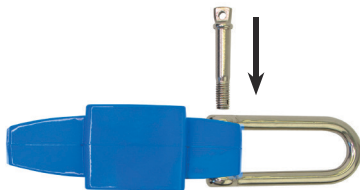

- Установите крюк.

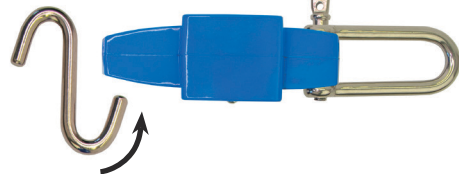

Перед включением прибора удалите любой груз, который может находиться на крючке и не оставляйте безмен нагруженным в течение длительного времени.

● ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для включения прибора нажмите кнопку **(ON/OFF)**. На ЖК-дисплее отобразятся все символы, а затем текущий результат измерения равный «0.00». Безмен готов к взвешиванию.

● ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Кратковременно нажимая кнопку **(UNITS)**, выберите одну из трёх единиц измерения: килограмм (Kg), фунт (Lb), ньютон (N).

● ВЗВЕШИВАНИЕ

Подвесьте взвешиваемый объект на крючок. Наблюдайте на экране измеряемый вес. Дождитесь, завершения колебания груза на крючке, чтобы получить достоверные показания. В случае, если вес груза превышает 300 кг, на дисплее появится надпись «O_LD». Необходимо уменьшить вес груза с целью исключения повреждения прибора.

● ВЗВЕШИВАНИЕ С ТАРОЙ

Чтобы определить вес тары, повесьте её на крючок, затем нажмите кнопку **(HOLD/TARE)**, после чего на дисплее отобразится вес нетто. При необходимости тару можно снять, чтобы положить в нее груз (на дисплее появится вес тары со знаком "-"). Для выхода из режима измерения с тарой нажмите кратковременно на кнопку **(HOLD/TARE)**.

● РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Весы могут работать в одном из двух режимах: с удержанием измеренного значения и без удержания.

Включение режима удержания измеренного значения осуществляется долгим нажатием кнопки **(HOLD/TARE)**. На дисплее отобразится сообщение «HOLD ON». После стабилизации значения при взвешивании груза измеренное значение будет зафиксировано, а на дисплее отобразится индикатор «HOLD». возврат к взвешиванию осуществляется кратковременным нажатием кнопки **(HOLD/TARE)**. Отключение режима осуществляется долгим нажатием кнопки **(HOLD/TARE)**, при этом на дисплее отобразится сообщение «HOLD OFF».

● ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для выключения прибора кратковременно нажмите кнопку **(ON/OFF)**. При отсутствии взвешивания и нажатия кнопок в течение 3 минут прибор выключится автоматически.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Описание неисправности	Вероятная причина	Устранение
Прибор не включается	Полностью разряжены батареи	Замените батареи
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Точность измерений не соответствует заявленной	Разряжены батареи	Замените батареи
	Прибор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
Уменьшились углы обзора ЖК-дисплея	Разряжена батарея	Замените батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения	0,3 ... 300 кг
Разрешение	50 г.
Погрешность	±100 г.
Время стабилизации показаний	< 10 сек.
Класс точности	III (Средний)
Питание	Батареи 1,5 В тип AA (R06) — 3 шт.
Условия эксплуатации	Температура: -10 ... 40°C Относительная влажность: не более 90%
Габаритные размеры	140x85x45 мм
Вес	355 г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

● Если на дисплее ничего не появляется после замены батареек и включения питания, проверьте правильно ли они установлены. Откройте крышку батарейного отсека и проверьте — символы «+» и «-» на батарейке, должны соответствовать символам «+» — «-» в отсеке.

● Данные, используемые в инструкции по эксплуатации, предназначены только для удобства пользователя, чтобы понять, как будет отображаться информация. Во время измерений будут получены конкретные данные измерений!

● Когда прибор не используется долгое время, удалите из него батарейки, чтобы избежать утечки электролита из них, коррозии контактов в батарейном отсеке и повреждения прибора, кроме этого не следует оставлять в приборе разряженные батарейки даже на несколько дней.

● Защитите прибор от вибрации и ударов.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните прибор в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией активных химических веществ в воздухе. Не подвергайте прибор воздействию внешних вибраций, высоких температур ($\geq 60^\circ\text{C}$), влажности ($\geq 85\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте прибор высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными материалами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Перед хранением рекомендуется очистить и высушить прибор и приспособления. Недопустимо применение жестких и абразивных материалов для чистки корпуса прибора, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

- 1 Контактная информация;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель;
- 4 Серийный номер (при наличии);
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПО СТАВКЕ

- 1 Весы МЕГЕОН 50004 — 1 шт.;
- 2 Крюк — 1 шт.
- 3 Шакл (такелажная скоба) — 1 шт.
- 4 Резиновые прокладки — 2 шт.
- 5 Шпилька-шплинт — 1 шт.
- 6 Руководство по эксплуатации — 1 экз.

