


Прошивка ядра ОС телефона , а также загрузчика(Boot Loader) телефона A48(W)


Выполняйте инструкцию пошагово.

- 1) Скачайте Upgrade File для восстановления по ссылке:
[http://emag.ru/files/V2.5.2.ebc4f\(A48\)UpgradeFile.rar](http://emag.ru/files/V2.5.2.ebc4f(A48)UpgradeFile.rar)


Полученный файловый архив содержит в себе набор прошивок и необходимых инструментов для перепрошивки телефона. Распакуйте его в корневую папку Вашего ПК.

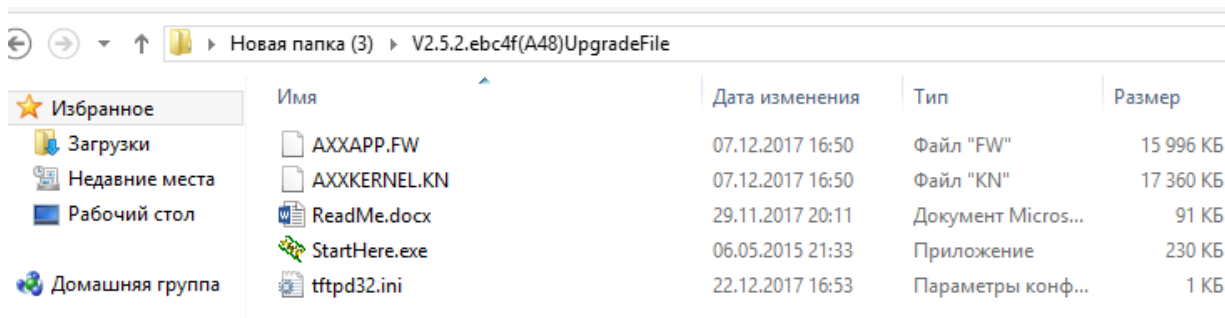



- 2) В случае, если файлы с расширением FW и KN, имеют не заглавные буквы, переименуйте файлы также, но поменяв все буквы на заглавные!!!

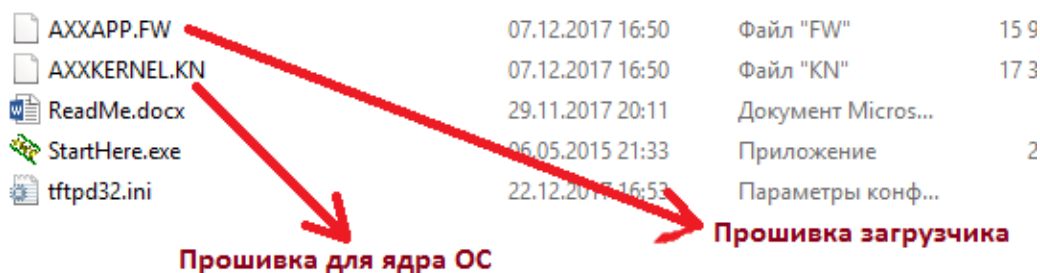


- 3) Компьютеру нужно присвоить IP адрес 192.168.1.200.
Для этого, если Ваш ПК работает на ОС Windows, зайдите в Центр Управления Сетями и Общим доступом. Выберите нужный адаптер. Зайдите в его свойства, введите и примените новые настройки:

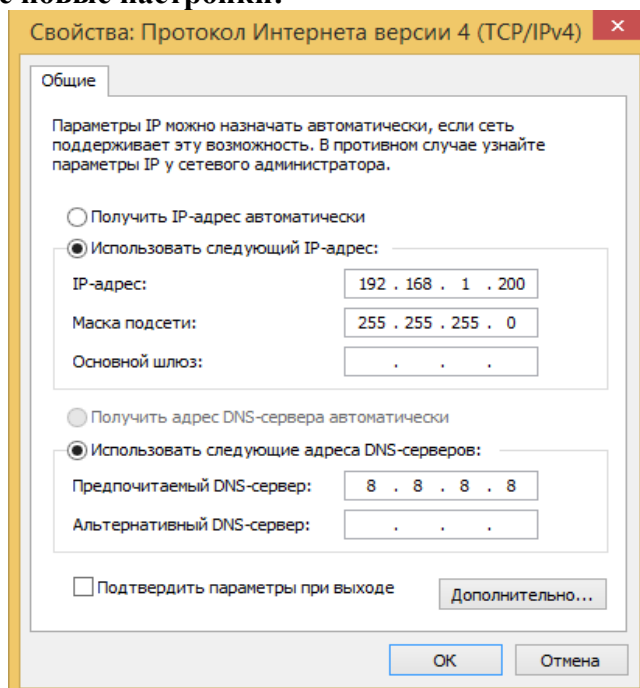


4) Запустить TFTP сервер.

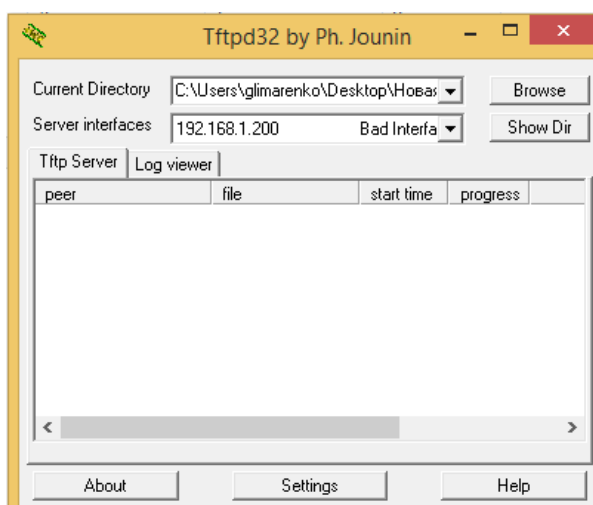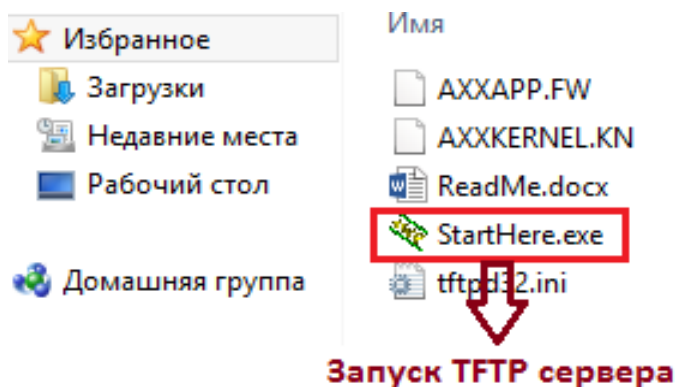

5) Соедините компьютер с телефоном сетевым (Ethernet) кабелем. В телефон необходимо вставить кабель в порт LAN.

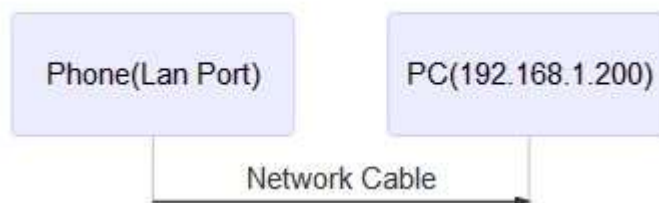

6) Для пере прошивки ядра ОС, подключите питание на телефоне и зажмите клавиши «1» и «*» одновременно, до появления меню загрузки на дисплее телефона.

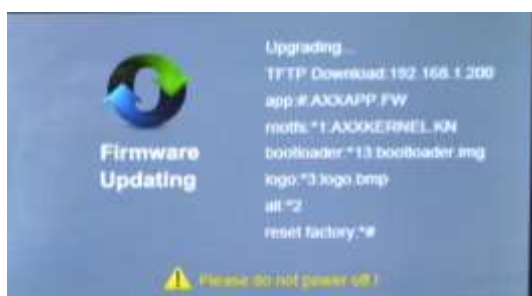

Телефон подключится к компьютеру по протоколу TFTP и автоматически скачает на себя файл AXXKERNEL.KN. Далее распакует его и перезагрузится с новой прошивкой. Процедура может занять до 5 минут.

- 7) Для пере прошивки загрузчика (Loader), подключите питание на телефоне и нажмите клавишу «#» до появления меню загрузки на дисплее телефона. Телефон подключится к компьютеру по протоколу TFTP и автоматически скачает на себя файл AXXAPP.FW. Далее распакует его и перезагрузится с новой прошивкой.
Процедура может занять до 5 минут.

ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях, после выполненных операций, телефон может несколько раз уходить в перезагрузку после обновлений. Не отключайте питание. Дождитесь завершения процесса.