

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ИВТМ – 7

Исполнения ИВТМ-7 М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ПАСПОРТ

ТФАП.413614.009 РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	7
4 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	16
5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА	17
6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	35
7 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА	36
8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	36
9 КОМПЛЕКТНОСТЬ	37
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	38
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	39
12 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ПРИБОРА	40
13 ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ ПРИБОРА	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А	42
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	43
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ИВТМ-7	43
ПРИЛОЖЕНИЕ В	51
РАСПАЙКА КАБЕЛЕЙ	51
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	52
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА MODBUS RTU	52

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт являются документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 М (-Д с каналом измерения атмосферного давления) (исполнения ИВТМ-7 М 1(-Д), ИВТМ-7 М 2(-Д), ИВТМ-7 М 3(-Д), ИВТМ-7 М 4, ИВТМ-7 М 5(-Д), ИВТМ-7 М 6(-Д), ИВТМ-7 М 7(-Д), ИВТМ-7 М К(-Д)).

Настоящее руководство по эксплуатации и паспорт позволяют ознакомиться с устройством и принципом работы измерителя влажности и температуры ИВТМ-7М (-Д с каналом измерения атмосферного давления) (исполнения ИВТМ-7 М 1(-Д), ИВТМ-7 М 2(-Д), ИВТМ-7 М 3(-Д), ИВТМ-7 М 4, ИВТМ-7 М 5(-Д), ИВТМ-7 М 6(-Д), ИВТМ-7 М 7(-Д), ИВТМ-7 М К(-Д)) и устанавливают правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к работе.

Измерители выпускаются согласно ТУ 4311-001-70203816-17, имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.31.001.A № 70109/1 и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под № 71394-18.

В конструкцию, внешний вид, электрические схемы и программное обеспечение прибора могут быть внесены изменения, не ухудшающие его метрологические и технические характеристики, без предварительного уведомления.

Права на топологию всех печатных плат, схемные решения, программное обеспечение и конструктивное исполнение принадлежат изготовителю. Копирование и использование – только с разрешения изготовителя.

В случае передачи прибора на другое предприятие или в другое подразделение для эксплуатации или ремонта, настоящее руководство по эксплуатации и паспорт подлежат передаче вместе с прибором.

Приборы ИВТМ-7 М выпускаются в нескольких исполнениях, перечисление и краткое описание приведено ниже:

Название исполнения	Краткое описание
ИВТМ-7 М 1(-Д)	Измеритель влажности и температуры, поочередная индикация измеряемых значений, USB -интерфейс связи, встроенная память регистрации измерений
ИВТМ-7 М 2(-Д)	Измеритель влажности и температуры, одновременная индикация измеряемых значений, USB -интерфейс связи, встроенная память регистрации измерений
ИВТМ-7 М 3(-Д)	Измеритель влажности и температуры, одновременная индикация измеряемых значений, USB и RS-485 интерфейс связи, встроенная память регистрации измерений
ИВТМ-7 М 4(-Д)	Измеритель влажности и температуры, одновременная индикация измеряемых значений, USB -интерфейс связи, передача данных по радиоканалу , встроенная память регистрации измерений
ИВТМ-7 М 5-Д	Измеритель влажности и температуры, одновременная индикация измеряемых значений, USB -интерфейс связи, встроенная память регистрации измерений
ИВТМ-7 М 6(-Д)	Измеритель влажности и температуры, одновременная индикация измеряемых значений, интерфейс связи USB , внешняя память регистрации измерений на SD-карте
ИВТМ-7 М 7(-Д)	Измеритель влажности и температуры, одновременная индикация измеряемых значений, интерфейсы связи USB, Bluetooth , встроенная память регистрации измерений
ИВТМ-7 М К(-Д)	Измеритель влажности и температуры, одновременная индикация измеряемых значений, интерфейс связи USB , встроенная память регистрации измерений, неразъемное соединение с измерительным преобразователем

1 Назначение изделия

- 1.1** Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М (далее прибор) предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации влажности, атмосферного давления и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов.
- 1.2** Прибор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.

2 Технические характеристики изделия и условия эксплуатации

- 2.1** Технические характеристики прибора приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Технические характеристики

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Диапазон измерений относительной влажности, %	от 0 до 99
Пределы основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, %	$\pm 2,0$
Пределы дополнительной погрешности измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/ $^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2$
Диапазон измеряемых температур, $^{\circ}\text{C}$	от -45 до +60
Абсолютная погрешность измерения температуры, $^{\circ}\text{C}$, не более	$\pm 0,5$ от -45 до -20 $^{\circ}\text{C}$ включ. $\pm 0,2$ св. -20 до +60 $^{\circ}\text{C}$
Диапазон измерений давления, гПа, (автоматический пересчет в мм рт. ст.)	От 840 до 1060 от 630 до 795
Пределы абсолютной погрешности измерений давления, гПа (мм рт. ст.), не более	± 3 ($\pm 2,5$)
Количество точек автоматической статистики	не менее 6000 ⁽¹⁾ от 2097152 ⁽²⁾
Напряжение питания постоянного тока, В	от 3,7 до 4,2
Мощность, потребляемая прибором, Вт, не более	0,25
Длина кабеля для подключения измерительного преобразователя к измерительному блоку, м, не более	10
Интерфейс связи с компьютером (в зависимости от исполнения)	RS-485, USB, Bluetooth, радиоканал
Дальность связи ИВТМ-7 М 4 по радиоканалу в зоне прямой видимости, м Дальность связи ИВТМ-7 М 4-1 по радиоканалу в зоне прямой видимости, м	до 600 до 2000
Масса блока измерения, кг, не более	0,3
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более	150x40x70
Масса измерительного преобразователя, кг, не более	0,1
Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм	70x15x15
Средний срок службы прибора, лет, не менее	5
ПРИМЕЧАНИЕ: ⁽¹⁾ - для исполнений ИВТМ-7 М 1, М 2, М 3, М 4, М 5, М 7, М К ⁽²⁾ - для исполнений ИВТМ-7 М 6 при использовании SD-карты от 1 ГБ	

2.2 Условия эксплуатации приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Условия эксплуатации

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Рабочие условия блока измерения - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, гПа	от минус 40 до плюс 50 от 2 до 95 от 840 до 1060
Рабочие условия измерительного преобразователя - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, гПа	от минус 45 до плюс 60 от 2 до 95 ^[2] от 840 до 1060
Рабочие условия соединительных кабелей - температура воздуха, °С - относительная влажность, % (без конденсации влаги) - атмосферное давление, гПа	от минус 40 до плюс 60 от 2 до 95 от 840 до 1060
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Содержание механических и агрессивных примесей в окружающей и контролируемой среде (хлора, серы, аммиака, фосфора, мышьяка, сурьмы и их соединений), отравляющих элементы датчика, не должно превышать санитарные нормы согласно ГОСТ 12.1.005-88 и уровня ПДК. 2. При измерениях головка измерительного зонда (пористый колпачок) может находиться в условиях относительной влажности от 0 до 99 %. Не рекомендуется длительное использование измерительного преобразователя в условиях повышенной влажности (выше 95 %) во избежание конденсации паров воды и выхода из строя его элементов.	

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Устройство прибора

Прибор состоит из блока измерения со встроенным датчиком давления (в зависимости от исполнения) и измерительного преобразователя влажности и температуры, соединяемого с блоком измерения удлинительным кабелем длиной до 10 метров или устанавливаемого непосредственно на блок измерения в зависимости от исполнения и комплектации.

3.2 Блок измерения

3.2.1 Конструкция блока

Блок измерения изготавливается в пластмассовом корпусе. На передней панели измерительного блока располагаются: четырех- или пятиразрядный жидкокристаллический индикатор (в зависимости от исполнения) и две кнопки управления. На боковой поверхности располагаются разъемы интерфейсов RS-485, USB (в зависимости от исполнения), разъем подключения внешней карты памяти (в зависимости от исполнения). На верхней панели расположен разъем для подключения измерительного преобразователя влажности и/или температуры или кабельный ввод (в зависимости от исполнения). В приборах с каналом измерения атмосферного давления датчик давления располагается внутри блока измерений. Внешние виды измерительных блоков приведены на рисунках 3.1 - 3.7.

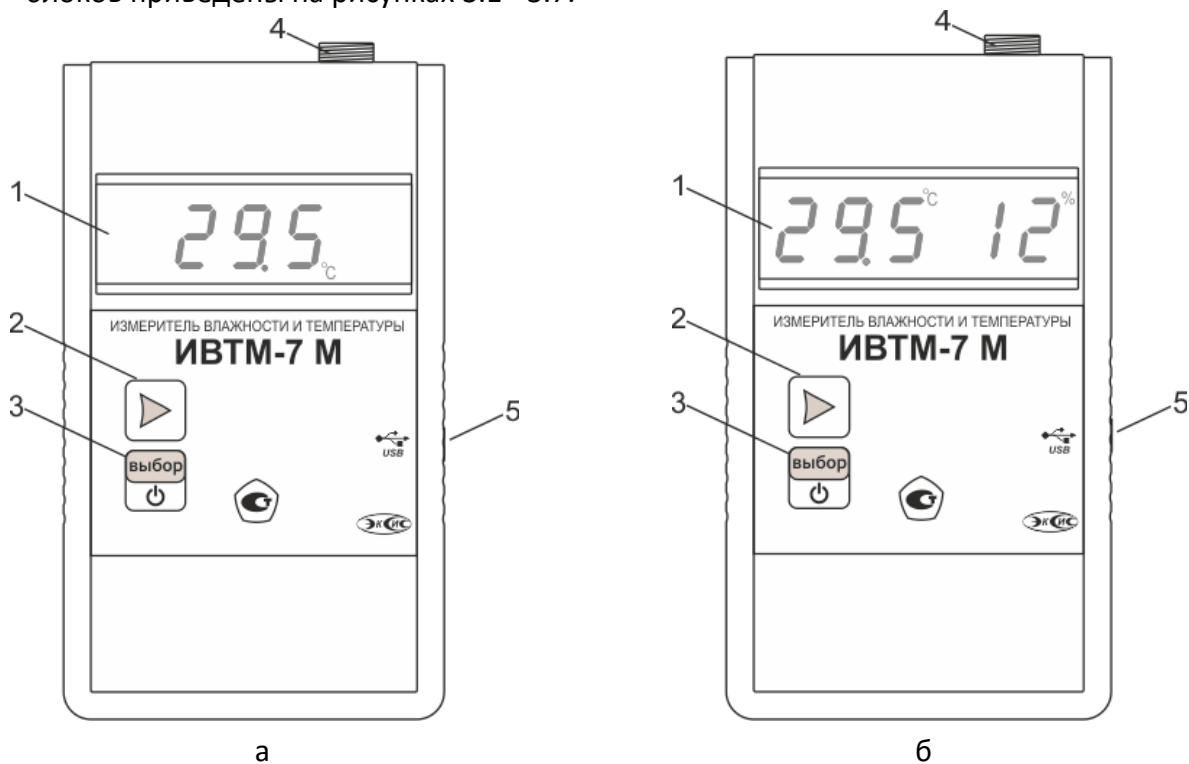


Рисунок 3.1 Внешний вид измерительного блока

а) ИВТМ-7 М 1(-Д) б) ИВТМ-7 М 2(-Д)

1 - ЖКИ индикатор

2, 3 - Кнопки  

4 - Разъем подключения преобразователя

5 - Разъем micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру

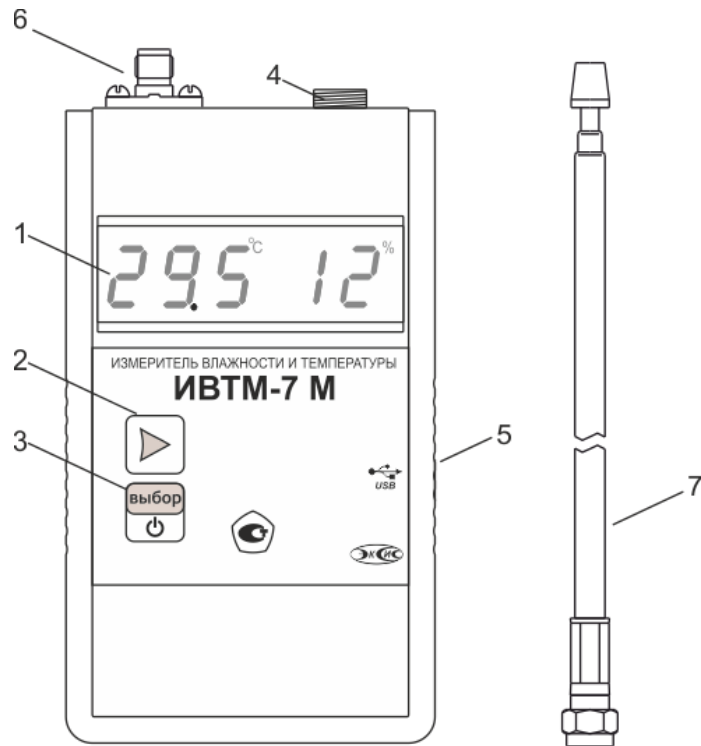




Рисунок 3.2 Внешний вид измерительного блока ИВТМ-7 М 4(-Д)

- 1 - ЖКИ индикатор
- 2, 3 - Кнопки  
- 4 - Разъем подключения преобразователя
- 5 - Разъем micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру
- 6 - Разъем SMA-BJ1 для подключения антенны
- 7 - Антенна

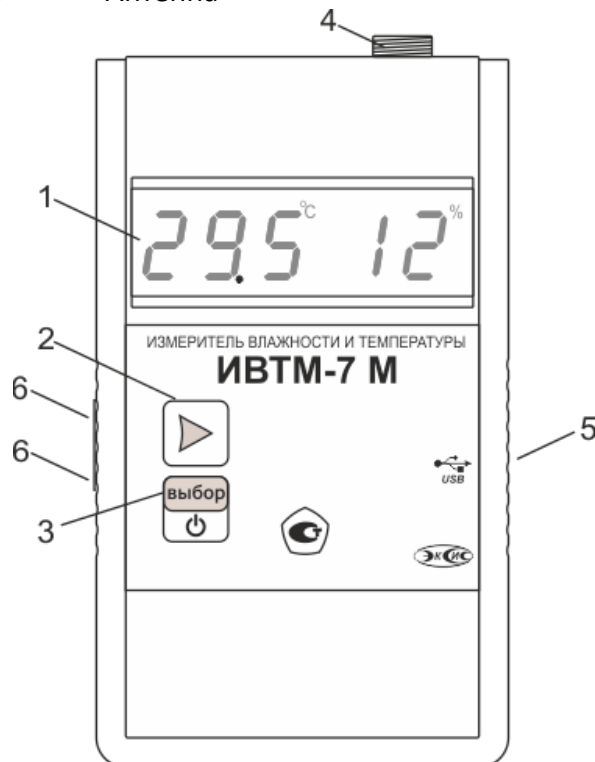




Рисунок 3.3 Внешний вид измерительного блока ИВТМ-7 М 3(-Д)

- 1 - ЖКИ индикатор
- 2, 3 - Кнопки  
- 4 - Разъем подключения преобразователя
- 5 - Разъем micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру
- 6 - Разъемы для подключения к сети RS-485

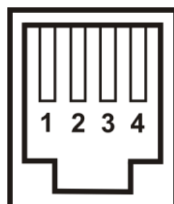


Рисунок 3.4 Цоколевка разъема подключения к сети RS-485

- 1 – питание +12...+24В
- 2 – сигнал “А” RS-485
- 3 – сигнал “В” RS-485
- 4 – питание “минус”

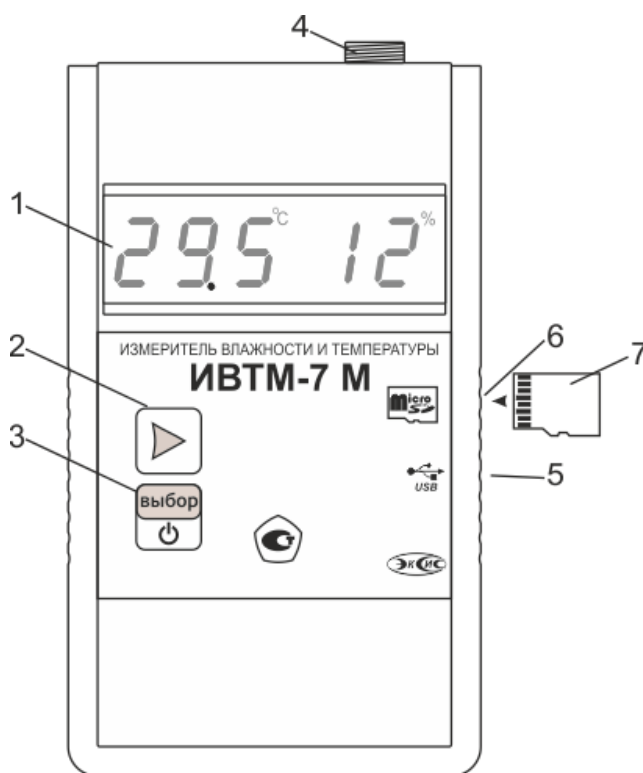




Рисунок 3.5 Внешний вид измерительного блока ИВТМ-7 М 6(-Д)

- 1 - ЖКИ индикатор
- 2, 3 - Кнопки  
- 4 - Разъем подключения преобразователя
- 5 - Разъем micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру
- 6 - Разъем для внешней SD-карты памяти
- 7 - Карта памяти типа micro-SD, положение установки в прибор

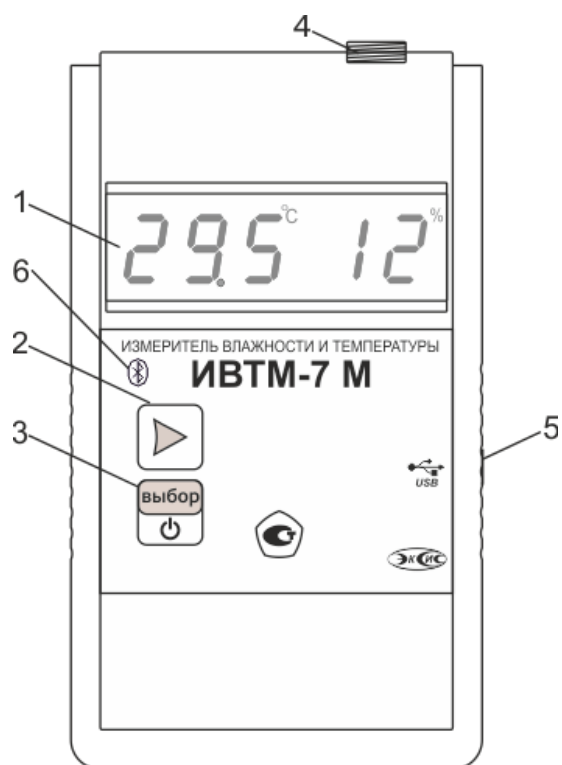




Рисунок 3.6 Внешний вид измерительного блока ИВТМ-7 М 7(-Д)

- 1 - ЖКИ индикатор
- 2, 3 - Кнопки  
- 4 - Разъем подключения преобразователя
- 5 - Разъем micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру
- 6 - Светодиод Bluetooth

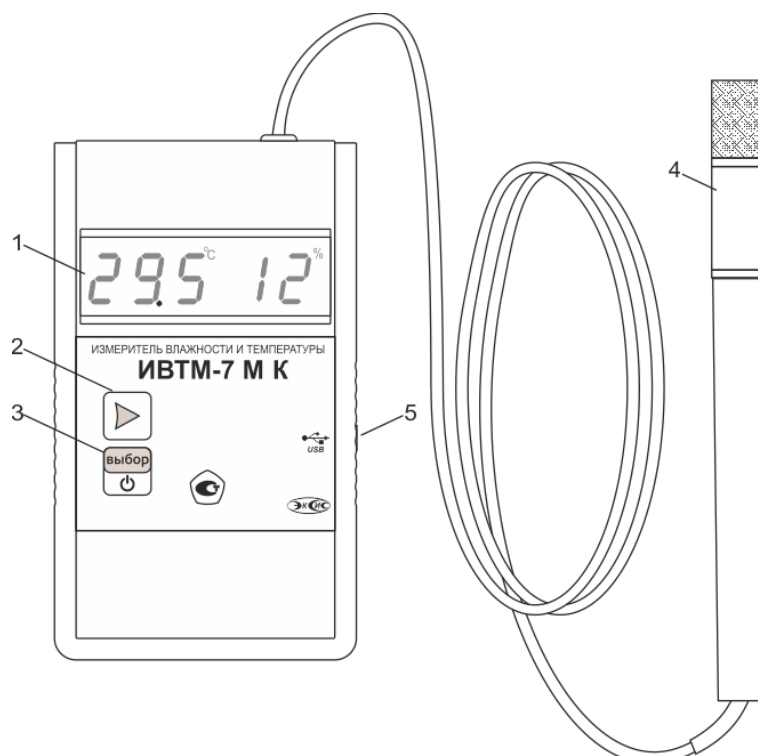


Рисунок 3.7 Внешний вид исполнения ИВТМ-7 М К(-Д)



- 1 - ЖКИ индикатор
- 2, 3 - Кнопки  
- 4 - Измерительный преобразователь
- 5 - Разъем micro-USB для зарядки и подключения к компьютеру



Рисунок 3.8 Вид нижней панели измерителей ИВТМ-7 М

- 1 - отверстие под звуковой излучатель
- 2 - кнопка «сброс»

3.2.2 Принцип работы

3.2.2.1 Индикация измерений

Измерительный блок считывает информацию из измерительного преобразователя об измеренных значениях влажности и температуры, а также атмосферного давления от встроенного в корпус датчика давления и отображает их на индикаторе. Сигнал от измерительного преобразователя и встроенного датчика давления представляет собой напряжение, которое измеряется и пересчитывается блоком по калибровочным функциям в значения влажности, давления и температуры. Интервал опроса преобразователя и встроенного датчика давления составляет около одной секунды. В приборе используются сенсор влажности емкостного типа для измерения относительной влажности, терморезистор для измерения температуры и резистивный тензодатчик для измерения давления.

Единицы отображения температуры - °С, влажности - % **относительной влажности**, атмосферного давления – **мм рт. ст.** (автоматический пересчет из гПа. **1 гПа = 0.75006 мм рт. ст.**)

Измерительный блок может пересчитывать основные единицы измерения влажности % в $г/м^3$ и в °С точки росы (в зависимости от исполнения).

3.2.2.2 Регистрация измерений

Данные, полученные от измерительного преобразователя влажности и температуры и встроенного датчика давления, записываются в энергонезависимую внутреннюю и/или внешнюю память (для ИВТМ-7 М 6) с определенным периодом. При подключении к ПК прибор эмулирует USB-флеш-накопитель. Накопленные данные находятся в файлах с расширением xls и могут быть обработаны в программе Microsoft Excel или Eksis Visual Lab. Самые актуальные данные хранятся в файле с именем соответствующем технологическому номеру прибора (например, 10000000.xls). Для всех приборов кроме ИВТМ-7 М 6 (-Д) данные доступны только для чтения.

Для прибора ИВТМ-7 М 6 (-Д) с SD-картой архивные данные хранятся в файлах с именем из номера и даты закрытия файла (например, 10000000 25-09-2019 14-04-34.xls). Данные переносятся в архивный файл при установке SD-карты в прибор. При отсутствии карты прибор ИВТМ-7 М 6 (-Д) способен накапливать данные во

внутреннюю память. При установке карты эти данные будут перенесены в текущий файл xls.

Пример накопленных данных, открытых в программе Microsoft Excel, приведен на рисунке 3.9.

Time	Temp	Humidity	Pressure		
25.09.2019 11:48	20,9	50	747		
				Battery:100	Error:0x10000
25.09.2019 11:49	20,9	50	747		
25.09.2019 11:50	20,9	50	747		
25.09.2019 11:51	21	50	748		
25.09.2019 11:52	20,9	50	748		
25.09.2019 11:53	20,9	50	748		
25.09.2019 11:54	20,9	50	747		
25.09.2019 11:55	20,9	50	747		
25.09.2019 11:56	20,9	50	747		
25.09.2019 11:57	20,9	50	747		
25.09.2019 11:58	20,9	50	748		
25.09.2019 11:59	21	50	748		
25.09.2019 12:00	21	50	748		
25.09.2019 12:01	21	50	748		
25.09.2019 12:02	21,1	50	747		
25.09.2019 12:03	21,1	50	748		
25.09.2019 12:04	21,1	50	748		
25.09.2019 12:05	21,1	50	748		
25.09.2019 12:06	21,1	50	748		
25.09.2019 12:07	21,1	50	748		
25.09.2019 12:08	21,1	50	748		
25.09.2019 12:09	21,1	50	748		
25.09.2019 12:10	21	50	748		

Рисунок 3.9 Накопленные данные

Настройка периода записи осуществляется в режиме **НАСТРОЙКА** (п.5.3) или с помощью программного обеспечения. В исполнениях с SD-картами можно так же производить считывание информации с карт с помощью «кардридера» установленного в компьютере.

3.2.2.3 Интерфейсы связи

По интерфейсу связи из прибора могут быть считаны текущие значения измерения влажности, давления и температуры, накопленные данные измерений, изменены настройки прибора. Измерительный блок может работать с компьютером или иными контроллерами по интерфейсам RS-485, USB, Bluetooth и радио (в зависимости от исполнения).

Связь по **USB** (для всех исполнений):

По интерфейсу **USB** осуществляется зарядка приборов, а также связь с компьютером. При подключении к компьютеру приборы опознаются как составное HID/MSD - устройство (установка дополнительных драйверов не требуется).

Связь по **RS-485**:

- **ИВТМ-7 М 3(-Д)** - Скорость обмена по интерфейсу **RS-485** настраивается пользователем в пределах от 4800 до 115200 бит/с. Прибор поддерживает работу по протоколу Modbus RTU, карта регистров приведена в ПРИЛОЖЕНИИ Г.

Связь по **Bluetooth**:

- **ИВТМ-7 М 7(-Д)** – связываются по Bluetooth с компьютером на базе ОС Windows (программное обеспечение Eksis Visual Lab) или с мобильными устройствами с помощью приложения для ОС Android (Android Visual Lab, доступно в «Play Маркет»), для стационарных ПК используется Bluetooth-USB адаптер (поставляется опционально) настройка производится через виртуальный COM-порт (требуется установка дополнительных драйверов). Скорость обмена по виртуальному COM-порту фиксированная - 115200 бит/с. Пин-код для согласования с другими устройствами по Bluetooth - «0000».

Связь по **радиоканалу**:

- **ИВТМ-7 М 4(-Д)** – осуществляют **двухсторонний** обмен данными с радиомодемом – измеритель передаёт данные: измеренные значения температуры, относительной влажности и атмосферного давления, дата/время измерения и уровень заряда внутренних элементов питания, радиомодем подтверждает получение данных.

В случае ошибки приёма данных измеритель не получает подтверждение и сохраняет неотправленные данные во внутреннюю память. Во время следующей отправки данных (через время, равное настроенному **периоду передачи**) измеритель осуществляет несколько передач (от 1 до 10, настраивается пользователем) с новыми данными и сохранёнными ранее.

Для связи измерителей ИВТМ-7 М 4(-Д) с радиомодемом РМ-2 необходимо включить радиоканал измерителя, установить номер радиоканала (от 1 до 15), а также настроить уникальный сетевой адрес измерителя, скорость и мощность передачи.

По **сетевому адресу** измеритель идентифицируется радиомодемом и программным обеспечением на компьютере.

Номер радиоканала, заданный в измерителе, должен соответствовать номеру радиоканала, установленному в радиомодеме, с которым осуществляется связь. Установка различных номеров радиоканала осуществляется для организации сложных измерительных сетей с участием большого количества приборов и нескольких радиомодемов с ретрансляцией полученных данных.

Скорость передачи настраивается в измерителе и принимающем радиомодеме. Чем больше скорость передачи, тем меньше времени занимает отправка одного измерения и меньше расходуется заряд аккумуляторов измерителей. В то же время при увеличении скорости передачи уменьшается максимально возможная дальность связи измерителя с радиомодемом. Скорость передачи может принимать значения от 1 (146 бит/с) до 4 (1171 бит/с) и устанавливается одинаковой на приемнике и передатчике.

В измерителе может быть настроена **мощность передачи** данных по радиоканалу. Чем больше мощность передачи, тем больше расходуется заряд батарей измерителей и больше максимально возможная дальность связи измерителя с радиомодемом. Мощность передачи может принимать значения от 2 (min) до 17 (max).

3.3 Измерительный преобразователь влажности и температуры

3.3.1 Конструкция

Измерительный преобразователь выпускается в металлическом корпусе, в котором находится печатная плата. Чувствительные элементы влажности и температуры располагаются внутри колпачка, изготавливаемого из пористого никеля, стали, алюминия или фторопласта в зависимости от исполнения преобразователя, рисунок 3.10.

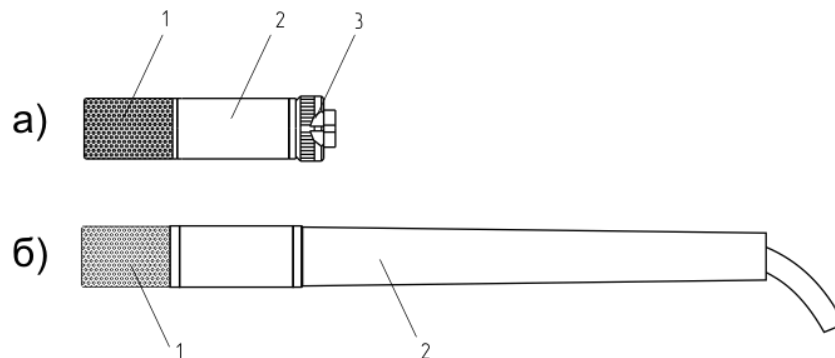


Рисунок 3.10 Измерительные преобразователи

1. Пористый колпачок
- а). 2. Корпус
3. Разъем для подключения к измерительному блоку

- б). 1. Пористый колпачок
2. Корпус

Преобразователь, изображенный на рисунке 3.9а, можно подключить к измерительному блоку с помощью кабеля-удлинителя (см. рис. 3.10).

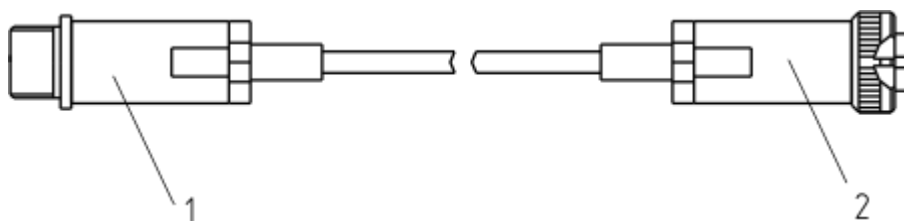


Рисунок 3.11 Кабель-удлинитель для измерительного преобразователя, изображенного на рис. 3.10 а

1. Вилка
2. Розетка


3.3.2 Принцип работы

В качестве чувствительного элемента влажности в преобразователе используется емкостной сенсор сорбционного типа. Для измерения температуры применяется терморезистор. Питание преобразователя осуществляется от измерительного блока. Преобразователь пересчитывает влажность и температуру в напряжения, которые передаются измерительному блоку.

3.4 Элементы питания прибора

В термогигрометрах ИВТМ-7 М используются несъемные литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы.

Не пытайтесь открыть заднюю крышку!
Крышка аккумуляторного отсека
вклеена в корпус.

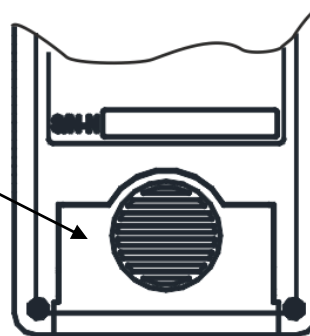

Емкость аккумуляторов составляет 1800 мА/ч, Зарядка осуществляется через разъем USB на боковой панели прибора. Для зарядки следует использовать зарядное устройство, обеспечивающее напряжение 5В с током зарядки не менее 1 А. Средний ресурс аккумулятора 500 циклов заряда-разряда.


В целях продления срока годности аккумуляторов не рекомендуется допускать полного разряда аккумуляторов.

При подключении зарядного устройства к прибору на индикаторе отображается символ **P** и уровень заряда прибора в **%**.

3.5 Кнопка «общий сброс»

На нижней панели прибора расположена кнопка «сброс», см. Рисунок 3.8, п.2. Кнопка предназначена для принудительной аппаратной перезагрузки прибора. В целях предотвращения случайного нажатия кнопка «сброс» утоплена в корпусе прибора, для нажатия следует воспользоваться скрепкой или любым другим тонким твёрдым предметом.

4 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 4.1 Извлечь прибор из упаковочной тары. Если прибор внесен в теплое помещение из холодного, необходимо дать прибору прогреться до комнатной температуры в течение не менее 2-х часов.
- 4.2 Зарядить прибор.
- 4.3 Соединить измерительный блок и измерительный преобразователь напрямую или соединительным кабелем (см. рис. 3.11).
- 4.4 При комплектации прибора диском или USB-накопителем с программным обеспечением, установить его на компьютер.
- 4.5 Включить прибор нажатием кнопки . В случае если анализируемая среда предполагает содержание механической пыли, паров масла принять меры по их устранению.
- 4.6 После включения прибор осуществляет самотестирование и индицирует версию программного обеспечения. При наличии неисправностей прибор индицирует сообщение об ошибке. Расшифровка неисправностей прибора приведена в разделе 6.
- 4.7 Для подтверждения технических характеристик изделия необходимо ежегодно производить поверку прибора. Методика поверки приведена в **ПРИЛОЖЕНИИ Б** настоящего паспорта.
- 4.8 Рекомендуется ежегодно проводить сервисное обслуживание и поверку прибора на предприятии-изготовителе.


5 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА


5.1 Общие сведения


При эксплуатации прибора его функционирование осуществляется в одном из нескольких режимов: **РАБОТА, НАСТРОЙКА, ВЫКЛЮЧЕН, СПЯЩИЙ РЕЖИМ** (в зависимости от исполнения). После включения и самодиагностики прибор переходит в режим **РАБОТА**. При включении прибора на экране индицируется версия программного обеспечения.

5.2 Эксплуатация прибора, общие сведения

- Пока прибор **ВЫКЛЮЧЕН**, измерение температуры, относительной влажности и атмосферного давления (в зависимости от исполнения) не производится. На экране отсутствует индикация. Автоматическое сохранение данных во внутреннюю или внешнюю память не осуществляется, а также **не производится** передача данных по всем интерфейсам связи (USB, RS-485, Bluetooth, радиоканал).

В выключенном состоянии: кратковременное нажатие кнопки  индицирует уровень заряда аккумулятора прибора (в %), длительное нажатие (*здесь и далее*

«длительным» означает не менее 2 секунд) кнопки  осуществляет переход в режим **НАСТРОЙКА**. Выход из режима **НАСТРОЙКА** осуществляется через меню **“OUT”** или происходит автоматически через 45 секунд бездействия.

Нажатие кнопки  переводит прибор в режим **РАБОТА**.

- В режиме **РАБОТА** прибор производит периодический опрос (раз в секунду) измерительного преобразователя влажности и/или температуры, ведет регистрацию измерений, осуществляет обмен данными по интерфейсу связи и индикацию измеряемых параметров на индикаторе. В исполнении ИВТМ-7 М 4 и ИВТМ-7 М 7 есть возможность передавать данные измерений по радиоканалу и Bluetooth, соответственно. Температура анализируемого газа отображается в °С, влажность - в одной из возможных единиц: % относительной влажности, г/м³ или °С по точке росы в зависимости от исполнения, в приборах с каналом измерения атмосферного давления измеренное значение давления отображается в **мм рт. ст.** Возможные варианты индикации в режиме **РАБОТА** приведены в таблице 5.1.

Структурные схемы меню в режимах РАБОТА\ВЫКЛЮЧЕН для разных исполнений приборов приведены в п.п. 5.2.1-5.2.4

- Режим **НАСТРОЙКА** служит для:
- установки пороговых значений,
 - настройки записи автоматической статистики,
 - настройки передачи данных по встроенным интерфейсам связи
 - (USB, RS-485, Bluetooth, радиоканал), в зависимости от исполнения
 - Включения\отключения и настройки параметров **СПЯЩЕГО РЕЖИМА**

Структурные схемы меню в режиме НАСТРОЙКА для разных исполнений приборов приведены в п.5.3.1

➤ **СПЯЩИЙ РЕЖИМ** активируется из меню настроек прибора и используется для экономии заряда внутренних элементов питания прибора. В данном режиме прибор находится в режиме ВЫКЛЮЧЕН (экран неактивен), но автоматически «просыпается» для:

- Осуществления замера температуры, влажности и атмосферного давления (в зависимости от исполнения прибора) с заданным периодом с последующей записью во внутреннюю или внешнюю память
- Передачи данных по радиоканалу (ИВТМ-7 М 4(-Д)) с заданным периодом


После выполнения измерений/записи/передачи индикация на экране прибора пропадает и прибор «засыпает» до наступления следующего измерения/записи/передачи.



Таблица 5.1



Название параметра	Допустимые значения	Комментарии
КАНАЛ ВЛАЖНОСТИ	0 ... 99 0 ... 999 -55...99	Влажность % Влажность г/м ³ Влажность °С т.р.
	- - - -	Влажность ниже 0,1% или выше 99.9%
КАНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ	-55 ... 100	Температура, °С
	- - - -	Температура ниже -55 °С или выше +100 °С
КАНАЛ ДАВЛЕНИЯ ¹	630 ... 800 830...1080	Давление, мм рт. ст. Давление, гПа
	- - - -	Давление ниже 630 мм рт. ст. или выше 800 мм рт. ст.
ПРИМЕЧАНИЕ: ¹ - в исполнениях с каналом измерения атмосферного давления		

5.2.1 Режимы РАБОТА/ВЫКЛЮЧЕН, исполнение ИВТМ-7 М 1

Исполнение ИВТМ-7 М 1 характеризуется попеременной индикацией измеренных значений влажности, температуры и атмосферного давления (для исполнения ИВТМ-7

М 1-Д). Включение и выключение прибора осуществляется нажатием кнопки . Переключение между индикацией температуры/влажности осуществляется коротким

нажатием кнопки . Переключение между различными единицами влажности и различными единицами давления (для исполнения ИВТМ-7 М 1-Д) осуществляется длительным нажатием кнопки .

В выключенном состоянии: кратковременное нажатие кнопки  индицирует уровень заряда аккумулятора прибора (в %), длительное нажатие кнопки  осуществляет переход в режим **НАСТРОЙКА**. Выход из режима **НАСТРОЙКА** осуществляется через меню “**OUT**” или происходит автоматически через 45 секунд бездействия.

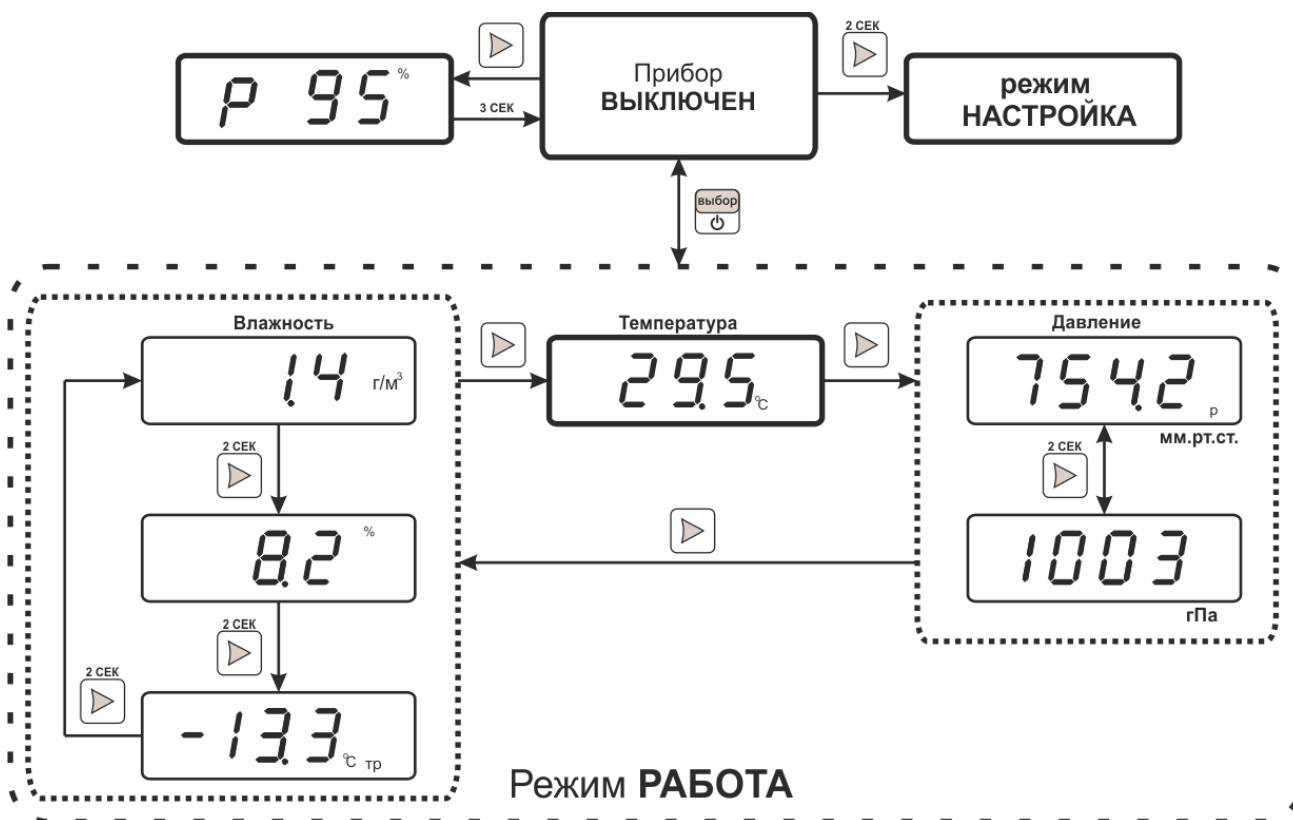





Рисунок 5.1 Режим РАБОТА ИВТМ-7 М 1-Д



5.2.2 Режимы РАБОТА/ВЫКЛЮЧЕН, исполнения ИВТМ-7 М 2, ИВТМ-7 М 3, ИВТМ-7 М 5, ИВТМ-7 М 7

Исполнения ИВТМ-7 М 2, ИВТМ-7 М 3, ИВТМ-7 М 5, ИВТМ-7 М 7 характеризуется одновременной индикацией измеренных значений влажности и температуры/влажности и давления для исполнений с каналом измерения атмосферного давления.

Включение и выключение прибора осуществляется нажатием кнопки .

Переключение между единицами влажности осуществляется длительным нажатием кнопки . Переключение между индикацией влажность/температура и влажность/давление осуществляется коротким нажатием кнопки  (для исполнений с каналом измерения атмосферного давления).

Активация **Bluetooth** для исполнения **ИВТМ-7 М 7(-Д)** осуществляется при включении.

В выключенном состоянии: кратковременное нажатие кнопки  индицирует уровень заряда аккумулятора прибора (в %), длительное нажатие кнопки  осуществляет переход в режим **НАСТРОЙКА**. Выход из режима **НАСТРОЙКА** осуществляется через меню **"OUT"** или происходит автоматически через 45 секунд бездействия.

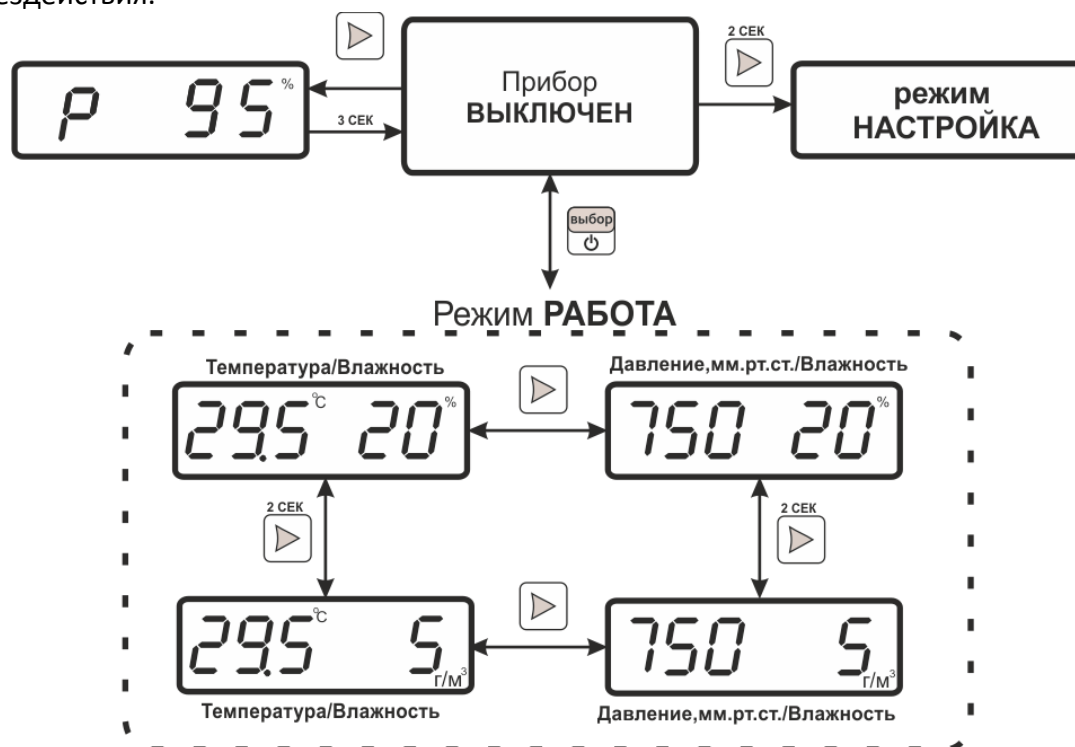



Рисунок 5.2 Режим **РАБОТА** ИВТМ-7 М 2-Д, ИВТМ-7 М 3-Д, ИВТМ-7 М 5-Д, ИВТМ-7 М 7-Д, ИВТМ-7 М К-Д с каналом измерения атмосферного давления



При бездействии беспроводной связи **Bluetooth** в течение определенного времени (задается в режиме **НАСТРОЙКА**) происходит автоматическое выключение канала в целях экономии элементов питания. При длительном использовании беспроводного канала **Bluetooth** рекомендуется использовать сетевой адаптер.



5.2.3 Режимы **РАБОТА/ВЫКЛЮЧЕН**, исполнение **ИВТМ-7 М 4(-Д)**

Исполнение ИВТМ-7 М 4 характеризуется одновременной индикацией измеренных значений влажности, температуры и атмосферного давления (для исполнений ИВТМ-7 М 4-Д), а также возможностью передавать данные измерений по радиоканалу.

Включение и выключение прибора осуществляется нажатием кнопки , во время включения прибор индицирует состояние радио модуля:
bnd X* – радио модуль включен, *X – номер радиоканала

off rt – радио модуль выключен,
err rt – радио модуля неисправен

Переключение между единицами влажности осуществляется длительным нажатием кнопки . Переключение между индикацией влажность/температура и влажность/давление осуществляется коротким нажатием кнопки  (для исполнений ИВТМ-7 М 4-Д).

В выключенном состоянии: кратковременное нажатие кнопки  индицирует уровень заряда аккумулятора прибора (в %), длительное нажатие кнопки  осуществляет переход в режим **НАСТРОЙКА**. Выход из режима **НАСТРОЙКА** осуществляется через меню “**OUT**” или происходит автоматически через 45 секунд бездействия.

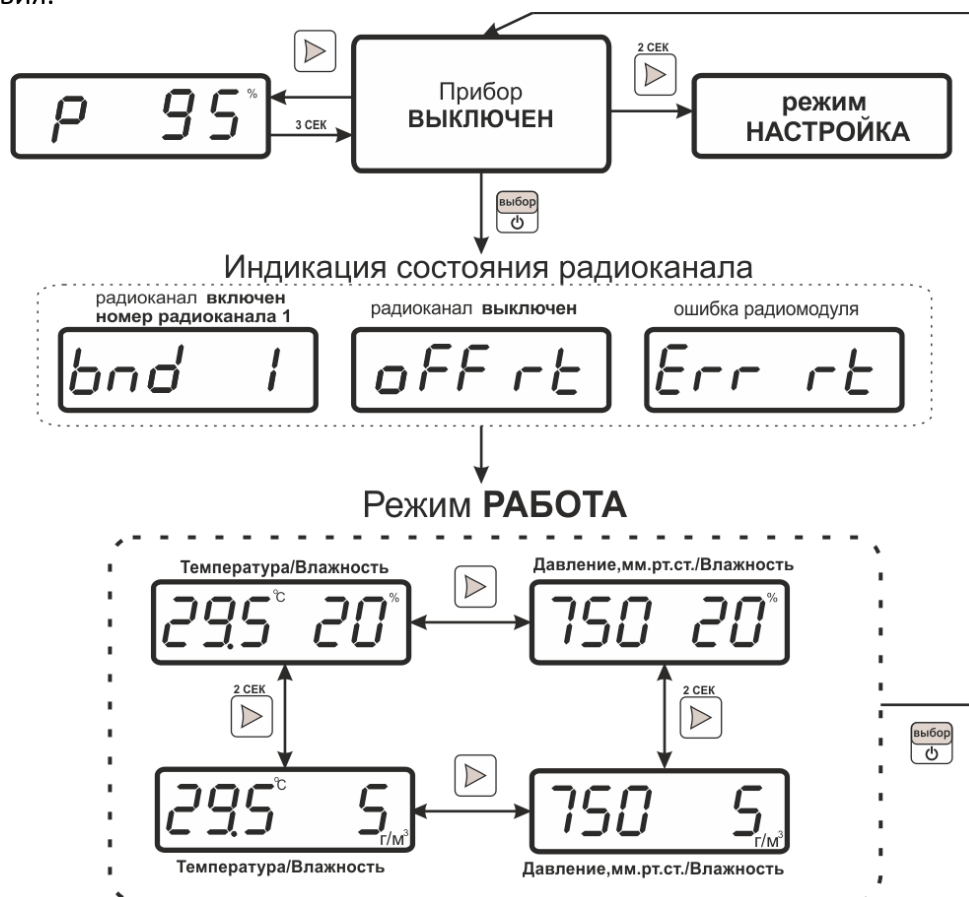







Рисунок 5.3 Режим **РАБОТА** ИВТМ-7 М 4-Д с каналом измерения атмосферного давления. Включение/выключение и задание периода передачи данных по радиоканалу осуществляется в режиме **НАСТРОЙКА**.

5.2.4 Режимы **РАБОТА/ВЫКЛЮЧЕН**, исполнение ИВТМ-7 М 6(-Д)

Исполнение ИВТМ-7 М 6 характеризуется одновременной индикацией измеренных значений влажности, температуры и атмосферного давления (для исполнений с каналом измерения атмосферного давления), а также возможностью регистрировать данные измерений во внутренней памяти или на внешней SD-карте памяти. Включение режима индикации состояния карты памяти (вставлена – **SD in**, отсутствует – **SD out**, неисправна – **SD Err**) осуществляется при включении прибора и во время работы при установке и извлечении SD-карты.

Включение и выключение прибора осуществляется нажатием кнопки . Переключение между индикацией температуры/влажности осуществляется коротким нажатием кнопки . Переключение между различными единицами влажности осуществляется длительным нажатием кнопки .

В выключенном состоянии: кратковременное нажатие кнопки  индицирует уровень заряда аккумулятора прибора (в %), длительное нажатие кнопки  осуществляет переход в режим **НАСТРОЙКА**. Выход из режима **НАСТРОЙКА** осуществляется через меню “**OUT**” или происходит автоматически через 45 секунд бездействия.

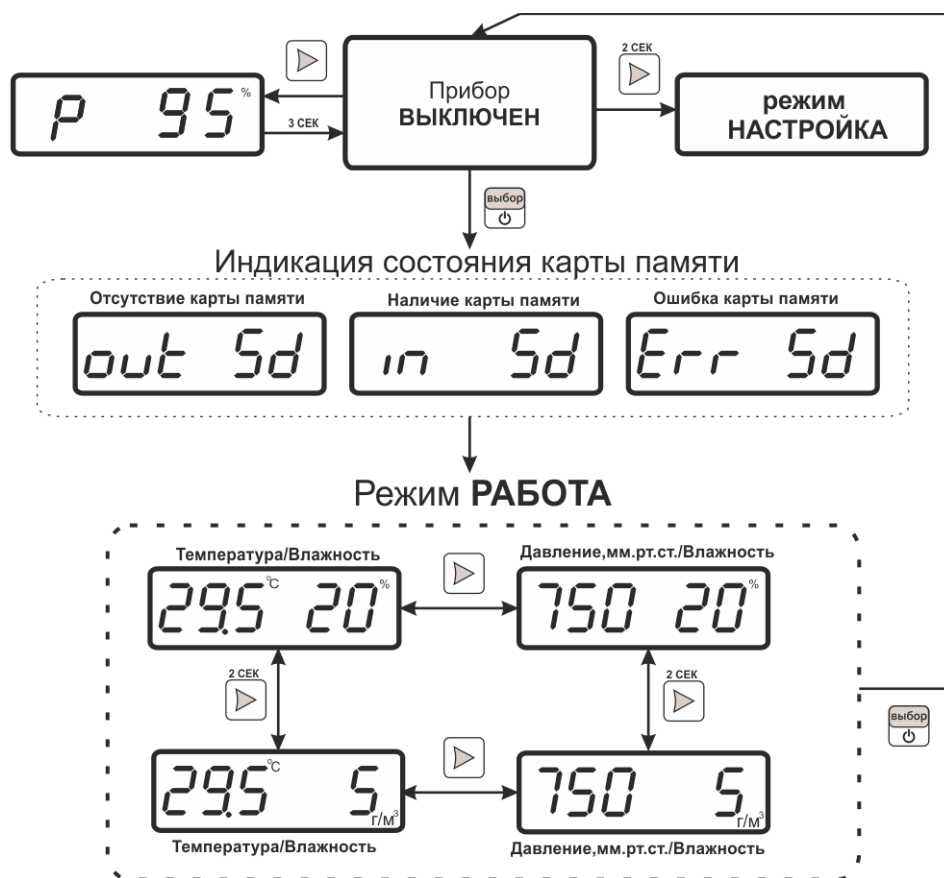





Рисунок 5.4 Режим **РАБОТА** ИВТМ-7 М 6-Д с каналом измерения атмосферного давления

ВНИМАНИЕ! При установке SD-карты памяти в прибор при необходимости происходит форматирование карты. В этот момент на экране  индицируется . В зависимости от объёма SD-карты процесс может занимать до нескольких минут. При успешном форматировании на индикаторе отобразится «SD in», при ошибке «err SD»



5.3.1 Режим НАСТРОЙКА

Общие сведения

Режим **НАСТРОЙКА** предназначен для задания и записи в энергонезависимую память требуемых при эксплуатации параметров прибора. Параметры настройки сохраняются в памяти прибора при пропадании питания. Вход в режим **НАСТРОЙКА** осуществляется из

выключенного состояния длительным нажатие кнопки . Выход из режима **НАСТРОЙКА** осуществляется через меню "OUT" или происходит автоматически через 45 секунд бездействия.

Настройка прибора (в зависимости от исполнения) включает: настройку порогов; настройку звуковой сигнализации; настройку сетевого адреса прибора; настройку скорости обмена по интерфейсу RS-485; настройку номера радиоканала; период передачи данных по радиоканалу; период записи данных во внутреннюю и/или внешнюю память, а также настройки **СПЯЩЕГО РЕЖИМА**. Находясь в режиме **НАСТРОЙКА**, прибор останавливает измерения и не производит регистрацию данных.

Навигация по меню осуществляется кнопкой , а выбор пункта меню – кнопкой .



ИВТМ-7 М 1 (-Д)

Рисунок 5.5 Схема режима **НАСТРОЙКА** ИВТМ-7 М 1(-Д)

ИВТМ-7 М 2 (-Д)



Рисунок 5.6 Схема режима **НАСТРОЙКА** ИВТМ-7 М 2(-Д), ИВТМ-7 М 5(-Д)

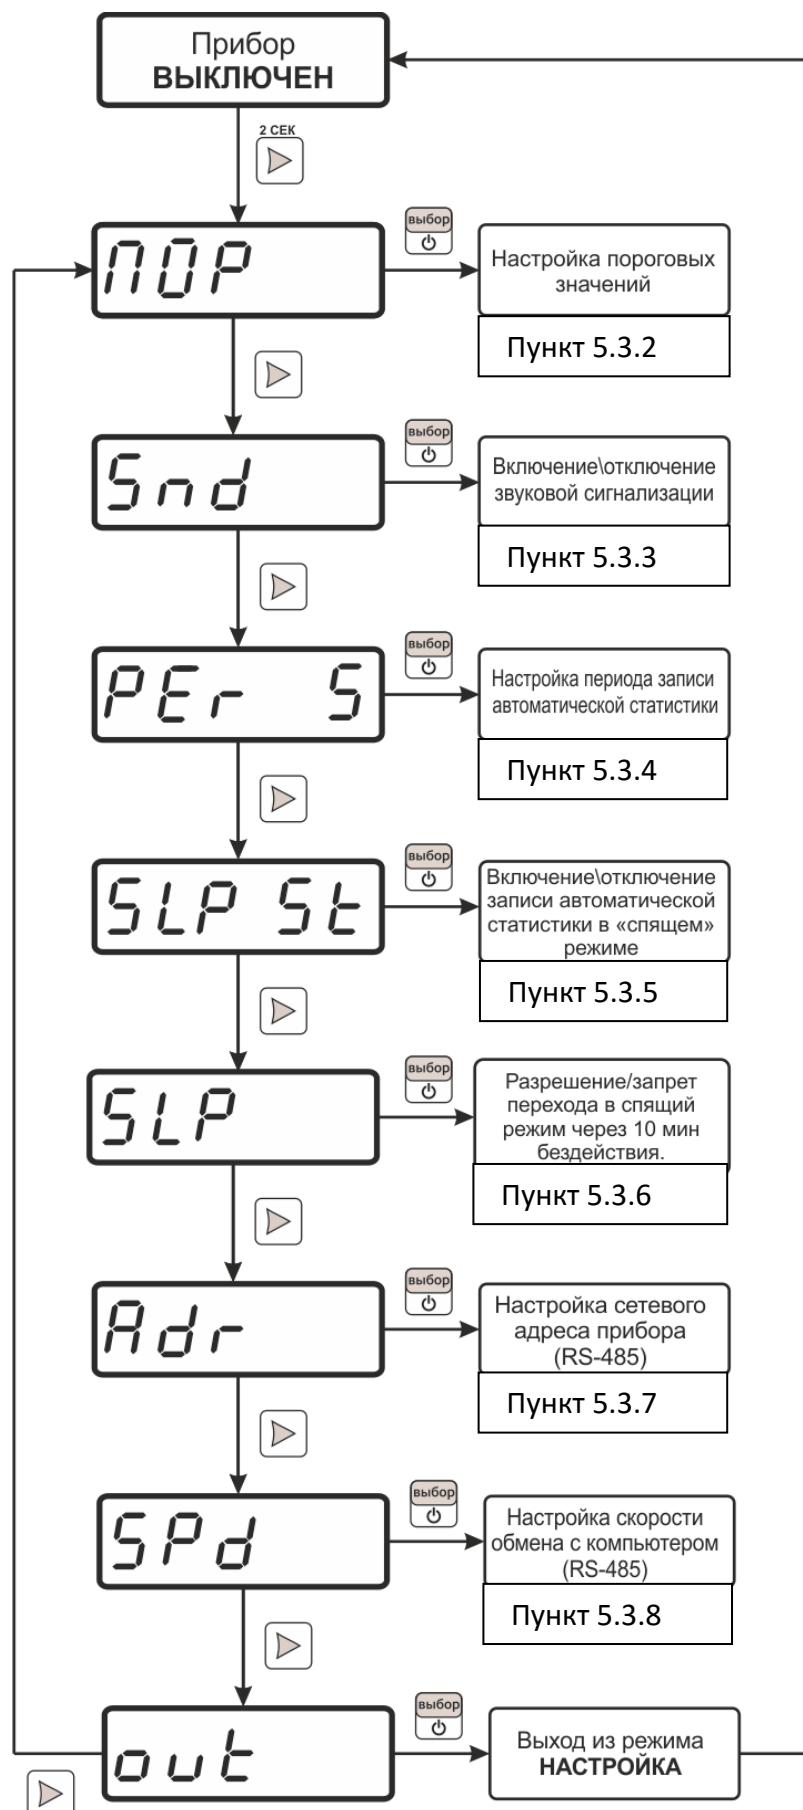


Рисунок 5.7 Схема режима **НАСТРОЙКА** ИВТМ-7 М 3(-Д)

ИВТМ-7 М 4 (-Д)


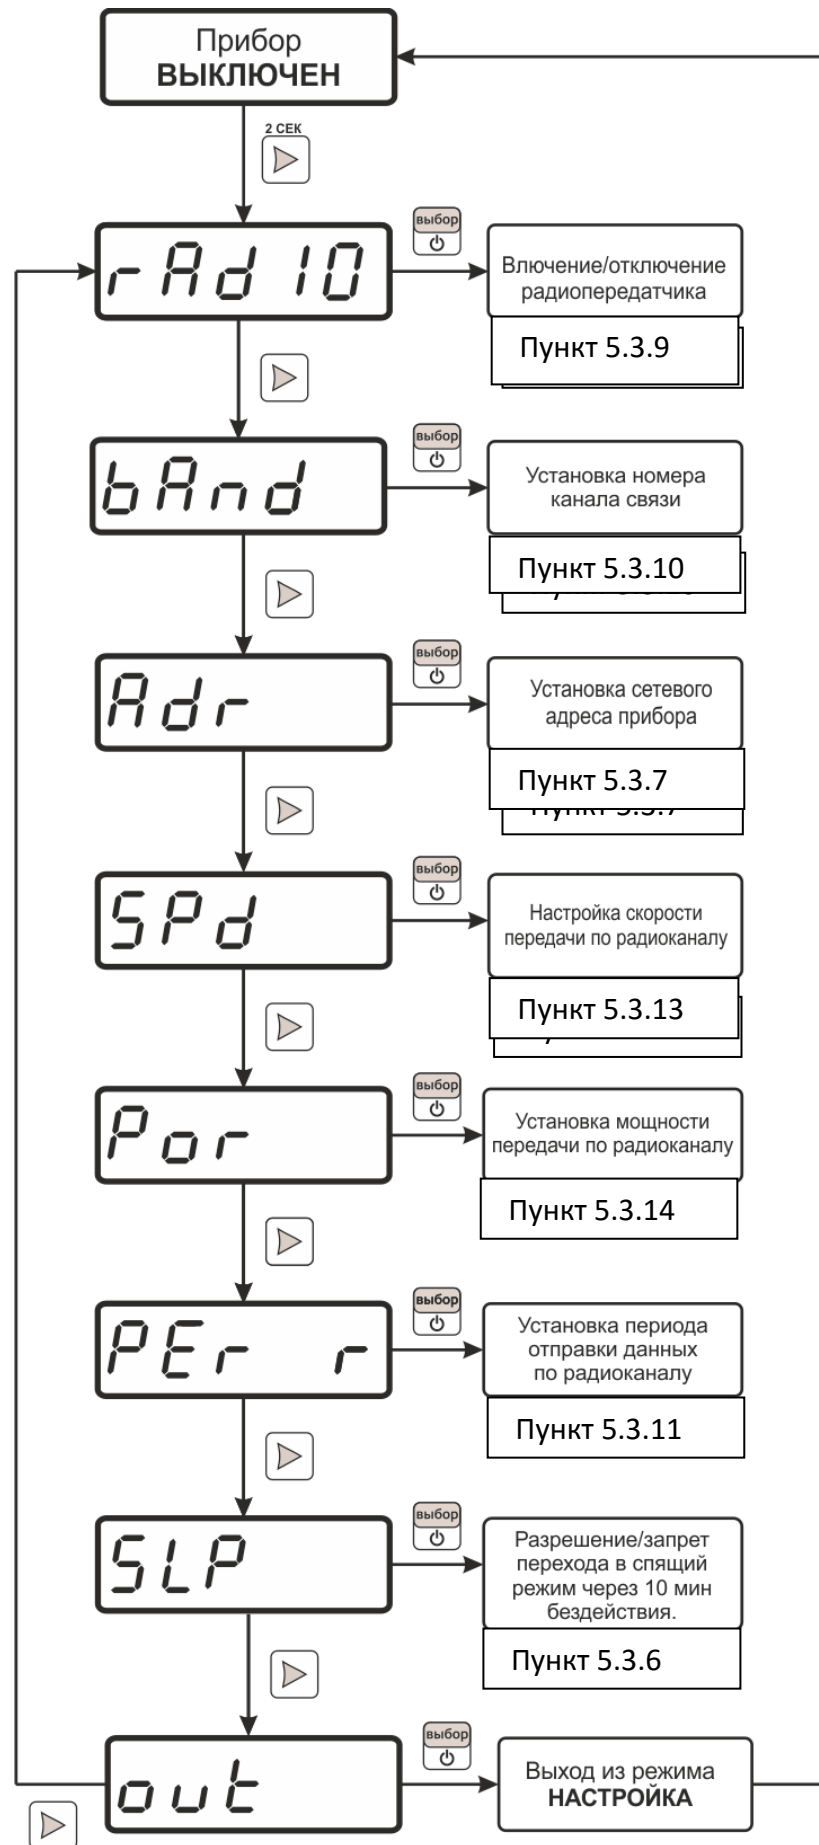



Рисунок 5.8 Схема режима **НАСТРОЙКА** ИВТМ-7 М 4(-Д)

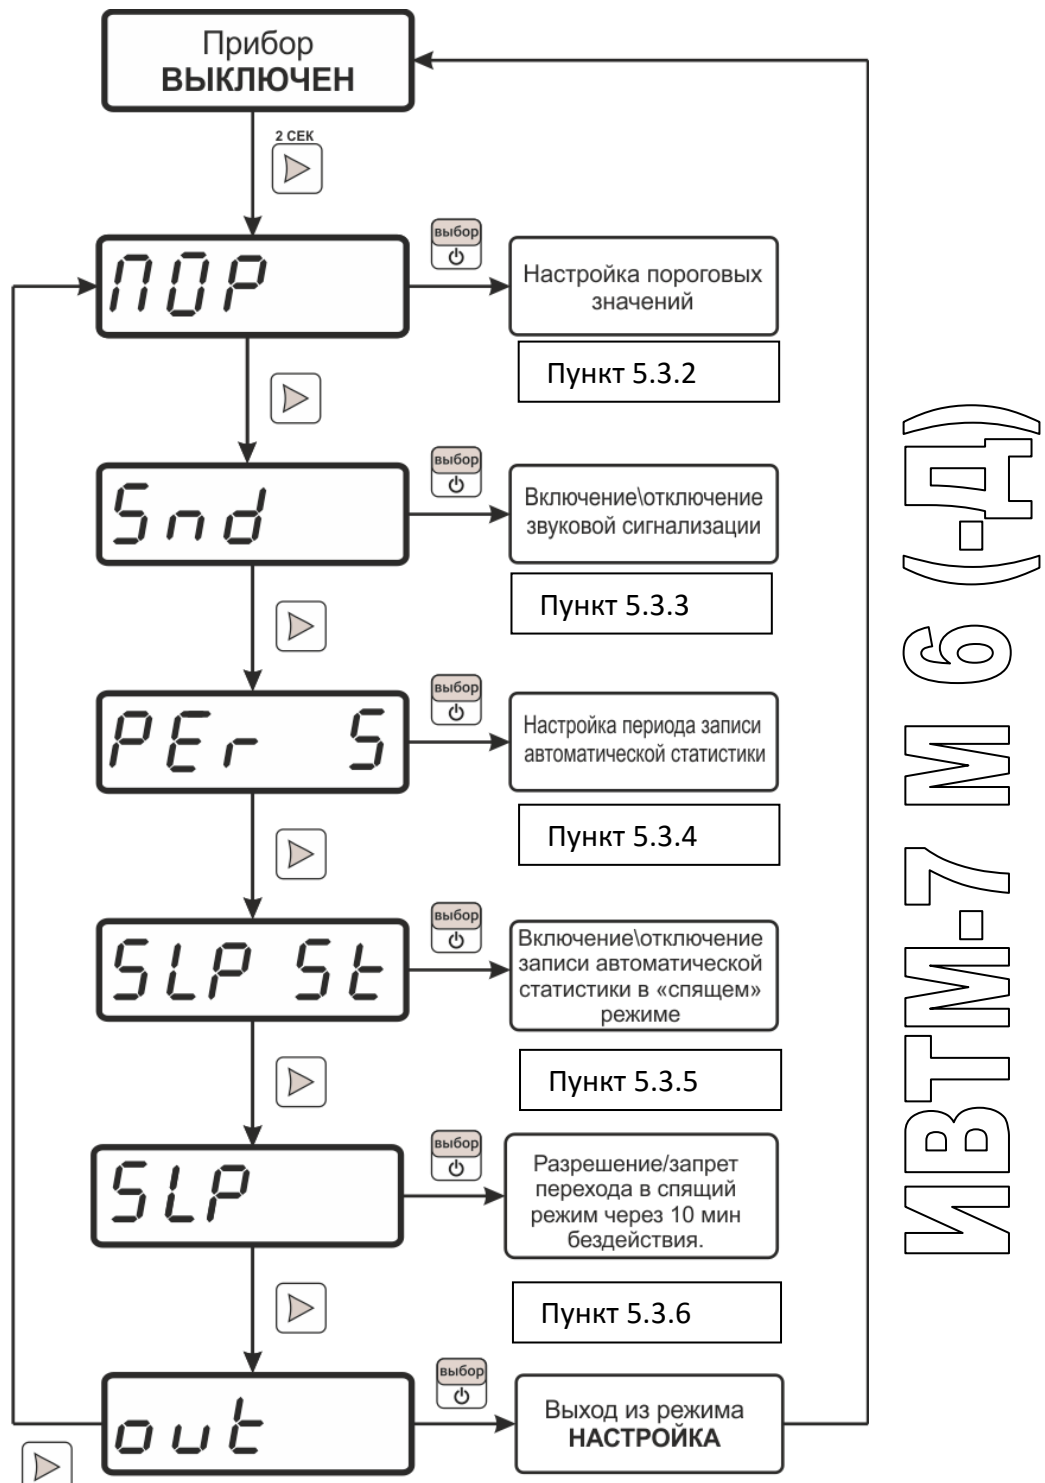

ИВТМ-7 М 6 (-Д)

Рисунок 5.9 Схема режима **НАСТРОЙКА** ИВТМ-7 М 6(-Д)

ИВТМ-7 М 7 (-Д)

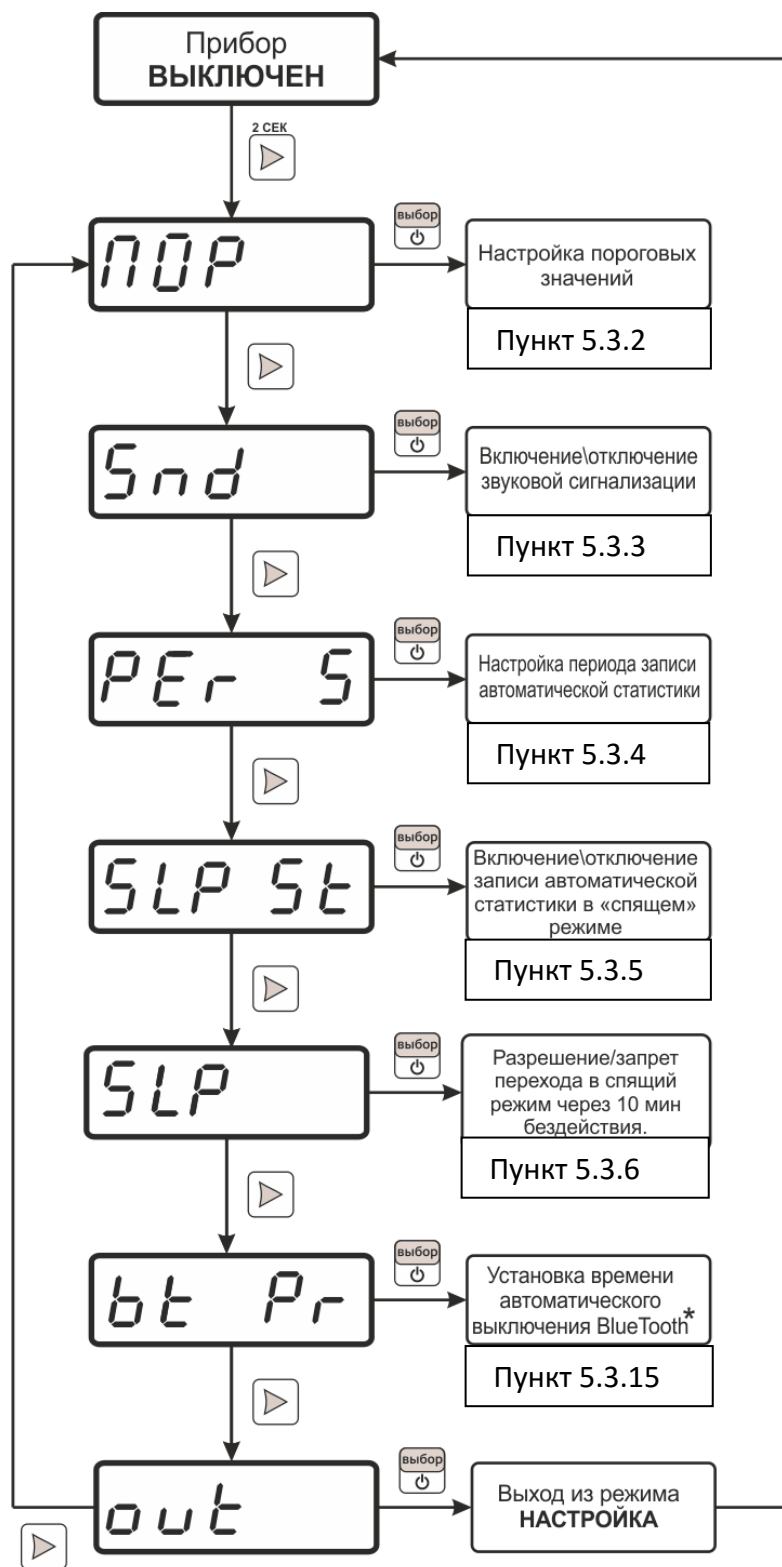

* - при отсутствии передачи данных по BlueTooth

Рисунок 5.10 Схема режима **НАСТРОЙКА** ИВТМ-7 М 7(-Д)

5.3.2 Настройка пороговых значений прибора

Меню настройки пороговых значений позволяет настроить пороги по температуре и по влажности. Пороги – это верхняя или нижняя границы допустимого изменения соответствующей величины. При превышении измеряемой температуры/влажности верхнего порогового значения или снижении ниже нижнего порогового значения

прибор обнаруживает это событие и отображает его на индикаторе миганием текущей измеряемой величины. При соответствующей настройке прибора нарушение порогов сопровождается звуковым сигналом.

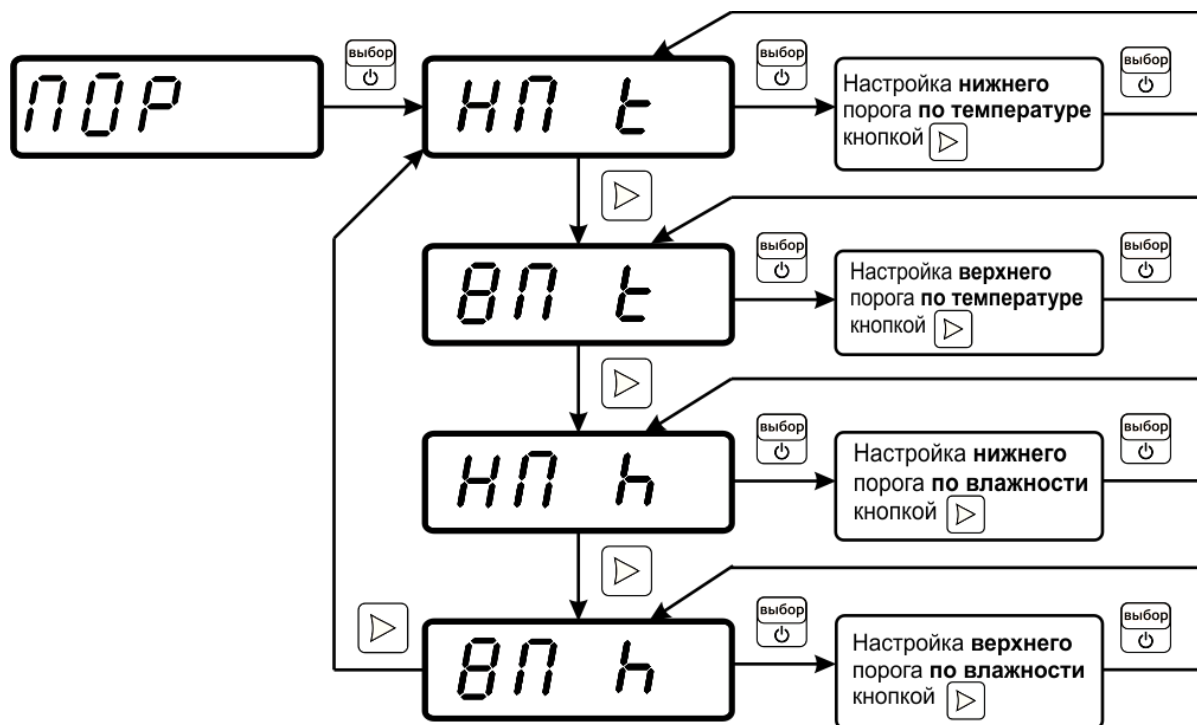




Рисунок 5.11 Установка пороговых значений




В настройку порога входит: выбор типа порога (верхний/нижний) и установка значения порога. Задание порогового значение осуществляется кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

5.3.3 Установка звуковой сигнализации

Позволяет включить – **ON**, выключить – **OFF** звуковую сигнализацию нарушения порогов и ошибок работы прибора.

5.3.4 Установка периода записи статистики


В режиме установки периода записи настроить период записи (в минутах) измерений во внешнюю (SD-карта) или внутреннюю память в пределах от 1 до 255 минут.


Установка значения производится с помощью кнопки . Запись выбранного значения производится кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

5.3.5 Включение\отключение записи автоматической статистики в «спящем» режиме

Позволяет включить – **ON**, выключить – **OFF** запись автоматической статистики в то время, пока прибор находится в «спящем» режиме (экран выключен). При включенном режиме прибор «просыпается» с периодом, равным периоду записи автоматической статистики, производит измерения, записывает измеренные параметры в память и переходит обратно в «спящий» режим.




5.3.6 Разрешение\запрет перехода в спящий режим

Позволяет разрешить или запретить переход в спящий режим. В приборе выключится индикатор и случится переход в «спящий» режим. При выборе «Off» - переход в «спящий» режим осуществляться не будет (индикатор всегда активен). Последующее «пробуждение» будет происходить с периодом равным периоду записи статистики (п.5.3.4) при условии, что запись автоматической статистики в спящем режиме включена (п.5.3.5). При выборе «On» - переход в спящий режим осуществится через 10 мин. бездействия прибора. Установка значения производится с помощью кнопки .




Запись выбранного значения производится кнопкой .

5.3.7 Настройка сетевого адреса прибора

Настройка сетевого адреса используются при организации измерительных сетей по радиоканалу или RS-485-интерфейсу.

Сетевой номер является уникальным адресом **от 1 до 255**. Установка значения производится с помощью кнопки . Запись выбранного значения производится кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

5.3.8 Настройка скорости обмена с компьютером (RS-485)

Скорость обмена с компьютером по RS-485 интерфейсу может быть выбрана из следующих значений: **4800, 9600, 19200, 38400, 57800, 115200**. При этом на индикаторе прибора отображается ряд “4800”, “9600”, “19200”, “38400”, “57800”, “11520*” (*данное представление значений связано с количеством сегментов индикатора). Установка значения производится с помощью кнопки . Запись выбранного значения производится кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

5.3.9 Включение\выключение радиопередатчика

Позволяет включить – **ON**, выключить – **OFF** передачу измерений по радиоканалу.

5.3.10 Установка номера канала связи




Позволяет настроить номер радиоканала от 1 до 15. Используется для построения сложных сетей с несколькими радиомодемами/ретрансляторами. Номер канала измерителя должен соответствовать номеру радиоканала в радиомодеме, с которым осуществляется связь.

Настройки радиоканала:



Для связи измерителей ИВТМ-7 М 4(-Д) с радиомодемом РМ-2 необходимо включить радиоканал измерителя, установить номер радиоканала (от 1 до 15), предназначенного для приема и передачи данных, а также настроить сетевой адрес. Номер и скорость канала должны соответствовать номеру и скорости радиоканала, установленным в радиомодеме, с которым осуществляется связь.

5.3.11 Установка периода передачи по радиоканалу




Задаёт период в минутах передачи информации по радиоканалу в интервале от 1 до 240 минут. Чем больше период передачи, тем реже осуществляется отправка данных и меньше расходуется заряд аккумуляторов измерителей. Рекомендуется для всех измерителей одной сети настраивать одинаковый период передачи. Установка значения производится с помощью кнопки . Запись выбранного значения производится кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

направление перемотки настраиваемых значений.


5.3.12 Включение\отключение отправки данных в «спящем» режиме



Позволяет разрешить – **ON**, запретить – **OFF** отправки измеренных данных по радиоканалу в то время, когда прибор находится в «спящем» режиме (экран выключен). При включенном режиме «**ON**» прибор «просыпается» с периодом, равным периоду передачи данных по радиоканалу (п.5.3.11), осуществляет передачу и обратно переходит в «спящий» режим.

5.3.13 Настройка скорости передачи данных по радиоканалу

Настраивается в передающем и принимающем устройствах (ИВТМ-7 М-4 и РМ-2-Л). Чем больше скорость передачи, тем меньше времени занимает отправка одного измерения и меньше расходуется заряд аккумуляторов измерителей. В то же время при увеличении скорости передачи уменьшается максимально возможная дальность связи измерителя с радиомодемом. Скорость передачи может принимать значения от 1 (146 бит/с) до 4 (1171 бит/с) и устанавливается одинаковой на приемнике и передатчике. Установка значения производится с помощью кнопки . Запись выбранного значения производится кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

5.3.14 Настройка мощности передачи по радиоканалу

Позволяет настроить мощность передачи данных по радиоканалу. Чем больше мощность передачи, тем больше расходуется заряд батарей измерителей и больше максимально возможная дальность связи измерителя с радиомодемом. Мощность передачи может принимать значения от 2 (min) до 17 (max). Установка значения производится с помощью кнопки . Запись выбранного значения производится



кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

5.3.15 Установка времени автоматического выключения Bluetooth

Позволяет настроить время в интервале от 0 до 60 минут, через которое Bluetooth передатчик отключается для при отсутствии активного соединения. При выборе «0» - отключение Bluetooth передатчика осуществляться не будет.

Активация **Bluetooth** осуществляется при включении или при нажатии кнопки .

Установка значения производится с помощью кнопки .

Запись выбранного значения производится кнопкой , при этом длительное нажатие кнопки  изменяет направление перемотки настраиваемых значений.

5.3.16 Установка часов реального времени

Установка часов позволяет актуализировать время для корректной регистрации данных. Необходимо проводить при полной разрядке элемента питания, или при расхождении показаний с текущими датой и временем. Синхронизация осуществляется при подключении к ПК с помощью программы **Eksis Visual Lab**.

5.4 Работа с компьютером

Для связи измерительного прибора с компьютером необходимо программное обеспечение Eksis Visual Lab (EVL) и соединительный кабель, опционально поставляемые в комплекте (см. пункт 9).

Подключение прибора и установка связи с ним осуществляется следующей последовательностью действий:



- включение компьютера и вставка диска в привод компакт-дисков, запуск файла **setup.exe** (**setup_x64.exe** для 64-битной версии Windows) из корневой папки на компакт-диске;
- установка программного обеспечения Eksis Visual Lab с компакт-диска, руководствуясь инструкцией по установке **setup.pdf** (находится на компакт-диске в корневой папке);
- подключение прибора одним из способов, указанных в таблице 5.2 в колонке «Тип связи»;
- добавление прибора в список устройств (кнопка ) , задание технологического номера, настройка интерфейса связи (номер порта, скорость связи и сетевой адрес) и запуск обмена (кнопка );

Таблица 5.2

Наименование прибора	Тип связи	Программа на ПК	Дополнительно
ИВТМ-7 М 1(-Д), ИВТМ-7 М 2(-Д), ИВТМ-7 М К(-Д), ИВТМ-7 М 6(-Д)	USB	Eksis Visual Lab	-----
ИВТМ-7 М 3(-Д) ИВТМ-7 М 5(-Д)	Кабель RS-485, USB	Eksis Visual Lab	
ИВТМ-7 М 4(-Д)	Радио, USB	Eksis Visual Lab	Необходим радиомодем
ИВТМ-7 М 7(-Д)	Bluetooth, USB	Eksis Visual Lab	Необходим Bluetooth адаптер, драйвер BlueSoleil для Bluetooth, код для сопряжения "0000"

5.4.1 Встроенное программное обеспечение

Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик измерителей влажности и температуры ИВТМ-7.

Измерители влажности и температуры ИВТМ-7 имеют защиту встроенного ПО от преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты по Р 50.2.077—2014 встроенного ПО соответствует уровню «средний», автономного ПО – «низкий».

Идентификационные данные встроенного и автономного ПО приведены в таблице 5.3 и таблице 5.4.

Таблица 5.3 – Идентификационные данные встроенного программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	ИВТМ-7 Н	ИВТМ-7 Р	ИВТМ-7 К	ИВТМ-7 М	ИВТМ-7 /Х-С ИВТМ-7 /Х-Щ2	ИВТМ-7 /Х-Щ	ИВТМ-7 /Х-Т ИВТМ-7 /Х-Щ-Д
Идентификационное наименование ПО	Соответствует модификации измерителя						
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	1.09	2.00	1.07	4.06	1.11	2.05	1.00



Таблица 5.4 - Идентификационные данные автономного программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	«Eksis Visual Lab»	«Net Collect Server»	«MSingle»	«Eksis Android Lab»	«M7 tracker config»	«Eksis Tracking server»
Идентификационное наименование ПО	EVL.exe	NCServer.exe	Msingle.exe	EksisAndroidLab.apk	M7trackerc onfig.apk	eksistracki nserver.jar
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	2.17	1.18	2.0	1.0	1.00	1.00

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности прибора приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Возможные неисправности

Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
Индикация отсутствует, прибор не реагирует на кнопки управления	Зависание прибора	Произвести аппаратный сброс прибора кнопкой «общий сброс», см.п.3.5
На индикаторе горит символ 	Прибор полностью разряжен	Зарядить прибор (при подключённом кабеле USB прибор не контролирует уровень заряда аккумулятора и индицирует последнее измеренное значение перед подключением, для проверки уровня заряда следует отключить прибор от зарядки)
На индикаторе мигает символ 	Остаток заряда приблизительно 20%	
На индикаторе вместо показаний прочерки	Отсоединен или не полностью присоединен преобразователь	Подключить преобразователь
	Поврежден кабель связи блока с преобразователем	Проверить кабель/ Ремонт кабеля
	Неисправен преобразователь	Ремонт прибора
Нет обмена с компьютером	Неверные установки в программе	Установить корректные значения сетевого адреса, технологического номера (номер на штрих-коде), скорости обмена, номера COM-порта

7 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА

7.1 На передней панели прибора нанесена следующая информация:

- наименование прибора
- товарный знак предприятия-изготовителя
- знак утверждения типа

7.2 На задней панели прибора указывается:

- заводской номер

7.3 Пломбирование прибора выполняется:

- у измерительного блока прибора – на задней панели на одном, либо в двух крепежных саморезах;
- измерительного преобразователя.

7.4 Прибор и его составные части упаковываются в упаковочную тару – картонную коробку, ящик, чехол или полиэтиленовый пакет.

8 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


8.1 Приборы хранят в картонной коробке, в специальном упаковочном чехле или в полиэтиленовом пакете в сухом проветриваемом помещении, при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ, вызывающих коррозию, при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности от 30 до 80 %.

8.2 Транспортирование допускается всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность упаковки при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при 35 °С.

9 КОМПЛЕКТНОСТЬ

9.1 Комплект поставки прибора приведён в таблице 9.1.

Таблица 9.1 Комплектность

Наименование комплектующих изделий, программного обеспечения, документации		Кол-во
1 ⁽¹⁾	Измерительный блок ИВТМ – 7 М	1 шт.
2	Измерительный преобразователь	1 шт.
3 ⁽²⁾	Кабель подключения преобразователя к измерительному блоку, 1 м (РС-4 розетка – РС-4 вилка)	1 шт.
4 ⁽³⁾	Внешняя антенна	1 шт.
5 ⁽⁴⁾	Карта памяти micro-SD	1 шт.
6 ^(5,6)	Кабель соединительный (TP4P4C вилка – TP4P4C вилка), 10 м.	1 шт.
7	Устройство зарядки с кабелем micro-USB, 1,8 м.	1 шт.
8 ⁽⁵⁾	Bluetooth адаптер USB для ПК	1 шт.
9 ⁽⁵⁾	Диск или USB-накопитель с программным обеспечением Eksis Visual Lab (версия для ПК)	1 шт.
10	Eksis Android Lab (версия для мобильных устройств) Название в Google Play: Eksis Android Lab Ссылка для скачивания в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.eksis.eksisandroidlab	
11 ⁽⁵⁾	Настенный держатель для измерительного преобразователя	1 шт.
12 ⁽⁵⁾	Упаковочный чехол	1 шт.
13	Поверка	1 экз.
14	Руководство по эксплуатации и паспорт	1 экз.
15	Методика поверки	1 экз.
<p>ПРИМЕЧАНИЕ:</p> <p>⁽¹⁾ – вариант исполнения определяется при заказе</p> <p>⁽²⁾ – длина кабеля может быть изменена по заказу до 10 м</p> <p>⁽³⁾ – входит в комплект поставки только для ИВТМ-7 М 4(-Д)</p> <p>⁽⁴⁾ – входит в комплект поставки только для ИВТМ-7 М 6(-Д)</p> <p>⁽⁵⁾ – поставляется по специальному заказу</p> <p>⁽⁶⁾ – длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м</p>		

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

10.1 Прибор ИВТМ–7 М _____ зав. № _____ изготовлен в соответствии с ТУ 4311-001-70203816-17 и комплектом конструкторской документации ТФАП.413614.009 и признан годным для эксплуатации.

10.2 Поставляемая конфигурация:

Название комплектующей части	Длина	Количество
Кабель для подключения преобразователя влажности к измерительному блоку		
Кабель для подключения к компьютеру		
Сетевой адаптер		
Bluetooth адаптер		
Упаковочный чехол		
Программное обеспечение, CD-диск или USB-накопитель		
Свидетельство о поверке №		

Дата выпуска _____ 20 г.

Представитель ОТК _____

Дата продажи _____ 20 г.

Представитель изготовителя _____

МП.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1	Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ4311-001-70203816-17 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
11.2	Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев* со дня продажи.
11.3	В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.
11.4	В случае проведения гарантийного ремонта гарантия на прибор продлевается на время ремонта, которое отмечается в листе данных о ремонте прибора.
11.5	Доставка прибора изготовителю осуществляется за счет потребителя. Для отправки прибора в ремонт необходимо: упаковать прибор надлежащим образом во избежание повреждений при его транспортировке; вместе с сопроводительным письмом, оформленным на фирменном бланке, с указанием полных реквизитов, контактной информацией (контактный телефон, e-mail, контактное лицо), целей отправления прибора и описанием неисправностей (при их наличии) привезти лично либо отправить любой транспортной компанией <u>в офис предприятия-изготовителя</u> <input type="text"/>
11.6	Гарантия изготовителя не распространяется и бесплатный ремонт не осуществляется: <ol style="list-style-type: none">1. в случаях если в документе «Руководство по эксплуатации и паспорт» отсутствуют или содержатся изменения (исправления) сведений в разделе «Сведения о приемке»;2. в случаях внешних или внутренних повреждений (механических, термических и прочих) прибора, разъемов, кабелей, сенсоров;3. в случаях нарушений пломбирования прибора, при наличии следов несанкционированного вскрытия и изменения конструкции;4. в случаях загрязнений корпуса прибора или датчиков;5. в случаях выхода из строя прибора или датчиков в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов;
11.7	Периодическая поверка прибора не входит в гарантийные обязательства изготовителя.
11.8	Изготовитель осуществляет платный послегарантийный ремонт и сервисное обслуживание прибора.
11.9	Гарантия изготовителя на выполненные работы послегарантийного ремонта, составляет 6 месяцев со дня отгрузки прибора. Гарантия распространяется на замененные/отремонтированные при послегарантийном ремонте детали.
11.10	Рекомендуется ежегодно проводить сервисное обслуживание прибора на заводе-изготовителе.
11.11	Изготовитель не несет гарантийных обязательств на поставленное оборудование, если оно подвергалось ремонту или обслуживанию в не сертифицированных изготовителем сервисных структурах

12 ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ПРИБОРА

Таблица 12.1 Данные о поверке прибора

Дата поверки	Контролируемый параметр	Результат поверки (годен, не годен)	Дата следующей поверки	Наименование органа, проводившего поверку	Подпись и печать (клеймо) поверителя

13 ДАННЫЕ О РЕМОНТЕ ПРИБОРА

Таблица 13 Сведения о ремонте

Дата поступления	Неисправность	Выполненные работы	Дата завершения ремонта

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Реализация протокола Modbus RTU

8 бит данных без контроля чётности, 2 стоп бита.
Максимальный таймаут ответа 100 мс.

Данные измерений и состояния находятся во входных регистрах (Input Registers), читаемых функцией 0x04. Другие функции прибор не поддерживает и при их использовании вернёт ошибку с кодом 0x01 (Illegal Function).

Чтение данных осуществляется функцией 0x04. Номера доступных регистров лежат в диапазоне 1...7. Распределение параметров по регистрам и типы данных приведены в таблице 1. Расшифровка слова ошибок приведена в таблице 2.

Распределение данных по регистрам, таблица 1

Номер регистра	Тип данных	Параметр
1	Float – 4 байта	Температура, °C
2		
3	Float – 4 байта	Влажность, %
4		
5	Float – 4 байта	Давление, мм.рт.ст (при наличии канал давления)
6		
7	Int – 2 байта	Слово ошибок

Слово ошибок, таблица 2

Номер бита	Значение	Примечание
Бит 0	Неисправен датчик влажности	Значение бита 1 – ошибка присутствует
Бит 1	Неисправен датчик температуры	
Бит 9	Неисправен датчик давления	
Бит 12	Время	
Бит 15	Настройки	