


Бензиновый электрогенератор  
«Калибр БСЭГ-5500А»  
Двигатель 188F

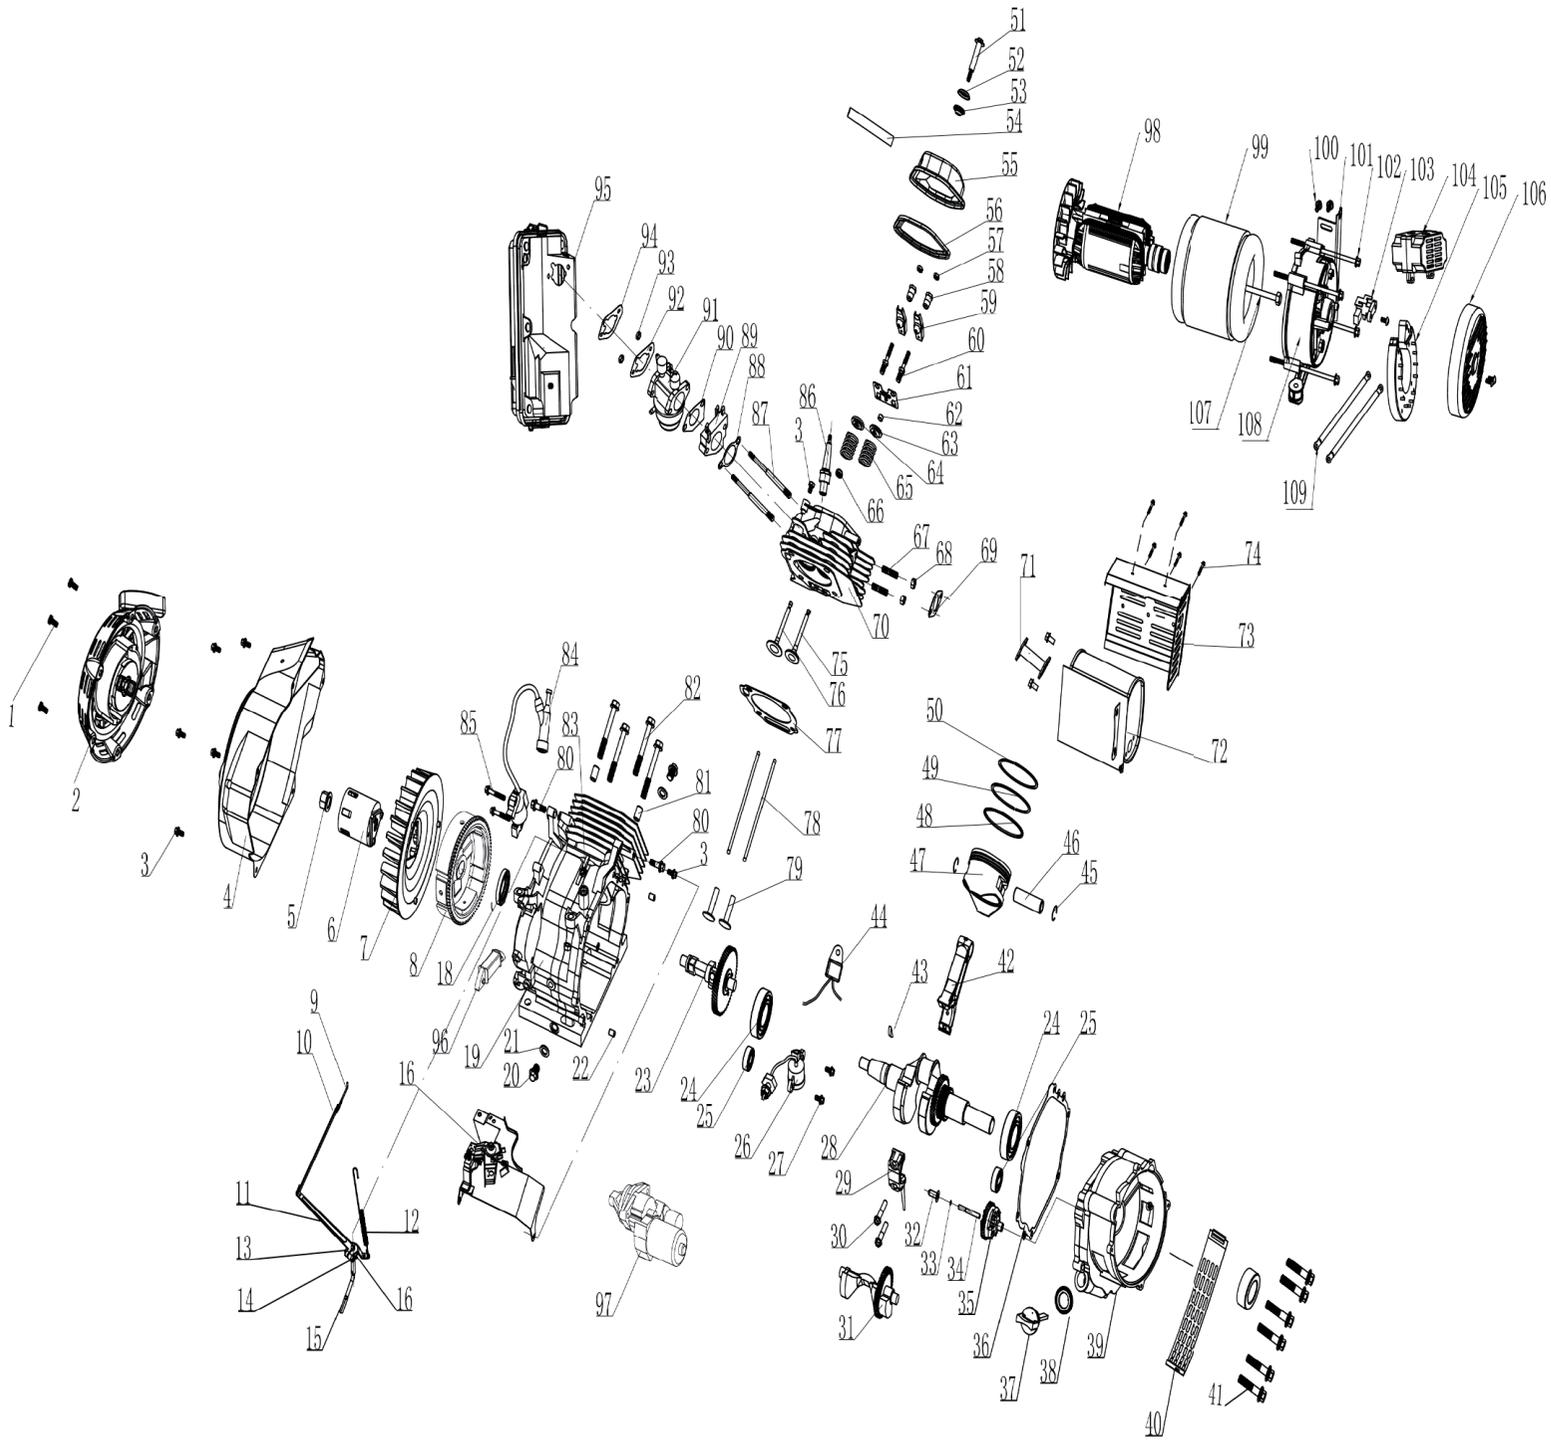



# Бензиновый электрогенератор «Калибр БСЭГ-5500А» Двигатель 188F

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Болт М6х8	БСЭГ5500А(НУ)Д.1	50	Кольцо компрессионное первое	БСЭГ5500А(НУ)Д.50
2	Стартер ручной в сборе	БСЭГ5500А(НУ)Д.2	51	Болт крышки головки цилиндра	БСЭГ5500А(НУ)Д.51
3	Болт М6х12	БСЭГ5500А(НУ)Д.3	52	Шайба	БСЭГ5500А(НУ)Д.52
4	Кожух вентилятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.4	53	Уплотнение болта крышки	БСЭГ5500А(НУ)Д.53
5	Гайка М16х1,5	БСЭГ5500А(НУ)Д.5	54	Трубка сапуна вентиляции картера	БСЭГ5500А(НУ)Д.54
6	Храповик	БСЭГ5500А(НУ)Д.6	55	Крышка головки цилиндра	БСЭГ5500А(НУ)Д.55
7	Крыльчатка маховика	БСЭГ5500А(НУ)Д.7	56	Прокладка крышки головки цилиндра	БСЭГ5500А(НУ)Д.56
8	Маховик с зубчатым венцом	БСЭГ5500А(НУ)Д.8	57	Контргайка М6 все 4-тактные двигатели	БСЭГ5500А(НУ)Д.57
9	Тяга привода дроссельной заслонки	БСЭГ5500А(НУ)Д.9	58	Гайка регулировки клапанов	БСЭГ5500А(НУ)Д.58
10	Пружина тяги дросс. Заслонки	БСЭГ5500А(НУ)Д.10	59	Коромысло клапана	БСЭГ5500А(НУ)Д.59
11	Скоба ЦБ регулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.11	60	Шпилька регулировки клапанов	БСЭГ5500А(НУ)Д.60
12	Пружина возвратная регулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.12	61	Направляющая клапанов	БСЭГ5500А(НУ)Д.61
13	Болт М6х21	БСЭГ5500А(НУ)Д.13	62	Пятак выпускного клапана	БСЭГ5500А(НУ)Д.62
14	Гайка М6	БСЭГ5500А(НУ)Д.14	63	Чашка выпускного клапана	БСЭГ5500А(НУ)Д.63
15	Рычаг ЦБ регулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.15	64	Чашка впускного клапана	БСЭГ5500А(НУ)Д.64
16	Щиток головки цилиндра с регулятором	БСЭГ5500А(НУ)Д.16	65	Пружина клапана	БСЭГ5500А(НУ)Д.65
17	Регулятор оборотов двигателя в сборе	БСЭГ5500А(НУ)Д.17	66	Колпачок маслосъемный	БСЭГ5500А(НУ)Д.66
18	Сальник 35х52х8	БСЭГ5500А(НУ)Д.18	67	Шпилька М8х32	БСЭГ5500А(НУ)Д.67
19	Картер двигателя	БСЭГ5500А(НУ)Д.19	68	Гайка М8	БСЭГ5500А(НУ)Д.68
20	Пробка картера М12	БСЭГ5500А(НУ)Д.20	69	Прокладка глушителя на 2 шпильки	БСЭГ5500А(НУ)Д.69
21	Прокладка пробки картера	БСЭГ5500А(НУ)Д.21	70	Головка цилиндра	БСЭГ5500А(НУ)Д.70
22	Втулка (палец) Ø8х14 картера	БСЭГ5500А(НУ)Д.22	71	Труба глушителя	БСЭГ5500А(НУ)Д.71
23	Вал распределительный в сборе	БСЭГ5500А(НУ)Д.23	72	Глушитель с защитой	БСЭГ5500А(НУ)Д.72
24	Подшипник 6207/Р6/Р53 (35х72х17)	БСЭГ5500А(НУ)Д.24	73	Защита глушителя	БСЭГ5500А(НУ)Д.73
25	Подшипник 6202/Р4/Р5/Р63 (15х35х11)	БСЭГ5500А(НУ)Д.25	74	Болт М6х8	БСЭГ5500А(НУ)Д.74
26	Датчик наличия масла	БСЭГ5500А(НУ)Д.26	75	Клапан выпускной	БСЭГ5500А(НУ)Д.75
27	Болт М6х12	БСЭГ5500А(НУ)Д.27	76	Клапан впускной	БСЭГ5500А(НУ)Д.76
28	Вал коленчатый	БСЭГ5500А(НУ)Д.28	77	Прокладка головки цилиндра	БСЭГ5500А(НУ)Д.77
29	Крышка шатуна	БСЭГ5500А(НУ)Д.29	78	Штанга	БСЭГ5500А(НУ)Д.78
30	Болт шатуна	БСЭГ5500А(НУ)Д.30	79	Толкатель	БСЭГ5500А(НУ)Д.79
31	Вал балансировочный	БСЭГ5500А(НУ)Д.31	80	Болт М6х12	БСЭГ5500А(НУ)Д.80
32	Толкатель ЦБ регулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.32	81	Втулка Ø12х20 картера установочная	БСЭГ5500А(НУ)Д.81
33	Кольцо стопорное	БСЭГ5500А(НУ)Д.33	82	Болт головки цилиндра М10х80	БСЭГ5500А(НУ)Д.82
34	Вал ЦБ регулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.34	83	Сальник 8х14х4 рычага ЦБ регулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.83
35	Чашка центробежного регулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.35	84	Катушка зажигания	БСЭГ5500А(НУ)Д.84
36	Прокладка картера	БСЭГ5500А(НУ)Д.36	85	Болт М6х25	БСЭГ5500А(НУ)Д.85
37	Щуп масляный	БСЭГ5500А(НУ)Д.37	86	Свеча зажигания	БСЭГ5500А(НУ)Д.86
38	Прокладка масляного щупа	БСЭГ5500А(НУ)Д.38	87	Шпилька карбюратора	БСЭГ5500А(НУ)Д.87
39	Крышка картера - фланец передний	БСЭГ5500А(НУ)Д.39	88	Прокладка проставки карбюратора	БСЭГ5500А(НУ)Д.88
40	Решетка защитная	БСЭГ5500А(НУ)Д.40	89	Проставка карбюратора	БСЭГ5500А(НУ)Д.89
41	Болт М8х35	БСЭГ5500А(НУ)Д.41	90	Прокладка карбюратора	БСЭГ5500А(НУ)Д.90
42	Шатун	БСЭГ5500А(НУ)Д.42	91	Карбюратор с мех. приводом	БСЭГ5500А(НУ)Д.91
43	Шпонка сегментная	БСЭГ5500А(НУ)Д.43	92	Прокладка воздушного фильтра	БСЭГ5500А(НУ)Д.92
44	Реле наличия масла	БСЭГ5500А(НУ)Д.44	93	Гайка М6	БСЭГ5500А(НУ)Д.93
45	Кольцо стопорное пальца поршня	БСЭГ5500А(НУ)Д.45	94	Пластина прижимная	БСЭГ5500А(НУ)Д.94
46	Палец поршня Ø20х61	БСЭГ5500А(НУ)Д.46	95	Фильтр воздушный в сборе	БСЭГ5500А(НУ)Д.95
47	Поршень	БСЭГ5500А(НУ)Д.47	96	Катушка зарядки аккумулятора	БСЭГ5500А(НУ)Д.96
48	Кольцо маслосъемное	БСЭГ5500А(НУ)Д.48	97	Стартер электрический	БСЭГ5500А(НУ)Д.97
49	Кольцо компрессионное второе	БСЭГ5500А(НУ)Д.49			







Бензиновый электрогенератор  
«Калибр БСЭГ-5500А»  
Генератор

Поз.	Наименование	Артикул
98	Якорь	БСЭГ5500А(НУ)Д.98
99	Статор	БСЭГ5500А(НУ)Д.99
100	Анкер (крепление статора)	БСЭГ5500А(НУ)Д.100
101	Болт М6х12	БСЭГ5500А(НУ)Д.101
102	Кронштейн глушителя	БСЭГ5500А(НУ)Д.102
103	Болт статора	БСЭГ5500А(НУ)Д.103
104	Пульт управления (плата AVR)	БСЭГ5500А(НУ)Д.104
105	клемма проводки	БСЭГ5500А(НУ)Д.105
106	Крышка фланца	БСЭГ5500А(НУ)Д.106
107	Болт якоря	БСЭГ5500А(НУ)Д.107
108	Фланец задний	БСЭГ5500А(НУ)Д.108
109	Шпильки (крепёжные)	БСЭГ5500А(НУ)Д.109



# Бензиновый электрогенератор «Калибр БСЭГ-5500А»

3.Бак топливный

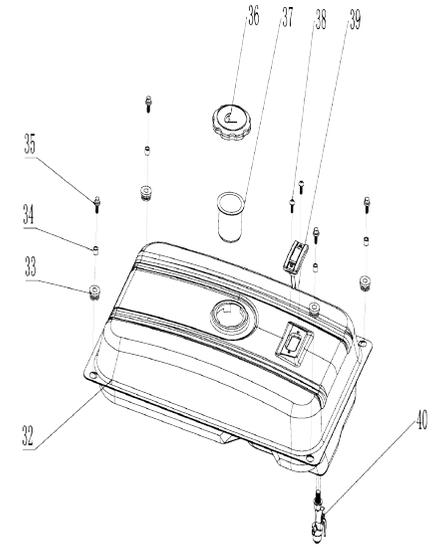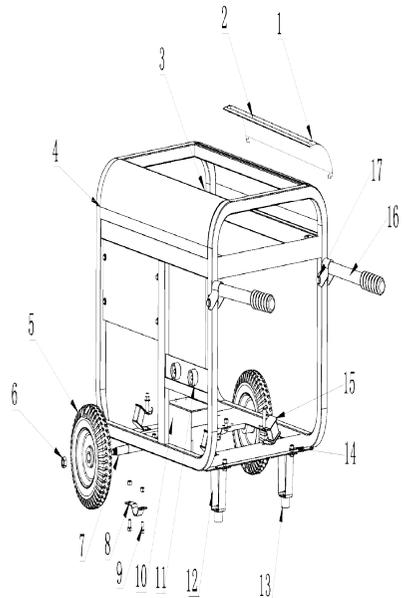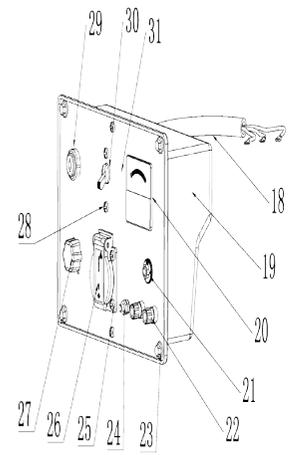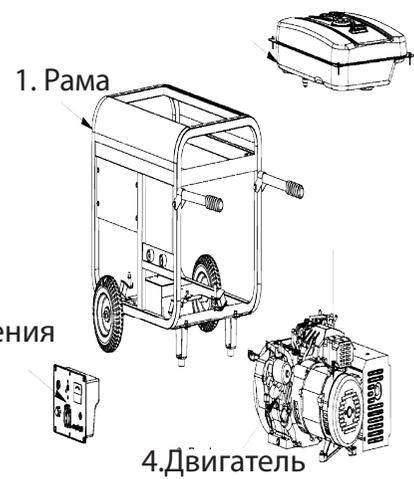


# Бензиновый электрогенератор «Калибр БСЭГ-5500А»

## Рама



### 1. Рама

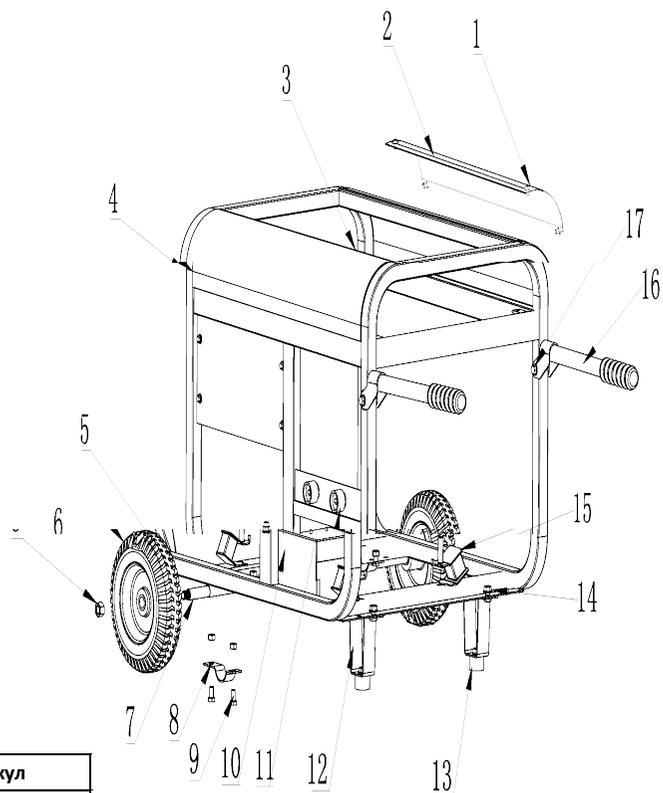


Поз.	Наименование	Артикул
1.1	Болт М6×35	БСЭГ5500А(НУ)1.1
1.2	Крышка боковая	БСЭГ5500А(НУ)1.2
1.3	Усилитель рамы	БСЭГ5500А(НУ)1.3
1.4	Рама	БСЭГ5500А(НУ)1.4
1.5	Колесо М8	БСЭГ5500А(НУ)1.5
1.6	Гайка М12	БСЭГ5500А(НУ)1.6
1.7	Ось колес, 65 см.	БСЭГ5500А(НУ)1.7
1.8	Крепление оси колес	БСЭГ5500А(НУ)1.8
1.9	Болт М8х10	БСЭГ5500А(НУ)1.9
1.10	Аккумулятор	БСЭГ5500А(НУ)1.10
1.11	Сварные проводные зажимы	БСЭГ5500А(НУ)1.11
1.12	Опорная нога	БСЭГ5500А(НУ)1.12
1.13	Резинка опорной ноги	БСЭГ5500А(НУ)1.13
1.14	Гайка М8	БСЭГ5500А(НУ)1.14
1.15	Подушка резиновая	БСЭГ5500А(НУ)1.15
1.16	Ручка транспортировочная	БСЭГ5500А(НУ)1.16
1.17	Болт М6х40	БСЭГ5500А(НУ)1.17

**Бензиновый электрогенератор**  
**«Калибр БСЭГ-5500А»**  
**Панель управления**




2. Панель управления

Поз.	Наименование	Артикул
2.18	Жгут проводов	БСЭГ5500А(НУ)2.18
2.19	Корпус панели управления	БСЭГ5500А(НУ)2.19
2.20	Вольтметр	БСЭГ5500А(НУ)2.20
2.21	Автомат защиты	БСЭГ5500А(НУ)2.21
2.22	Клемма постоянного тока	БСЭГ5500А(НУ)2.22
2.23	Болт М6х12	БСЭГ5500А(НУ)2.23
2.24	Болт заземления	БСЭГ5500А(НУ)2.24
2.25	Болт М4х12	БСЭГ5500А(НУ)2.25
2.26	Евророзетка 220В	БСЭГ5500А(НУ)2.26
2.27	Переключ., сварочного тока	БСЭГ5500А(НУ)2.27
2.28	Болт М3х8	БСЭГ5500А(НУ)2.28
2.29	Замок зажигания	БСЭГ5500А(НУ)2.29
2.30	Выкл., автоматический	БСЭГ5500А(НУ)2.30
2.31	Панель управления	БСЭГ5500А(НУ)2.31

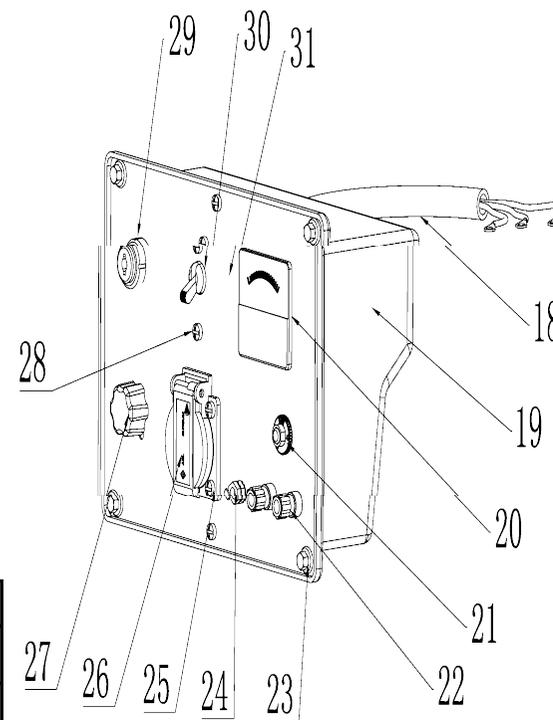



3. Бак топливный

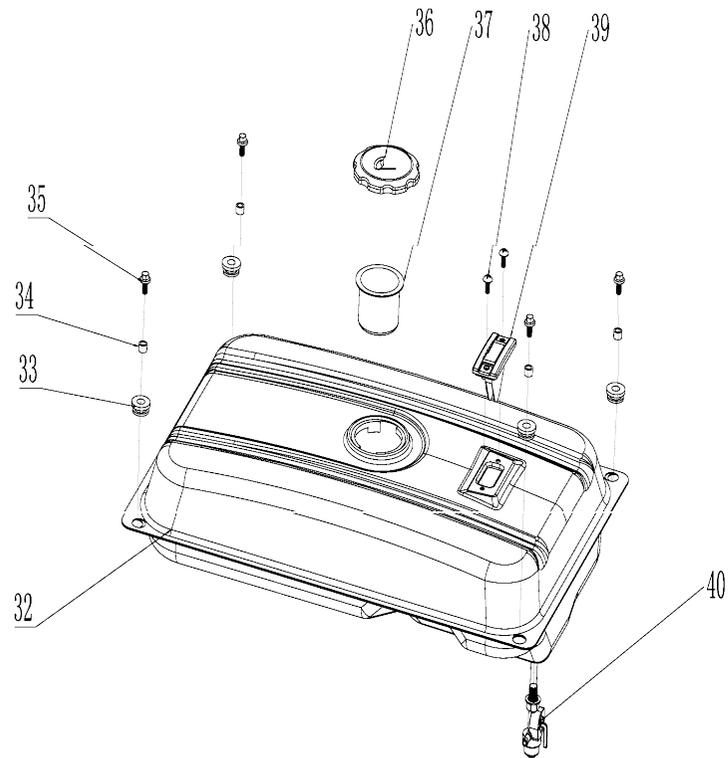

Поз.	Наименование	Артикул
3.32	Бак топливный	БСЭГ5500А(НУ)3.32
3.33	Амортизатор топливного бака	БСЭГ5500А(НУ)3.33
3.34	Втулка амортизатора	БСЭГ5500А(НУ)3.34
3.35	Болт М6х20	БСЭГ5500А(НУ)3.35
3.36	Крышка топливного бака	БСЭГ5500А(НУ)3.36
3.37	Фильтр заливной горловины	БСЭГ5500А(НУ)3.37
3.38	Болт М5х12	БСЭГ5500А(НУ)3.38
3.39	Указатель уровня топлива	БСЭГ5500А(НУ)3.39
3.40	Кран топливный	БСЭГ5500А(НУ)3.40