



ПЧВ1 и ПЧВ2

**Преобразователь
частоты
векторный**

Руководство по проектированию
КУВФ.421212.004 РПР

Содержание

| | |
|---|-----------|
| Содержание | 1 |
| Введение | 4 |
| 1 Первое подключение и пробный пуск ПЧВ | 5 |
| 1.1 Подключение сигналов и органов дистанционного управления к входам ПЧВ..... | 5 |
| 1.2 Программная конфигурация по умолчанию | 5 |
| 1.3 Пробный запуск ПЧВ с АД | 6 |
| 1.4 Индикация значений параметров на ЖКИ | 6 |
| 2 Примеры программных конфигураций ПЧВ1 и ПЧВ2 | 7 |
| 2.1 Примеры программных конфигураций ПЧВ с разомкнутым контуром процесса..... | 7 |
| 2.1.1 Пуск с задержкой, плавный разгон и замедление АД | 7 |
| 2.1.2 Останов АД с выбегом..... | 9 |
| 2.1.3 Точный останов с удержанием вала АД | 9 |
| 2.1.4 Останов АД с торможением | 10 |
| 2.1.5 Коррекция предустановленных заданий выходной частоты | 11 |
| 2.1.6 Подстройка скорости АД по цифровым входам | 12 |
| 2.1.7 Работа на четырех предустановленных выходных частотах | 13 |
| 2.1.8 Управление высокоскоростным двигателем..... | 14 |
| 2.1.9 Управление выходной частотой по регулировочной характеристике со смещением | 15 |
| 2.1.10 Управление выходной частотой по инверсной характеристике со смещением | 16 |
| 2.1.11 Управление скоростью с двунаправленным вращением АД . | 17 |
| 2.1.12 Управление режимами работы АД по счетчикам в ПЛК ... | 18 |
| 2.1.13 Управление выходной частотой по импульсному входу ПЧВ | 19 |
| 2.1.14 Управление АД с ограничением вращающего момента АД | 20 |
| 2.1.15 Релейный режим с гистерезисом на базе ПЛК ПЧВ..... | 21 |
| 2.1.16 Программный автомат на базе ПЛК ПЧВ | 22 |
| 2.2 Примеры программных конфигураций ПЧВ с замкнутым контуром процесса..... | 28 |
| 2.2.1 Методика настройки ПИ – регулятора при работе ПЧВ с замкнутым контуром процесса | 28 |
| 2.2.2 Поддержание заданного давления в трубопроводе..... | 28 |
| 2.2.3 Поддержание давления в воздуховоде вентилятора дымососа..... | 30 |
| 2.2.4 Поддержание заданной температуры..... | 32 |

| | | |
|--------|--|----|
| 2.2.5 | Поддержание разности давлений вход/выход насоса (суживающей диафрагмы) | 34 |
| 2.2.6 | Стабилизация скорости вращения АД по сигналу энкодера.. | 35 |
| 2.3 | Системы группового управления с ПЧВ (Master-Slave)..... | 37 |
| 2.3.1 | Синхронизация скорости двух АД в системе «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАЛ» | 37 |
| 2.3.2 | Подчиненное управление приводами перемоточного механизма со стабилизацией натяжения материала..... | 38 |
| 2.3.3 | Подчиненное управление приводом механизма подачи обрабатывающего станка | 40 |
| 3 | Специальные возможности и применения ПЧВ | 43 |
| 3.1 | Предотвращение отказов управления ПЧВ | 43 |
| 3.1.1 | Предотвращение отказов управления ПЧВ в двигательном режиме АД | 43 |
| 3.1.2 | Предотвращение отказов управления ПЧВ в генераторном режиме АД | 44 |
| 3.2 | Изменение частоты коммутации инвертора | 46 |
| 3.3 | Сверхмодуляция инвертора | 46 |
| 3.4 | Спящий режим..... | 46 |
| 3.5 | Сушка обмоток АД без вращения вала | 48 |
| 3.6 | Наладочный режим с повышенной нагрузкой ПЧВ..... | 49 |
| 3.7 | Управление скоростью однофазных асинхронных двигателей (ОАД) | 50 |
| 3.8 | Управление скоростью синхронных двигателей (СД) | 53 |
| 3.9 | Управление скоростью коллекторных двигателей постоянного тока (ДПТ) | 55 |
| 3.10 | Поддержание температуры в сушильной камере регулировкой мощности ТЭН | 57 |
| 3.11 | Управление энергией общей шины постоянного тока..... | 57 |
| 3.12 | Системы согласования параметров ПЧВ по питающей сети и по нагрузке | 58 |
| 3.12.1 | Согласование по питающей сети..... | 58 |
| 3.12.2 | Согласование по нагрузке..... | 59 |
| 3.13 | Система основного/резервного питания ПЧВ | 60 |
| 3.13.1 | Расчет параметров резервного источника питания для ПЧВ | 61 |
| 3.14 | Специальные настройки входов/выходов ПЧВ..... | 61 |
| 3.14.1 | Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального выходной частоте..... | 61 |
| 3.14.2 | Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального заданию на входе..... | 62 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.14.3 | Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального току АД | 63 |
| 3.14.4 | Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального мощности АД..... | 64 |
| 3.15 | Управление двумя ПЧВ сигналом от одного датчика ИП с выходом «ток» | 65 |
| 3.15.1 | По способу последовательной трансляции сигнала | 65 |
| 3.15.2 | По способу параллельного подключения аналоговых входов обоих ПЧВ | 66 |
| 4 | Примеры опроса и управления ПЧВ по интерфейсу RS-485 | 68 |
| 4.1 | Настройки интерфейса связи RS-485 на ОВЕН ПЧВ..... | 68 |
| 4.2 | Адресация регистров ПЧВ..... | 69 |
| 4.3 | Удаленный опрос и управление ОВЕН ПЧВ с помощью ОВЕН ПЛК-150 | 71 |
| 4.4 | Настройки Lectus OPC для связи с ПЧВ | 77 |

Введение

Настоящее Руководство по проектированию предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с основами проектирования приводов и процедурой программирования преобразователей частоты векторных ПЧВХХ (в дальнейшем по тексту именуемых «ПЧВ»).

В разделе 1 представлена процедура первого пуска, параметры ПЧВ по умолчанию, приведены схемы подключения ПЧВ к управляющим сигналам.

В разделе 2 приводятся примеры программных конфигураций ПЧВ для решения некоторых распространенных задач управления.

В разделе 3 приводятся примеры специализированных программных конфигураций ПЧВ для решения некоторых узкоспециализированных задач управления.

В разделе 4 приведены примеры организации связи с ПЧВ по сети RS-485, а также опроса и удаленного управления привода с ПЛК, SCADA - системы.

Устройство, принцип действия, конструкция, процессы монтажа и технической эксплуатации привода описаны в документе «Преобразователь частоты векторный ПЧВХХ. Руководство по эксплуатации». Программирование ПЧВ описано в документе «Руководство пользователя ПЧВХХ».

Сокращения и аббревиатуры, используемые в руководстве:

| | | |
|---------------------|---|---|
| АД | – | Асинхронный двигатель |
| ААД | – | Автоматическая адаптация к электродвигателю |
| АПВ | – | Автоматическое возобновление работы (подробнее см. РП ПЧВ пар. 0-04) |
| АОЭ | – | Автоматическая оптимизация энергопотребления |
| ЖКИ | – | Жидкокристаллический индикатор (на ЛПО) |
| ЛПО | – | Локальная панель оператора – съемная лицевая панель, предназначенная для индикации значений параметров работы привода и для программирования его работы |
| ОС | – | Обратная связь (электрический сигнал) |
| ПИ-регулятор | – | Пропорционально-интегральный регулятор |
| ПК | – | Персональный компьютер |
| ПЛК | – | Программируемый логический контроллер |
| ПЧВ | – | Преобразователь частоты векторный |
| РЭ | – | Руководство по эксплуатации |
| РП | – | Руководство пользователя |
| ШИМ | – | Широтно-импульсная модуляция |
| ЭТР | – | Электронное тепловое реле |
| U/f | – | Вольт-частотное или скалярное управление приводом |
| V | – | Векторный принцип управления |

1 Первое подключение и пробный пуск ПЧВ

1.1 Подключение сигналов и органов дистанционного управления к входам ПЧВ

Управление режимами работы ПЧВ осуществляется подачей электрических сигналов от встроенных (кл.12 и кл.50) или внешних источников постоянного тока с номинальными значениями по ГОСТ 26.011-80:

- по аналоговым входам - "+ 0...10 В" или "+ 0...20 мА".
- по цифровым входам - "+ 0/24 В",
- по импульсному входу - "+ 0/24 В, с частотой коммутации 20...5000 Гц",

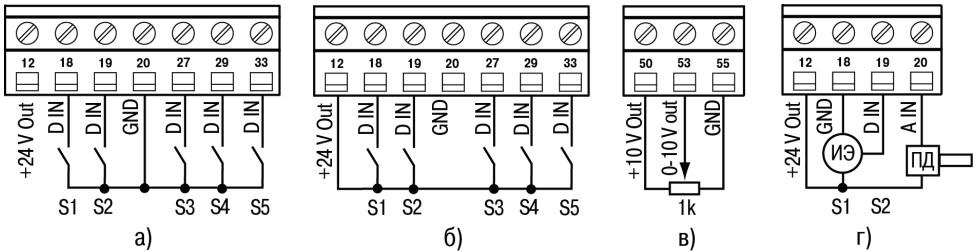


Рисунок 1.1 - Схема подключений внешних органов управления, сигналов и датчиков

- а) внешних ключей к цифровым входам с логикой «NPN» - DIP-переключатель S200[1,2] в положении «ON»
- б) внешних ключей к цифровым входам с логикой «PNP» (по умолчанию) – DIP-переключатель S200[1,2] в положении «OFF»
- в) внешнего потенциометра R к аналоговому входу 0-10В
- г) импульсного энкодера (ИЭ) к импульсному входу и датчика давления (ПД) с выходом 0/4-20 мА.

Внешние ключи S1, S2, S3, S4, S5 – «сухой контакт» или электронный коммутатор сигнала.

Внешний потенциометр: R = 1 кОм+ 50%, P ≥ 0,5 Вт.

1.2 Программная конфигурация по умолчанию

В состоянии поставки ПЧВ имеет следующую конфигурацию заводских настроек для векторного управления скоростью вращения АД, основные из которых в режиме «Автомат»:







- по аналоговому входу, кл. 53, сигналом "напряжение" 0,07-10В, в параметре 6-10/11
- по аналоговому входу, кл.60, сигналом "ток" 0,14-20мА, в параметре 6-14/15
- по цифровому входу, кл.18, с функцией "СТАРТ" в параметре 5-10(8),

Первое подключение и пробный пуск ПЧВ


- по цифровому входу, кл.19, с функцией "РЕВЕРС" в параметре 5-11(10),
- по цифровому входу, кл.27, с функцией "СБРОС" в параметре 5-12(1),
- по цифровому входу, кл.29, с функцией "ШАГ" в параметре 5-13(14),
- по цифровому входу, кл.33, с функцией "БИТ0" в параметре 5-15(16).

1.3 Пробный запуск ПЧВ с АД

ПЧВ, с заводскими настройками, позволяет осуществить пробный демонстрационный запуск двигателя номинальной или меньшей мощности на холостом ходу. При местном способе управления («Ручной») используются только органы управления панели ЛПО, а при дистанционном («Автомат») используются органы управления, показанные на рисунке 1.1. Для осуществления пробного пуска выполните действия:

- а) Включите сетевое питание ПЧВ и нажмите кнопку  на ЛПО;
- б) Вращая ручку потенциометра на ЛПО1 или нажимая кнопки  /  на ЛПО2 управляйте скоростью вращения АД. На ЖКИ индицируется текущая частота инвертора ПЧВ, от 0 до 50 Гц;
- в) Для останова АД нажмите кнопку ;
- г) Нажмите кнопку  на ЛПО;
- д) Подайте команду "СТАРТ" на цифровой вход, кл.18, замыканием S1;
- е) Управляйте скоростью вращения АД внешним потенциометром R (0-10 В) или сигналом (0-20 мА) на кл.60;
- ж) Измените направление вращения АД подачей команды "РЕВЕРС", замыканием S2;
- з) Включите фиксированную скорость (5 Гц), подачей команды "ШАГ", замыканием S4;
- и) Для останова АД нажмите кнопку .

1.4 Индикация значений параметров на ЖКИ



В режиме «Автомат» при каждом нажатии кнопки  на ЖКИ отображаются в порядке следования:

- Частота на выходе инвертора, (Hz) или пар. 16-13;
- Потребляемый ток, (A) или пар. 16-14;
- Внешнее задание, (%) или пар. 16-50;
- Физическая величина по масштабу входа ОС или пар. 16-52;
- Потребляемая мощность АД, (kW) или пар. 16-10;
- Текущее значение пользовательской величины: %, об/мин и др. или пар. 16-09.

2 Примеры программных конфигураций ПЧВ1 и ПЧВ2

2.1 Примеры программных конфигураций ПЧВ с разомкнутым контуром процесса

В данном разделе приведены примеры программных конфигураций с разомкнутым контуром процесса в ПЧВ, пар. 1-00(0), т.е. без ОС и примененным для управления выходной частотой инвертора (скалярный принцип) или векторного управления скоростью вращения АД без датчиков. Источником задания частоты инвертора или скорости вращения АД являются:

- в режиме «Ручной» - потенциометр ЛПО1, кнопки  /  ЛПО2 либо по RS-485,
- в режиме «Автомат» - потенциометр ЛПО1, аналоговые/импульсный входы, предустановленные задания либо по RS-485.

Примечание - Далее, при описании алгоритмов, программных конфигураций и функций управления по цифровым и аналоговым входам:

- используется схема внешних подключений с логикой управления цифровых входов - «PNP» (по умолчанию) - S200[1,2] «OFF»,
- параметры меню, не указанные в таблицах программных конфигураций, имеют значения заводских настроек (по умолчанию),
- в параметры меню, для неиспользуемых аналоговых или цифровых входов, рекомендуется вводить значения, равные 0 (не используется), а внешние подключения к ним не производить.

2.1.1 Пуск с задержкой, плавный разгон и замедление АД

Конфигурация предназначена для осуществления плавного прямого или реверсного пуска по S – образной характеристике на рисунке 2.1. Малая погрешность скорости вращения при изменении нагрузки обеспечивается векторным принципом управления по умолчанию, пар.1-01(1).

Применяется по технологическим требованиям, а так же для снижения кратности пускового тока АД и снижения перенапряжения в ПЧВ за счет увеличения времени разгона и замедления.



Рисунок 2.1 – Характеристики разгона/замедления

Таблица 2.1 - Программная конфигурация для режима «Ручной»

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|------------------------|-------|--------------------|
| 1 | 1-71 | Задержка запуска, с | 3 | От команды запуска |
| 2 | 3-40 | Тип изменения скорости | 2 | S-образный |
| 3 | 3-41 | Время разгона, с | 10 | Плавный разгон |
| 4 | 3-42 | Время замедления, с | 8 | Плавное замедление |


Функции управления:

- «ПУСК» - нажатием кнопки  на ЛПО,
- задание скорости вращения – потенциометром на ЛПО.

Таблица 2.2 - Программная конфигурация для режима «Автомат»

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|------------------------|-------|----------------------|
| 1 | 1-71 | Задержка запуска, с | 3 | От команды запуска |
| 2 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналог.вход, кл. 53. |
| 3 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 4 | 3-40 | Тип изменения скорости | 2 | S-образный |
| 5 | 3-41 | Время разгона, с | 10 | Плавный разгон |
| 6 | 3-42 | Время замедления, с | 8 | Плавное замедление |

Функции управления:

- перевод ПЧВ в режим дистанционного управления – нажатием  на ЛПО.
- задание скорости вращения - потенциометром R или сигналом 0...10В
- «ПУСК» с правым вращением - замыканием S1, при разомкнутом S2.
- «ПУСК» с левым вращением - замыканием S2, при замкнутом S1.
- Скорость доводки (шаг), 5 Гц – на время замкнутого S4.

2.1.2 Останов АД с выбегом

Применяется в режиме «Автомат» при отсутствии требований к времени останова и происходит за счет сил трения в АД и приводного механизма, без потребления электрической энергии. ПЧВ поддерживает три алгоритма «ОСТАНОВА С ВЫБЕГОМ»:

- как функцию запуска, в параметре 1-72(2), с действием в течение времени задержки 1-71,
- как функцию при останове, в параметре 1-80(0), при скорости от 20Гц и ниже в 1-82,
- как функцию для цифрового входа, в параметре 5-1*(2), без ограничения времени и скорости, при активности цифрового входа. Например: размыканием S3, при значении в параметре 5-12(2).

2.1.3 Точный останов с удержанием вала АД

Применяется в режиме «Автомат» для точного останова с удержанием вала АД в заданной позиции. После подачи команды точного останова, замедление осуществляется по временной характеристике пар. 3-42 до частоты в пар.1-82. При снижении частоты, меньше чем в пар.1-82, выполняется точный останов с функцией электромагнитного удержания вала АД. Сброс удержания вала осуществляется перезапуском ПЧВ по питанию.

Таблица 2.3 – Программная конфигурация точного останова с удержанием

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|----------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | 1-80 | Функция при останове | 1 | Удержание постоянным током |
| 2 | 1-82 | Частота для функции останова, Гц | 10 | Частота включения удержания |
| 3 | 1-90 | Тепловая защита АД | 1 | По ЭТР. Предупреждение |
| 4 | 2-00 | Ток удержания, % | 30 | От номинального значения |
| 5 | 3-42 | Время замедления, с | 8 | От значения в пар. 3-03 до 0 |
| 6 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл.33 | 26 | Точный останов, инверсный |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК» - замыканием S1, при замкнутом S5.
- «ТОЧНЫЙ ОСТАНОВ» с удержанием вала - размыканием S1 либо S5.

2.1.4 Останов АД с торможением

Применяется в режиме «Автомат» для быстрого останова механизма по технологическим требованиям, а так же при выполнении защитных функций по безопасности обслуживающего персонала. После подачи команды точного останова, инверсного (исходное состояние S5 - замкнуто), замедление осуществляется по временной характеристике пар. 3-42 до частоты в пар.2-04. При снижении частоты, меньше чем в пар.2-04, выполняется торможение постоянным током, в течение времени в пар.2-02.

Таблица 2.4 - Программная конфигурация торможения постоянным током

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|---|------|--------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | 2-01 | Ток торможения (постоянный), % | 100 | От номинального тока |
| 2 | 2-02 | Время торможения, с | 5 | Время протекания тока |
| 3 | 2-04 | Частота начала торможения, Гц | 35 | От 35 Гц и ниже |
| 4 | 3-40 | Изменение скорости | 2 | S – образный вид |
| 5 | 3-41 | Время разгона, с | 8 | От 0 до значения пар. 3-03 |
| 6 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | От значения пар. 3-03 до 0 |
| 7 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл.33 | 26 | Точный останов, инверсный |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК/ОСТАНОВ» - замыканием/размыканием S1,
- «ТОРМОЖЕНИЕ» - размыканием S5.

2.1.5 Коррекция предустановленных заданий выходной частоты

Конфигурация предназначена для коррекции предустановленных заданий выходной частоты, со скалярным принципом управления в режиме «Автомат». Коррекция осуществляется потенциометром ЛПО в диапазонах скоростей: 20...30 Гц и 45...55 Гц для базовых значений: 25 и 50 Гц, соответственно.

Таблица 2.5 - Программная конфигурация для корректировки предустановленных скоростей

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|---|---------|--------------------------------|-------|--|
| 1 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 2 | 3-03 | Максимальное задание, Гц | 55 | Макс. скорость, 100% |
| 3 | 3-10[0] | Предустановленное задание 0, % | 45,45 | Базовая скорость 1 -N= 25 Гц |
| 4 | 3-10[1] | Предустановленное задание 1, % | 90,91 | Базовая скорость 2 - N = 50 Гц |
| 5 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Корректор - потенциометр ЛПО |
| 6 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 7 | 4-14 | Верхний предел скорости, Гц | 55 | Макс. частота |
| 8 | 6-81 | Масштаб низкого задания, Гц | - 5 | Диапазон потенциометра ЛПО: N +- 5 Гц |
| 9 | 6-82 | Масштаб высокого задания, Гц | + 5 | |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК/ОСТАНОВ» - замыканием/размыканием S1,
- «Предустановленное задание 0» - S5 разомкнут (25 Гц),
- «Предустановленное задание 1» - S5 замкнут (50 Гц),
- «Коррекция» - от среднего положения ручки потенциометра ЛПО (N +- 5 Гц).

2.1.6 Подстройка скорости АД по цифровым входам

Конфигурация предназначена для дистанционной подстройки задания скорости АД по цифровым входам, с векторным принципом управления в режиме «Автомат». Задание базового значения скорости осуществляется потенциометром на ЛПО.

Таблица 2.6 - Программная конфигурация управления по цифровым входам

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|---------------------------------|-------|---------------------------|
| 1 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Потенциометр ЛПО |
| 2 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 3 | 3-51 | Время разгона, с | 5 | От 0 до 50 Гц |
| 4 | 3-52 | Время замедления, с | 5 | От 50 Гц до 0 |
| 5 | 4-10 | Направление вращения | 0 | По часовой стрелке |
| 6 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл. 19 | 20 | Фиксация базовой скорости |
| 7 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл. 27 | 21 | Увеличение скорости |
| 8 | 5-13 | Функция цифрового входа, кл. 29 | 22 | Снижение скорости |
| 9 | 5-15 | Изменение скорости 2, кл.33 | 34 | Разгон/замедл. по 3-51/52 |

Примечание - Если функция увеличения/снижения скорости, активна в течение, до 400 мс, задание изменяется на 0,1 %, а при большем времени в соответствии с параметрами группы 3-5*.

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК/ОСТАНОВ» - замыканием/размыканием S1,
- «Базовая скорость» – задание потенциометром ЛПО,
- «Зафиксировать задание» - замыканием S2,
- «Увеличение скорости» - в течение замкнутого S3, при замкнутом S2,
- «Снижение скорости» - в течение замкнутого S4, при замкнутом S2,
- «Изменение скорости 2» - разгон/замедление по 3-51/52 замыканием S5.

2.1.7 Работа на четырех предустановленных выходных частотах

Конфигурация предназначена для работы ПЧВ на четырех выходных частотах: 5, 10, 20, 50 Гц, с произвольным выбором по цифровым входам, со скалярным принципом управления.

Таблица 2.7 - Программная конфигурация для четырех скоростей АД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|---|---------|---------------------------------|------|-------------------------|
| 1 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 2 | 3-10[0] | Предустановленные задания, % | 20 | «Скорость 2» 10 Гц |
| 3 | 3-10[1] | | 50 | «Скорость 3» 25 Гц |
| 4 | 3-10[2] | | 100 | «Скорость 4» 50 Гц |
| 5 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Макс. частота инвертора |
| 8 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл. 27 | 17 | Предустановленный бит 1 |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК/ОСТАНОВ» - замыканием/размыканием S1;
- «Реверс» – замыканием S2, при замкнутом S1,
- «Скорость 1» - (5 Гц по 3-11) - на время замкнутого S4.
- «Скорость 2» (10 Гц) – при разомкнутых S3, S4, S5,
- «Скорость 3» (25 Гц) - замыканием S5, при разомкнутых S3, S4,
- «Скорость 4» (50 Гц) - замыканием S3, при разомкнутых S4, S5.

2.1.8 Управление высокоскоростным двигателем

Конфигурация предназначена для управления скоростью АД: 3×220В, 200 Гц, от потенциометра ЛПО или по аналоговому входу, кл. 53, в диапазоне, от 0 до 8000 об/мин, с векторным принципом управления. Управление режимами производится стандартным кнопочным постом «Пуск/Стоп».

Таблица 2.8 - Программная конфигурация высокоскоростного АД

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|----|------|------------------------------|-------|--------------------------|
| 1 | 0-32 | Макс. скорость, об/мин | 8000 | Индикация на ЖКИ |
| 2 | 1-22 | Напряжение АД, В | 220 | Паспортное |
| 3 | 1-23 | Частота АД, Гц | 200 | Паспортное |
| 4 | 3-03 | Макс. задание, Гц | 133,3 | Максимальная скорость |
| 5 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналоговый вход, кл.53 |
| 6 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 7 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | Настройка пускового тока |
| 8 | 3-42 | Время замедления, с | 10 | Настройка перенапряжения |
| 9 | 4-10 | Направление вращения | 0 | По часовой стрелке |
| 10 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 133,3 | Синхронная частота АД |
| 11 | 5-10 | Функция цифрового входа | 9 | Пуск импульсный |
| 12 | 5-11 | Функция цифрового входа | 4 | Останов импульсный |
| 13 | 6-15 | Масштаб высокого задания, Гц | 133,3 | Аналоговый вход, кл.53 |
| 14 | 6-82 | Масштаб высокого задания, Гц | 133,3 | Потенциометр ЛПО |

Функции управления.

В режиме «Ручной»:

- Задание скорости - потенциометром ЛПО1.

В режиме «Автомат»:

- «ПУСК» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2;

- Задание скорости – внешним потенциометром R или сигналом 0...10В на кл.53;

- «ОСТАНОВ» - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1.

2.1.9 Управление выходной частотой по регулировочной характеристике со смещением

Конфигурация предназначена для управления выходной частотой по аналоговому входу по регулировочной характеристике с постоянным смещением и скалярным принципом управления в режиме «Автомат». При сигнале на аналоговом входе, кл.60, в диапазоне, от 0 до 10 мА, выходная частота равна 0, а АД находится в режиме ожидания. При увеличении сигнала, от 10 мА до 20 мА выходная частота линейно возрастает, от 0 до 50 Гц, рисунок 2.2[1]

Управление режимами производится стандартным кнопочным постом «Пуск/Стоп».

Таблица 2.9 - Программная конфигурация управления АД со смещением

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|----|------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 1 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Вольт- частотный |
| 2 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 3 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 4 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | Технологическое требование |
| 5 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | |
| 6 | 4-10 | Направление вращения | 0 | По часовой стрелке |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номинальная частота АД |
| 8 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл. 18 | 9 | Пуск импульсный |
| 9 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл. 19 | 6 | Останов импульсный |
| 10 | 6-22 | Низкий ток, кл. 60, мА | 10 | Порог начала движения |
| 11 | 6-24 | Масштаб низкого задания, Гц | 0 | Минимальная частота |
| 12 | 6-25 | Масштаб высокого задания, Гц | 50 | Максимальная частота |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК импульсный» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2.
- Задание скорости - сигналом на аналоговом входе, кл. 60.
- «ОСТАНОВ импульсный» - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1.

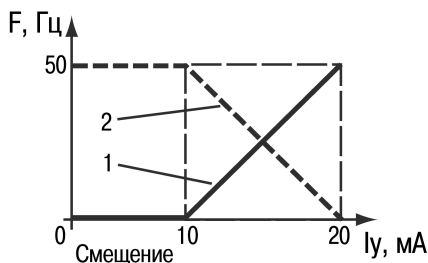


Рисунок 2.2 - Регулировочная характеристика со смещением

2.1.10 Управление выходной частотой по инверсной характеристике со смещением

Конфигурация предназначена для управления выходной частотой по аналоговому входу с инверсной регулировочной характеристикой со смещением и скалярным принципом управления в режиме «Автомат». При сигнале на аналоговом входе, кл.60, от 0 до 10 мА, выходная частота равна 50 Гц. При увеличении сигнала, от 10 мА до 20 мА, выходная частота линейно снижается, от 50 Гц до 0, рисунок 2.2[2].

Управление режимами производится стандартным кнопочным постом «Пуск/Стоп».

Таблица 2.10 - Программная конфигурация инверсного управления со смещением

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|----|------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 1 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Вольт- частотный |
| 2 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 3 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 4 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | Технологическое требование |
| 5 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | |
| 6 | 4-10 | Направление вращения | 0 | По часовой стрелке |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номинальная частота АД |
| 8 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл. 18 | 9 | Пуск импульсный |
| 9 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл. 19 | 6 | Останов импульсный |
| 10 | 6-22 | Низкий ток, кл. 60, мА | 10 | Порог начала замедления |
| 11 | 6-24 | Масштаб низкого задания, Гц | 50 | Максимальная частота |
| 12 | 6-25 | Масштаб высокого задания, Гц | 0 | Минимальная частота |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК импульсный» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2.
- Задание скорости - сигналом на аналоговом входе, кл. 60.
- «ОСТАНОВ импульсный» - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1.

2.1.11 Управление скоростью с двунаправленным вращением АД

Применяется для приводных механизмов позиционирования объекта или инструмента по сигналу от аналогового датчика координат с характеристикой управления на рисунке 2.3.

Может применяться для пропорционального управления скоростью в прямом или обратном направлении вращения АД подъемно – транспортных механизмов с помощью аналогового джойстика (потенциометр R).

Таблица 2.11 - Программная конфигурация двунаправленного управления скоростью АД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|---|------|-------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | 3-00 | Диапазон задания | 1 | Отрицательное/положительное |
| 2 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 3 | 4-14 | Макс. частота инвертора, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 4 | 6-14 | Мин. масштаб входа, кл.53, Гц | - 50 | Скорость реверсного вращения |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,
- Скорость доводки (шаг), 5 Гц – на время замкнутого S4.

Задание направления вращения и скорости - внешним потенциометром R:

- сигналу 5В на аналоговом входе, кл.53, соответствует скорость АД, равная 0,
- при уменьшении сигнала, от 5 В до 0 В – линейное изменение скорости АД, от 0 до 50 Гц,
- при увеличении сигнала, от 5 В до 10 В - линейное изменение скорости АД, с вращением в обратном направлении, от 0 до 50 Гц.

При изменении направления вращения изменяется указатель направления на ЖКИ.

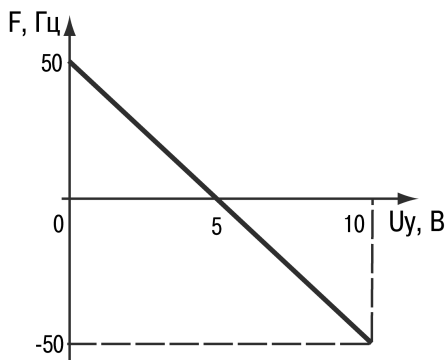


Рисунок 2.3 - Характеристика двунаправленного управления скоростью АД

2.1.12 Управление режимами работы АД по счетчикам в ПЛК

Конфигурация применяется для управления режимом работы АД по перечню функций в параметре 13-52 ПЛК. Источником активизации любой из функций является состояние «Истина» компаратора при достижении заданного количества счетных импульсов на цифровом входе.

По программной конфигурации в таблице 2.1.12, после подачи команды "ПУСК", АД работает до заданного в пар. 13-12 количества счетных импульсов с логикой «PNP» на цифровом входе, кл.33. Количество счетных импульсов в пар. 13-12, от минус 9999 до + 9999, частотой, до 100 Гц.

Таблица 2.12 - Программная конфигурация работы АД по счетному входу ПЛК

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|----------|--------------------------------|-------|--------------------------|
| 1 | 3-16 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 2 | 5-13 | Функция цифрового входа, кл.29 | 62 | Сброс счетчика А |
| 3 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл.33 | 60 | Счетчик А вверх |
| 4 | 13-00 | Активность ПЛК | 1 | Активен |
| 5 | 13-02 | Выключение ПЛК | 36 | Кл. 29 |
| 6 | 13-10[0] | Операнд КОМП 0 | 30 | Счетчик А |
| 7 | 13-11[0] | Логика КОМП 0 | 2 | Больше, чем |
| 8 | 13-12[0] | Порог КОМП 0 | число | Уставка колич. импульсов |
| 9 | 13-51[0] | Событие 0 ПЛК | 22 | Использование КОМП 0 |
| 10 | 13-52[0] | Действие 0 ПЛК | 24 | Команда «Останов» |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,
- задание скорости АД - внешним потенциометром R или сигналом 0...10В на кл. 53,
- «СБРОС»/повторный запуск –кратковременным замыканием S4.

2.1.13 Управление выходной частотой по импульсному входу ПЧВ

Применяется в режиме «Автомат» для управления выходной частотой ПЧВ, подачей сигнала переменной частоты импульсов на кл. 33 ПЧВ, от внешнего источника.

Таблица 2.13 - Программная конфигурация управления по импульсному входу ПЧВ

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1 | 0-32 | Макс. значение на ЖКИ | 2880 | Паспортная скорость АД, об/мин |
| 2 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 3 | 3-15 | Источник задания | 8 | Импульсный вход, кл.33 |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 6 | 4-14 | Макс. частота инвертора, Гц | 50 | Частота, Гц |
| 7 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл.33 | 32 | Импульсный вход |
| 8 | 5-57 | Масштаб низкого задания, Гц | 0,2 | Мин. частота инвертора |

Функции управления:

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,
- задание скорости АД, от 0,2 Гц до 50 Гц – подачей импульсов +24Вс длительностью импульса/паузы, не менее 100 мкс, в диапазоне частот, от 20 до 5000имп/с, на кл. 33 ПЧВ.

2.1.14 Управление АД с ограничением вращающего момента АД


Конфигурация предназначена для получения механической характеристики АД с ограничением вращающего момента в пар. 4-16 в двигательном режиме. Применяется в приводных механизмах: шнековых и ленточных транспортеров, намоточных машин, тяговых лебедок, рольгангах и др.

Таблица 2.14 - Конфигурация для ПЧВ с ограничением вращающего момента АД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|------------------------------|-------|--------------------------|
| 1 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Потенциометр ЛПО |
| 2 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 3 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | Настройка пускового тока |
| 4 | 3-42 | Время замедления, с | 10 | Настройка перенапряжения |
| 5 | 4-10 | Направление вращения | 0 | По часовой стрелке |
| 6 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номинальная частота АД |
| 7 | 4-16 | Ограничение момента, % | ≤ 100 | Могр. на рис.2.4 |
| 8 | 5-10 | Функция цифрового входа | 9 | Пуск импульсный |
| 9 | 5-11 | Функция цифрового входа | 4 | Останов импульсный |
| 10 | 5-40 | Функция реле | 10 | Предупреждение |

Функции управления режиме «Автомат»:

- «ПУСК» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2;
- Задание скорости - потенциометром ЛПО1;
- «ОСТАНОВ» - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1.
- предупреждение о режиме ограничения момента АД включает реле.

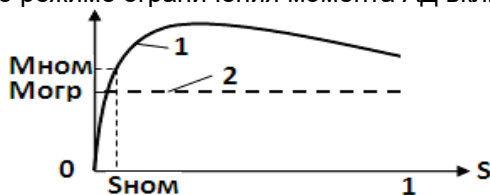

- 1- естественная характеристика,
- 2- с ограничением крутящего момента АД.

Рисунок 2.4 - Механические характеристики АД

2.1.15 Релейный режим с гистерезисом на базе ПЛК ПЧВ

Конфигурация предназначена для релейного режима работы привода в режиме «Автомат», на скоростях АД: 0 и 50 Гц, с векторным принципом управления по сигналу: 4 - 20 мА от датчика давления с пределом 10 бар.

Таблица 2.15 - Программная конфигурация релейного режима

| № | Код | Наименование функции | Знач. | Примечание |
|----|----------|------------------------------|-------|---|
| 1 | 3-10[0] | Предустановленное задание, % | 100 | Номинальная скорость |
| 2 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 3 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 4 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | Настройка плавности разгона/замедления. |
| 6 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 8 | 6-22 | Мин. ток входа, мА | 4 | Нижнее значение шкалы |
| 9 | 6-25 | Масштаб высок. задания, бар | 10 | Верхний предел датчика |
| 10 | 7-20 | Источник обратной связи | 2 | Аналоговый вход, клемма 60 |
| 11 | 13-00 | Режим ПЛК | 1 | ПЛК активен |
| 12 | 13-10[0] | Операнд компаратора «0» | 2 | Источник гистерезиса – обратная связь |
| 13 | 13-10[1] | Операнд компаратора «1» | 2 | |
| 14 | 13-11[0] | Оператор компаратора «0» | 2 | Больше, чем верхний порог |
| 15 | 13-11[1] | Оператор компаратора «1» | 0 | Меньше, чем нижний порог |
| 16 | 13-12[0] | Уставка компаратора «0», бар | 6,0 | Верхний порог гистерезиса |
| 17 | 13-12[1] | Уставка компаратора «1», бар | 5,5 | Нижний порог гистерезиса |
| 18 | 13-51[0] | Событие ПЛК «0» | 22 | Компаратор «0» |
| 19 | 13-51[1] | Событие ПЛК «1» | 23 | Компаратор «1» |
| 20 | 13-52[0] | Действие ПЛК «0» | 24 | «Останов» |
| 21 | 13-52[1] | Действие ПЛК «1» | 22 | «Работа» |

Функции управления:

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,
- запуск и работа АД на частоте 50 Гц до верхнего порога гистерезиса, равного 6 бар,
- автоматический останов, режим ожидания нижнего порога гистерезиса, равного 5,5 бар,
- автоматический запуск АД при достижении нижнего порога гистерезиса, равного 5,5 бар,
- далее, по замкнутому циклу, от 5,5бар до 6 бар, на рис. 2.5.

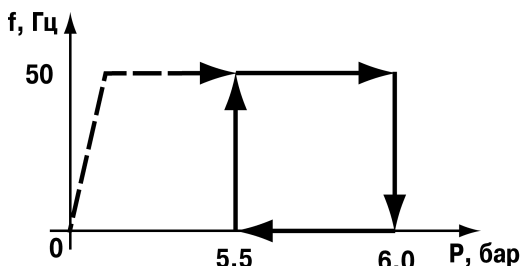


Рисунок 2.5 - Диаграмма релейного режима работы

2.1.16 Программный автомат на базе ПЛК ПЧВ

Конфигурация предназначена для работы привода с векторным принципом управления в режиме «Автомат» по заданной временной циклограмме:

- пуск с задержкой, 3 сек,
- разгон/замедление, 3 сек,
- работа на заданной скорости 60 % в течение 5 с,
- работа на заданной скорости 30 % в течение 10 с,
- работа: а) с повторяющимся циклом; б) один цикл с остановом.

Таблица 2.16 - Программная конфигурация работы АД по событиям ПЛК ПЧВ

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|----|----------|---------------------------------------|-------|---|
| 1 | 1-71 | Задержка запуска, сек | 3 | От команды на клемму 18 |
| 2 | 3-10[0] | Предустановленные задания скорости, % | 60 | Значение в пар.3-03 соответствует 100 % |
| 3 | 3-10[1] | | 30 | |
| 4 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 7 | 4-14 | Предел частоты, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 8 | 13-00 | Режим ПЛК | 1 | ПЛК активен |
| 9 | 13-20[0] | ТАЙМ0, с | 5 | Таймаут для скорости 0 |
| 10 | 13-20[1] | ТАЙМ1, с | 10 | Таймаут для скорости 1 |
| 11 | 13-51[0] | Событие0 ПЛК | 1 | «Истина» |
| 12 | 13-51[1] | Событие1 ПЛК | 4 | Работа по заданию 0 |
| 13 | 13-51[2] | Событие2 ПЛК | 30 | Таймаут 0 |
| 14 | 13-51[3] | Событие3 ПЛК | 4 | Работа по заданию 1 |
| 15 | 13-51(4) | Событие4 ПЛК | 31 | Таймаут 1 |
| 16 | 13-52[0] | Действие0 ПЛК | 10 | Предустановленная скорость 0 |
| 17 | 13-52[1] | Действие1 ПЛК | 29 | Запуск таймера 0 |
| 18 | 13-52[2] | Действие2 ПЛК | 11 | Предустановленная скорость 1 |
| 19 | 13-52[3] | Действие3 ПЛК | 30 | Запуск таймера 1 |
| 20 | 13-52[4] | Действие4 ПЛК | 1 | Нет действия - повтор |
| | | | 24 | Останов - стоп |

Функции управления:

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1.

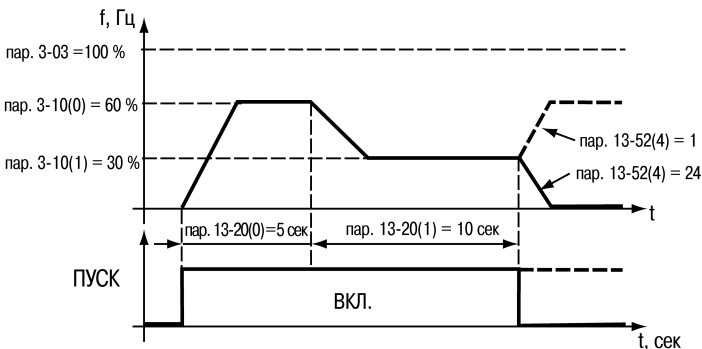


Рисунок 2.6 – Временная диаграмма работы по алгоритму ПЛК ПЧВ

2.17 Работа ПЧВ с переключением наборов параметров по цифровому входу

Применяется в приводах с возможностью поочередного управления двумя АД от одного ПЧВ, в режиме «Автомат», с различными паспортными данными и алгоритмами работы, записанными в двух наборах параметров ПЧВ. Оперативный выбор «НАБОР 1» или «НАБОР 2» осуществляется командой на цифровом входе, кл.27. В таблицах 2.1.17 и 2.1.18, в качестве примера, приведены программные конфигурации «НАБОР 1» и «НАБОР 2» для двух различных алгоритмов работы привода. Поочередное подключение АД к выходу ПЧВ от контактов реле.

Таблица 2.17 - Конфигурация «НАБОР 1». Инверсное управление частотой

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|----|------|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 1 | 0-10 | Активный набор | 9 | Выбор по цифровому входу |
| 2 | 0-11 | Изменяемый набор | 1 | Запись в «НАБОР 1» |
| 3 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Вольт- частотный |
| 4 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | Технологическое требование |
| 7 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | |
| 8 | 4-10 | Направление вращения | 0 | По часовой стрелке |
| 9 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл. 18 | 9 | Пуск импульсный |
| 10 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл. 19 | 6 | Останов импульсный |
| 11 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл. 27 | 23 | Выбор набора, бит 0 |
| 12 | 6-22 | Низкий ток, кл. 60, мА | 4 | Начало шкалы |
| 13 | 6-24 | Масштаб низкого задания, Гц | 50 | Максимальная скорость |
| 14 | 6-25 | Масштаб высокого задания, Гц | 0 | Минимальная скорость |

Таблица 2.18 - Конфигурация «НАБОР 2». Двухнаправленное управление скоростью АД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|---|----------|--------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | 0-10 | Активный набор | 9 | Выбор по цифровому входу |
| 2 | 0-11 | Изменяемый набор | 2 | Запись в «НАБОР 2» |
| 3 | 3-00 | Диапазон задания | 1 | Отрицательное/положительное |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 4-14 | Макс. частота инвертора, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 6 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл.27 | 23 | Выбор набора, бит0 |
| 7 | 5-40 | Функция реле | 70 | ЛС0. Переключение АД |
| 8 | 6-14 | Мин. масштаб входа, кл.53, Гц | - 50 | Скорость реверсного вращения |
| 9 | 13-40[0] | Булев вход ЛС0 | 35 | Цифровой вход, кл.27 |

Функции управления:

- «Пуск» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2,
- «Стоп» - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1,
- работа с конфигурацией «НАБОР 1» - разомкнутое состояние S3,
- работа с конфигурацией «НАБОР 2» - замкнутое состояние S3.
- задание скорости – сигналами на кл.60 (НАБОР 1) и кл.53 (НАБОР 2).

2.18 Работа ПЧВ с автоматическим переключением наборов параметров

Применяется в приводах механизмов, алгоритм работы которых содержит режимы прямого хода и отката. Примерами таких механизмов служат шнековые машины и прокатные станы. Величина нагрузки в режиме прямого хода ограничена уставкой в «НАБОР 1», при превышении которой производится автоматическое включение режима отката с повышенным значением крутящего момента и последующим остановом, после выдержки времени ТАИМ 0, в «НАБОР 2».

Таблица 2.19 - «НАБОР 1». Программная конфигурация прямого хода АД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|----------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | 0-10 | Активный набор | 9 | Выбор от ПЛК |
| 2 | 3-10[0] | Предустановленное задание, % | 100 | Скорость прямого хода, 50 Гц |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-42 | Время замедления, с | 0,5 | Время реакции останова |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Макс. скорость АД |
| 8 | 4-16 | Ограничение момента, % | 80 | Уставка ограничения момента АД |
| 9 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл.18 | 9 | Пуск импульсный |
| 10 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл.19 | 0 | Не используется |
| 11 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл.27 | 6 | Останов импульсный |
| 12 | 13-00 | Активность ПЛК | 1 | Активен |
| 13 | 13-51[0] | Событие 0 ПЛК | 19 | Предупреждение |
| 14 | 13-52[0] | Действие 0 ПЛК | 3 | Переключение «НАБОР 2» |

Таблица 2.20 – «НАБОР 2». Программная конфигурация отката АД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|----------|--------------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | 0-11 | Изменяемый набор | 2 | Запись в «НАБОР 2» |
| 2 | 3-10[0] | Предустановленное задание, % | 50 | Скорость отката, 25 Гц |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-41 | Время разгона, с | 1 | Время реакции отката |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Макс. скорость АД |
| 8 | 4-16 | Ограничение момента, % | 120 | Уставка ограничения нагрузки АД |
| 9 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл.18 | 9 | Пуск импульсный |
| 10 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл.19 | 10 | Реверс |
| 11 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл.27 | 6 | Останов импульсный |
| 12 | 13-20[0] | ТАЙМ 0, с | 3 | Время работы отката |
| 13 | 13-51[1] | Событие 1 ПЛК | 18 | Команда реверса |
| 14 | 13-51[2] | Событие 2 ПЛК | 30 | Использование ТАЙМ 0 |
| 15 | 13-52[1] | Действие 1 ПЛК | 29 | Запуск ТАЙМ 0 |
| 16 | 13-52[2] | Действие 2 ПЛК | 27 | Останов выбегом |



Функции управления:

- «ПУСК» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S3,
- Автоматическое переключение режимов работы АД - при постоянно замкнутом S2,
- «ОСТАНОВ ЭКСТРЕННЫЙ» или «СБРОС ПЛК» - кратковременным размыканием S3, при разомкнутом S1.

2.2 Примеры программных конфигураций ПЧВ с замкнутым контуром процесса

Замкнутый контур процесса, пар. 1-00(3), применяется для поддержания заданного значения технологического параметра, текущее значение которого однозначно связано со скоростью вращения АД приводного механизма. При этом, может применяться скалярный, пар 1-01(0), или векторный, пар.1-01(1), принцип управления. Поддержание значения параметра на уровне уставки осуществляет ПИ – регулятором. По сигналу обратной связи, поступившего от объекта управления на аналоговые/импульсный входы, либо по интерфейсу RS-485. В качестве технологического параметра могут использоваться: температура, давление, расход, скорость и параметры нагрузки АД, и др., значения которых преобразованы внешними измерительными преобразователями физических величин в сигнал: 0...10В или 0/4...20 мА.

Программно-выбираемые источники уставки:

- в режиме «Ручной» - потенциометр ЛПО1, либо кнопки  /  ЛПО2 при 1-05(2),
- в режиме «Автомат» - потенциометр ЛПО1, аналоговые/импульсный входы, предустановленные задания либо по RS-485.

2.2.1 Методика настройки ПИ – регулятора при работе ПЧВ с замкнутым контуром процесса

- Установите значение в пар.7-34 = 9999 и 7-33 = 0,3.
- Плавно увеличивайте значение 7-33 до появления автоколебаний.
- Снизьте значение в пар.7-33 на 40% и зафиксируйте.
- При найденном значении в пар. 7-33 установите в пар.7-34 = 20.
- Снижайте значение в пар.7-34 до появления колебаний или очень большого перерегулирования.
- Увеличьте значение в пар.7-34, на 15% и более, с шагом 5%, добейтесь стабильности и зафиксируйте.

2.2.2 Поддержание заданного давления в трубопроводе

Конфигурация предназначена для поддержания заданного давления ПИ – регулятором со скалярным принципом управления скоростью АД насосной установки. Давление поддерживается на уровне заданий (уставок): 2 бар (ночной) и 4 бар (дневной) режим. Сигнал ОС, 4...20 мА, от ПД с диапазоном измерения, от 0 до 10 бар. Алгоритм поддержания давления выполняется с экономией электроэнергии потребления, благодаря включенной функции ОАЭ.

При потере питания и повторном включении ПЧВ возобновляет работу в режиме до отключения.

Таблица 2.22 – Программная конфигурация для поддержания давления

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|---------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | 0-04 | Режим при включении питания | 0 | Режим до отключения |
| 2 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 3 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 4 | 1-03 | Характер крутящего момента | 2 | АОЭ включена |
| 5 | 3-03 | Максимальное задание, бар | 8 | Верхнее значение диапазона, 100% |
| 6 | 3-10[0] | Предустановл. задание 0, % | 25 | Уставка 1. Pp1 = 2 бар (ночной) |
| 7 | 3-10[1] | Предустановл. задание 1, % | 50 | Уставка 2. Pp2 = 4 бар (дневной) |
| 8 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 9 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 10 | 3-41 | Время разгона, сек | 8 | Настройка от гидроудара |
| 11 | 3-42 | Время замедления, с | 8 | Настройка от гидроудара |
| 12 | 4-12 | Нижний предел скорости, Гц | 20 | Рекомендуемая мин. скорость |
| 13 | 4-14 | Верхний предел скорости, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 14 | 6-22 | Низкий ток входа, кл. 60, мА | 4 | Нижнее значение шкалы |
| 15 | 6-25 | Масштаб высок. задания, бар | 10 | Верхний предел ПД |
| 16 | 6-82 | Масштаб высок. задания ЛПО, бар | 8 | Верхнее значение потенциометра |
| 17 | 6-91 | Функция аналог. выхода, кл. 42 | 12 | Сигнал обратной связи |
| 18 | 6-93 | Мин. масштаб выхода кл. 42 | 50 | Устранение смещения выхода |
| 19 | 6-94 | Макс. масштаб выхода кл. 42 | 90 | Контроль давления (0-20 мА) |
| 20 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 2 | Кл. 60. |
| 21 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 1 | Настройка от перерегулирования |
| 22 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 8 | |
| 23 | 14-41 | Мин. намагничивание, % | 50 | АОЭ |

Примеры программных конфигураций ПЧВ1 и ПЧВ2

Функции управления:

В режиме отладки «Ручной».

- «задание» (уставка) - потенциометром на ЛПО1, от 0 до 8 бар;

В режиме «Автомат».

- «задание» (уставка) - предустановленными заданиями в пар. 3-10[0], 3-10[1],

- выбор «уставка 1», «уставка 2» - размыканием/замыканием S5, соответственно,

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,

- «Контроль давления» - измерительным прибором, 0...20 мА, на кл. 42 или в пар. 16-52, бар.4.3.

2.2.3 Поддержание давления в воздуховоде вентилятора дымососа

Конфигурация, в таблице 2.2.2, предназначена для обеспечения автоматизации и оптимизации экономически наиболее выгодного режима сжигания топлива в котлоагрегатах. Реализуется путем управления производительностью тягодутьевых вентиляторов и дымососов от ПЧВ, с поддержанием заданных значений давления в напорном, или разрежения во всасывающем воздуховоде, для продува камеры сгорания. Давление/разрежение поддерживается ПИ – регулятором и скалярным принципом управления скоростью АД на уровне заданий (уставок): 0,0001 МПа (умеренный) и 0,00025 МПа (интенсивный) режим продува камеры сгорания. Сигнал ОС, 4...20 мА, от преобразователя давления ПД100-ДИ или разрежения ПД100-ДВ, с диапазоном измерения, от 0 до |0,0004|МПа. Алгоритм поддержания давления/разрежения выполняется с максимально-возможной экономией электроэнергии потребления, благодаря включенной функции ОАЭ.

Для исключения отказа управления ПЧВ при генераторном режиме АД, с кодом AL7, применяется резисторное или торможение переменным током.

Таблица 2.23 – Программная конфигурация для поддержания давления /разряжения

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|---|-------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 2 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 3 | 1-03 | Характер крутящего момента | 3 | АОЭ включена |
| 4 | 1-73 | Запуск с хода | 1 | Автоподстройка к текущей скорости |
| 5 | 2-10 | Функция торможения | 1 или 2 | Резисторное или переменным током |
| 6 | 2-11* | Резистор балластный, РБх, Ом | знач | При резисторном торможении |

Окончание таблицы 2.23

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|---------|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| 7 | 2-17 | Контроль перенапряжения | 2 | Алгоритм гашения перенапряжения |
| 8 | 3-03 | Максимальное задание, Па | 250 | Верхнее значение диапазона, 100% |
| 9 | 3-10[0] | Предустановл. задание 0, % | 40 | Уставка 1. Рп1 =100 Па (умеренный) |
| 10 | 3-10[1] | Предустановл. задание 1, % | 100 | Уставка 2. Рп2 =250 Па (интенсивный) |
| 11 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 12 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 13 | 3-41 | Время разгона, сек | 10 | Настройка от пускового тока |
| 14 | 3-42 | Время замедления, с | 10 | Настройка от перенапряжения |
| 15 | 4-12 | Нижний предел скорости, Гц | 15 | Рекомендуемая мин. скорость |
| 16 | 4-14 | Верхний предел скорости, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 17 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл.27 | 2 | Останов выбегом, инверсный |
| 18 | 6-22 | Низкий ток входа, кл. 60, мА | 4 | Нижнее значение шкалы |
| 19 | 6-25 | Масштаб высок. задания, Па | 400 | Верхний предел ПД |
| 20 | 6-82 | Масштаб высок. задания ЛПО, Па | 250 | Верхнее значение потенциометра |
| 21 | 6-91 | Функция аналог. выхода, кл. 42 | 12 | Сигнал обратной связи |
| 22 | 6-93 | Мин. масштаб выхода кл. 42 | 50 | Устранение смещения выхода |
| 23 | 6-94 | Макс. масштаб выхода кл. 42 | 90 | Контроль давления/разрежения |
| 24 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 2 | Аналоговый вход, кл. 60. |
| 25 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 1 | Настройка от перерегулирования. |
| 26 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 8 | Рекомендуемые значения |
| 27 | 14-41 | Мин. намагничивание, % | 50 | АОЭ |

Примечание: - пар. 2-11* - значение, Ом, вводится при применении резисторного торможения.

Если выбрано в пар. 2-10(2) - тормозной резистор не подключается, а в пар. 2-11 - по умолчанию.

Функции управления:

В режиме отладки «Ручной».

- «задание» - потенциометром на ЛПО1, от 0 до 250 Па;

В рабочем режиме «Автомат».

- «задание» - предустановленными заданиями в пар. 3-10[0], 3-10[1],

- выбор «уставка 1», «уставка 2» - замыканием/размыканием S5,

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,

- «ОСТАНОВ ВЫБЕГОМ» инверсный – размыканием S3 (исходное состояние – замкнутое)

- «ШАГ» - работа на независимой фиксированной частоте по 3-11 в течение замкнутого S4,

- «Контроль измеряемого параметра» - прибором, 0...20 мА, на кл. 42. или в пар. 16-52.

2.2.4 Поддержание заданной температуры

Конфигурация предназначена для поддержания заданной температуры воздуха на выходе установки приточной вентиляции, с жидкостными теплообменниками типа: «нагреватель» или «охладитель». При использовании теплообменника, типа «нагреватель», применяется настройка ПИ – рег. в пар. 7-30(0) типа «нормальная». Если сигнал ОС превышает уставку температуры, тогда скорость вращения АД вентилятора уменьшается. При использовании теплообменника «охладитель», применяется настройка ПИ – рег. в пар. 7-30(1) типа «инверсная». Если сигнал ОС превышает уставку температуры, тогда скорость вращения АД вентилятора увеличивается.

Сигнал ОС, от датчика температуры со встроенным нормирующим преобразователем ДТС-И, (4 – 20 мА) в диапазоне измерения, от минус 50 до плюс 150 °С, подается на кл.60. Алгоритм поддержания температуры выполняется с экономией электроэнергии потребления, благодаря включенной функции ОАЭ. При потере питания и повторном включении ПЧВ возобновляет работу в режиме до отключения.

Таблица 2.24 - Программная конфигурация для поддержания температуры

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|---------|-----------------------------------|------------|---|
| 1 | 0-04 | Режим при включении питания | 0 | Режим до отключения |
| 2 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 3 | 1-03 | Характер крутящего момента | 3 | АОЭ включена |
| 4 | 1-60 | Компенсация нагрузки, % | 50...70 | На низкой скорости |
| 5 | 2-17 | Контроль перенапряжения | 2 | Алгоритм гашения перенапряжения |
| 6 | 3-02 | Минимальное задание, °С | -10 | Мин. температура |
| 7 | 3-03 | Максимальное задание, °С | +50 | Макс. температура |
| 8 | 3-10[0] | Предустановленное задание 0, % | +20 | Уставка 1, $t_{п1} = +10^{\circ}\text{C}$ |
| 9 | 3-10[1] | Предустановленное задание 1, % | +40 | Уставка 2, $t_{п2} = +20^{\circ}\text{C}$ |
| 10 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 11 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 12 | 4-12 | Нижний предел частоты, Гц | 20 | Мин. скорость |
| 13 | 4-14 | Верхний предел частоты, Гц | 50 | Максимальная скорость |
| 14 | 6-22 | Мин. ток входа, кл. 60, мА | 4 | Нижнее значение сигнала |
| 15 | 6-24 | Масштаб низкого задания, °С | -50 | Нижний предел датчика, тдн |
| 16 | 6-25 | Масштаб высокого задания, °С | +150 | Верхний предел датчика, тдв |
| 17 | 6-81 | Масштаб потенциометра ЛПО, °С | -10 | Нижнее значение шкалы |
| 18 | 6-82 | Масштаб потенциометра ЛПО, °С | +50 | Верхнее значение шкалы |
| 19 | 7-20 | Источник ОС ПИ-рег. | 2 | Вход 2, кл. 60 |
| 20 | 7-30 | Характеристика управления ПИ-рег. | 0 или 1 | «Нормальная» «Инверсная» |
| 21 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 1 | Настройка от перерегулирования |
| 22 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 8 | |

Функции управления:

В режиме отладки «Ручной».

- «задание» (уставка)- потенциометром на ЛПО1, от - 10 до + 50 °С.

Примеры программных конфигураций ПЧВ1 и ПЧВ2

В рабочем режиме «Автомат».

- «задание» (уставка)- предустановленными заданиями в пар. 3-10[0], 3-10[1].

- Выбор «уставка 1», «уставка 2» - размыканием/замыканием S5, соответственно,

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1.

2.2.5 Поддержание разности давлений вход/выход насоса (суживающей диафрагмы)

Конфигурация предназначена для поддержания заданной разности давлений на входе/выходе насосной установки или суживающей диафрагме с векторным принципом управления скоростью АД насоса. Измерение давления на входе насоса (диафрагмы) - датчиком давления 1 с пределом, до 16 бар, 4 - 20 мА на кл. 53. Измерение давления на выходе насоса (диафрагмы) - датчик давления 2 с пределом, до 16 бар, 4 - 20 мА на кл. 60.DIP-переключатель S200 , разряд 4 переключить в «ON» - режим «ток» для кл. 53. Алгоритм поддержания разности давлений выполняется с экономией электроэнергии потребления, благодаря включенной функции ОАЭ.

Таблица 2.25 - Программная конфигурация для поддержания разности давления

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|---------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 2 | 1-03 | Характер крутящего момента | 3 | АОЭ включена |
| 3 | 3-03 | Макс. задание, бар | 10 | Верхнее значение задания |
| 4 | 3-10[0] | Предустановленное задание, % | 10 | Разность давления, 1 бар |
| 5 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналоговый вход, кл. 53 |
| 6 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номинальная скорость АД |
| 8 | 6-12 | Мин. ток входа, мА | 4 | Мин. сигнал входа 1, кл. 53 |
| 9 | 6-15 | Масштаб высок. задания, бар | 16 | Верхний предел датчика 1 |
| 10 | 6-19 | Режим входа, клемма 53 | 1 | Ток |
| 11 | 6-22 | Мин. ток входа, мА | 4 | Мин. сигнал входа 2, кл. 60 |
| 12 | 6-25 | Масштаб высок. задания, бар | 16 | Верхний предел датчика 2 |
| 13 | 6-82 | Масштаб высок. задания ЛПО, бар | 10 | Верхнее значение потенциометра |
| 14 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 2 | Аналоговый вход 2, кл. 60 |
| 15 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 1 | Настройка от перерегулирования |
| 16 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 8 | |

Функции управления:

В режиме отладки «Ручной».

- «задание» (уставка разности давлений) –потенциометром на ЛПО1, от 0 до 10 бар.

В рабочем режиме «Автомат».

- «задание» (уставка разности давлений) - предустановленным заданием в пар. 3-10[0].

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1.

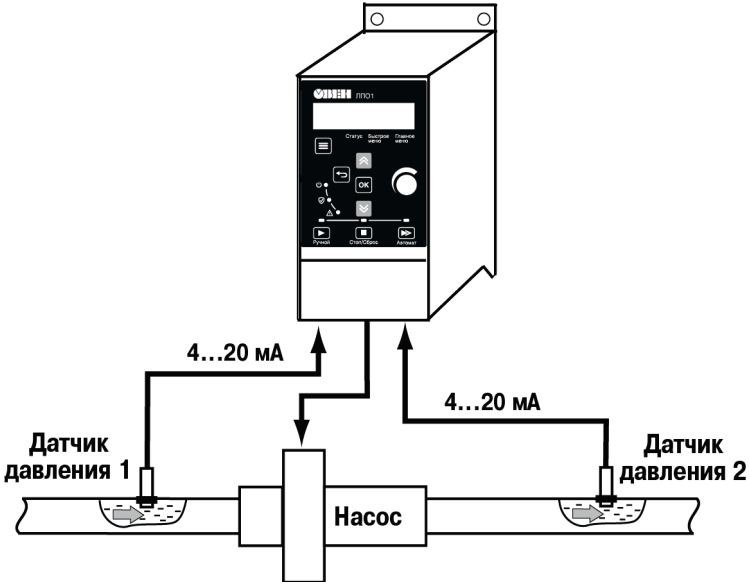


Рисунок 2.7 - Структурная схема установки

2.2.6 Стабилизация скорости вращения АД по сигналу энкодера

Конфигурация предназначена для стабилизации скорости АД или вала любой ступени кинематической схемы приводного механизма со скалярным принципом управления ПЧВ. Если между АД и контролируемым валом кинематической схемы механизма имеются ступени с проскальзыванием, то ПИ – регулятор будет поддерживать заданную скорость вращения той ступени, с валом которой сочленен энкодер. В примере использованы: АД (скорость при номинальном моменте нагрузки 925 об/мин) и сочлененный с валом инкрементный энкодер, с передаточным числом 200 имп/об, выход которого подключен к кл. 33.

Примеры программных конфигураций ПЧВ1 и ПЧВ2

Таблица 2.26 - Программная конфигурация для стабилизации скорости вращения

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|---------|------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1 | 0-32 | Макс. значение на ЖКИ | 925 | Индикация текущей скорости |
| 2 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 3 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 4 | 3-03 | Макс. задание, об/мин | 925 | Номин. скорость АД, 100% |
| 5 | 3-10[0] | Предустановл. задание 0, % | 32,43 | Уставка 1 (300 об/мин) |
| 6 | 3-10[1] | Предустановл. задание 1, % | 54,05 | Уставка 2 (500 об/мин) |
| 7 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 8 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 9 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Макс. частота инвертора |
| 10 | 5-13 | Функция цифрового входа, кл.29 | 16 | Выбор задания, бит 0 |
| 11 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл.33 | 32 | Импульсный вход |
| 12 | 5-56 | Макс. частота входа, кл.33, Гц | 3083 | Макс. частота от энкодера |
| 13 | 5-57 | Масштаб мин. скорости, об/мин | 12 | Мин. скорость АД |
| 14 | 5-58 | Масштаб макс. скорости, об/мин | 925 | Макс. скорость АД |
| 15 | 6-82 | Масштаб высок. задания ЛПО, об/мин | 925 | Верхнее значение потенциометра |
| 16 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 8 | Импульсный вход, клемма 33 |
| 17 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 2 | Настройки от перерегулирования |
| 18 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 5 | |

Функции управления.

В режиме отладки «Ручной»:

- «задание» (уставка) – потенциометром на ЛПО1, от 0 до 925 об/мин.

В рабочем режиме «Автомат»:

- «задание» (уставка) – предустановленными заданиями 300 и 500 об/мин, в пар. 3-10.

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,

- Выбор «уставка 1», «уставка 2» - размыканием/замыканием S4, соответственно.

2.3 Системы группового управления с ПЧВ (Master-Slave)

2.3.1 Синхронизация скорости двух АД в системе «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАЛ»

Конфигурация предназначена для синхронного управления скоростью вращения ведущего АД1 и ведомого АД2 в системе «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАЛ». Приводные механизмы с АД1 и АД2, оснащенные энкодерами ИЭ1 и ИЭ2, управляются ПЧВ№1 и ПЧВ№2 в режиме «Автомат». Задание (уставка) скорости АД1 осуществляется сигналом на аналоговом входе ПЧВ№1 и поддерживается его ПИ – рег. по сигналу ОС от ИЭ1. Сигнал текущей скорости АД1 выдается на аналоговом выходе, кл. 42 ПЧВ№1 и является заданием (уставкой) для ПЧВ№2 на его аналоговом входе, кл. 60. Поддержание скорости АД2 на уровне задания осуществляет ПИ – рег ПЧВ№2 по сигналу ИЭ2. Номинальная скорость АД1, АД2, $n_n = 1470$ об/мин). Передаточное число энкодеров, $K = 200$ имп/об.

Таблица 2.27 - Программная конфигурация для ПЧВ №1

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 0-32 | Макс. значение на ЖКИ | 1470 | Текущая скорость АД1 |
| 2 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 3 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 4 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Потенциометр ЛПО |
| 5 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-40 | Изменение скорости | 2 | S – образный вид |
| 7 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номин. частота АД |
| 8 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл. 33 | 32 | Импульсный вход |
| 9 | 5-56 | Макс. частота входа, Гц | 4900 | Макс. частота энкодера |
| 10 | 5-57 | Масштаб мин. задания, Гц | 0,2 | Мин. скорость АД |
| 11 | 6-90 | Шкала выхода | 1 | 4...20 мА |
| 12 | 6-91 | Функция аналогового выхода | 12 | Сигнал ОС по масштабу |
| 13 | 6-93 | Мин. масштаб выхода, кл. 42, % | 50 | Смещение выхода |
| 14 | 6-94 | Макс. масштаб выхода, кл. 42, % | 75 | Макс. сигнал 20 мА. |
| 15 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 8 | Импульсный вход, кл. 33 |
| 16 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 2 | Настройки от перерегулирования |
| 17 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 4 | |

Таблица 2.28 - Программная конфигурация для ПЧВ №2

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 0-32 | Макс. значение на ЖКИ | 1470 | Текущая скорость АД2 |
| 2 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 3 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 4 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-40 | Изменение скорости | 2 | S – образный вид |
| 6 | 3-41 | Время разгона, с | 0,5 | От 0 до Nном |
| 7 | 3-42 | Время замедления, с | 0,5 | От Nном до 0 |
| 8 | 4-14 | Предел выходной частоты | 50 | Макс. частота инвертора |
| 9 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл. 33 | 32 | Импульсный вход |
| 10 | 5-56 | Макс. частота входа, Гц | 4900 | Макс. частота энкодера |
| 11 | 5-57 | Масштаб мин. задания, Гц | 0,2 | Мин. скорость АД |
| 12 | 6-22 | Минимальный ток, мА | 4 | Мин. сигнал |
| 13 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 8 | Импульсный вход, кл. 33 |
| 14 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 2 | Настройки от перерегулирования |
| 15 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 2 | |

Примечание - Ключи для одноименных входов имеют обозначения: ПЧВ№1 - S1.1...S5.1 и ПЧВ№2 - S1.2...S5.2, соответственно.

Функции управления ПЧВ1 и ПЧВ2 в режиме «Автомат»:

- «ПУСК/ОСТАНОВ» - одновременным замыканием/размыканием S1.1 и S1.2.
- Задание выходной частоты ПЧВ №1 - потенциометром на ЛПО №1.
- Независимое вращение ПЧВ №1 и ПЧВ №2 на частоте 5 Гц (по 3-11)- замыканием S4.1 и S4.2, при разомкнутых S1.1 и S1.2.

2.3.2 Подчиненное управление приводами перемоточного механизма со стабилизацией натяжения материала

Конфигурация применяется в перемоточных станках прямого действия, т.е. с непосредственной перемоткой полотна материала, с рулона на рулон, без промежуточных звеньев кинематической схемы. Узел слежения за параметрами перемотки содержит два датчика: датчик 2 линейной скорости движения (перемотки) материала, подключенный на импульсный вход, кл.33 ПЧВ №1 и датчик 3 силы натяжения, подключенный на аналоговый вход, кл.53 ПЧВ №2. Датчик 2 – инкрементный частотный энкодер, с выходом 0...5000 Гц, рабочее колесо которого опирается на полотно материала. Датчик 3 - аналоговый датчик линейного перемещения с выходом 0...10 В. Преобразователи частоты ПЧВ №1 и ПЧВ №2 входят в систему подчиненного управления перемоткой с поддержанием заданной линейной скорости движения и стабилизацией силы натяжения полотна, независимо от скорости перемотки и текущих размеров диаметров намотки рулонов.

Таблица 2.29 - Программная конфигурация для ПЧВ №1 (намотчик)

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 2 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Потенциометр ЛПО |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-40 | Изменение скорости | 2 | S – образный вид |
| 7 | 3-41 | Время разгона, с | 6 | От 0 до Nном |
| 8 | 3-42 | Время замедления, с | 6 | От Nном до 0 |
| 9 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номин. частота АД |
| 10 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл. 33 | 32 | Импульсный вход |
| 11 | 5-56 | Макс. частота входа, Гц | 5000 | Макс. частота энкодера |
| 12 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 8 | Импульсный вход, кл. 33 |
| 13 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 2 | Настройки от перерегулирования |
| 14 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 4 | |

Таблица 2.30 - Программная конфигурация для ПЧВ №2 (размотчик)

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 2 | 1-01 | Принцип управления | 1 | Векторный |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Потенциометр ЛПО |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
| 6 | 3-40 | Изменение скорости | 2 | S – образный вид |
| 7 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | От 0 до Nном |
| 8 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | От Nном до 0 |
| 9 | 4-14 | Предел выходной частоты | 50 | Номин. частота АД |
| 10 | 6-10 | Мин. сигнал входа, В | 0 | Начало шкалы |
| 11 | 7-20 | Источник ОС | 1 | Аналог.вход, кл.53 |
| 12 | 7-30 | Характеристика управл. ПИ-рег. | 1 | Инверсная |
| 13 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 2 | Настройки от перерегулирования |
| 14 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 4 | |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «Пуск/Стоп» - одновременным замыканием/размыканием S1.1 и S2.1.
- Задание скорости перемотки - потенциометром ЛПО1 на ПЧВ№1.
- Задание силы натяжения - потенциометром ЛПО1 на ПЧВ№2.

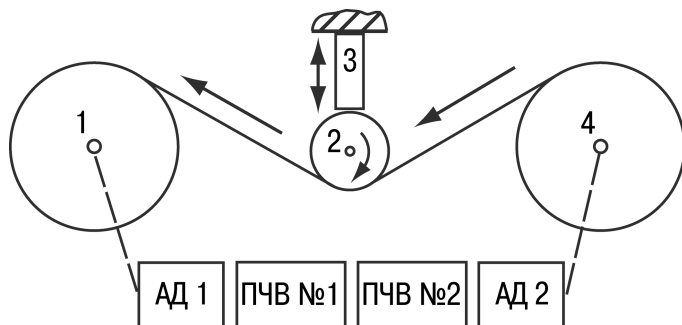


Рисунок 2.8 - Кинематическая схема перемоточного механизма

2.3.3 Подчиненное управление приводом механизма подачи обрабатывающего станка

Применяется для оптимизации режима обработки в станках (деревообрабатывающих, металлорежущих и др.), благодаря которой обеспечивается безаварийное автоматическое поддержание максимально - возможной производительности станка при одновременном сохранении заданного ресурса оборудования и режущего инструмента. Управляющим параметром оптимизации служит допустимое значение мощности резания АД главного привода, а важнейшим управляемым параметром - оптимальная скорость подачи обрабатываемого материала или режущего инструмента, привод которой управляется от ПЧВ. Структурная схема привода станка состоит из: АД главного привода с постоянной скоростью и датчика мощности в цепи его питания, АД механизма подачи и ПЧВ для управления его скоростью. Алгоритм работы ПЧВ стремится поддерживать заданную мощность АД главного привода при обработке, на уровне уставки, путем управления скоростью АД механизма подачи с постоянным моментом и замкнутым контуром процесса. Источником сигнала обратной связи (датчиком мощности) служит контроллер - монитор сети от ОВЕН, модификации КМС-Ф1, с масштабированием шкал входа /выхода типа <И>: диапазону мощности АД главного привода, от 0 до 120 % × $R_{гп}/3$ соответствует сигнал, от 4 до 20 мА, где: $R_{гп}$ - паспортная мощность АД главного привода станка.

Дополнительным преимуществом прибора КМС-Ф1 является возможность использования его программируемых выходов для реализации защит: АД главного привода по предельной мощности (току) и другого оборудования при понижении напряжения питающей сети.

Программная конфигурация ПЧВ для алгоритма подчиненного управления скоростью АД привода механизма подачи, а именно: работы его с номинальным (100 %) или легким (80 %) режимом нагрузки и удержанием вала АД при останове, приведена в таблице 2.31.

Таблица 2.31 - Программная конфигурация управления скорости АД привода подачи

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|---------|---------------------------------|-----------|---|
| 1 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 2 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 3 | 1-80 | Функция при останове | 1 | Удержание вала пост. |
| 4 | 2-00 | Ток удержания, % | 40 | Ток = 40% от номинального |
| 5 | 2-10 | Функция торможения | 2 | Переменным током от высокого DC |
| 6 | 3-03 | Максимальное задание, кВт | 1,2×Ргп/3 | Мощность АД с перегрузкой 120% |
| 7 | 3-10[0] | Предустановл. задание 0,% | 100 | Уставка 1. Номинальный режим |
| 8 | 3-10[1] | Предустановл. задание 1,% | 80 | Уставка 2. Легкий режим |
| 9 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 10 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 11 | 3-41 | Время разгона, сек | 3 | Настройка от пускового тока |
| 12 | 3-42 | Время замедления, с | 1 | Настройка быстрого останова |
| 13 | 4-14 | Верхний предел скорости, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 14 | 6-22 | Низкий ток входа, кл. 60, мА | 4 | Нижнее значение шкалы |
| 15 | 6-25 | Масштаб высок. задания, кВт | 1,2×Ргп/3 | Верхний предел измерения КМС-Ф1 |
| 16 | 6-82 | Масштаб высок. задания ЛПО, кВт | 1,2×Ргп/3 | Верхнее значение потенциометра |
| 17 | 6-91 | Функция выхода, кл.42 | 10 | «Частота выхода, 0...50 Гц», 0...20мА |
| 18 | 6-93 | Мин. масштаб выхода, % | 0 | Смещение выхода. |
| 19 | 6-94 | Макс. масштаб выхода, % | 50 | Макс. скорость 50 Гц |
| 20 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 2 | Аналоговый вход, кл. 60. |
| 21 | 7-33 | Пропорц. коэфф. ПИ-рег. | 1 | Настройка от перерегулирования. Рекомендуемые значения |
| 22 | 7-34 | Интегральн. коэфф. ПИ-рег. | 1 | |

Примеры программных конфигураций ПЧВ1 и ПЧВ2

Функции управления.

В режиме отладки «Ручной»:

- «задание» (уставка) – потенциометром на ЛПО1, от 0 до 120%×P_{гп}/3.

В рабочем режиме «Автомат»:

- «задание» (уставка) – предустановленными заданиями 100% и 80%, в пар. 3-10.

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,

- «реверс» - замыканием S2,

- Выбор «уставка 1», «уставка 2» - размыканием/замыканием S5, соответственно.

3 Специальные возможности и применения ПЧВ

3.1 Предотвращение отказов управления ПЧВ

Работа большинства типов приводных механизмов связана с динамическим изменением величины и знака момента нагрузки. При этом рабочая точка на механических характеристиках АД может находиться, как в двигательном, так и в генераторном режиме, с превышением предельных значений перегрузочной способности, что приводит к отказу управления ПЧВ. Безаварийная работа ПЧВ возможна при моментах сопротивления нагрузок M_n не превышающих предельных значений перегрузочной способности для каждой модификации ПЧВ:

- до 100 % $M_{ном}$ – длительно;
- до 120 % $M_{ном}$ – 60 сек;
- до 150 % $M_{ном}$ – 2 сек.

Защитная функция ПЧВ по превышению предельных значений перегрузочной способности ПЧВ осуществляет выдачу предупреждения и, после выдержки времени, аварийное отключение АД.

Описанные действия защитных функций ПЧВ, по умолчанию, могут привести к поломке приводного механизма или к угрозе безопасности обслуживающего персонала. Часто встречающиеся причины аварийных отключений по превышению предельных значений перегрузочной способности ПЧВ связаны с некорректным программированием параметров 1-61, 1-62 и 2-17, а так же выбором модификации, особенно для грузоподъемных механизмов или с зависимостью момента сопротивления нагрузки от скорости - насосах и вентиляторах. Аварийные ситуации при отказах управления при перегрузке ПЧВ могут быть предотвращены с помощью автоматического включения алгоритма работы с управляемой траекторией движения привода. При систематических отказах управления следует повысить требования к величинам перегрузок.

В исключительных случаях, при наладочных работах, допускается непродолжительная работа ПЧВ с перегрузкой по выходному току.

3.1.1 Предотвращение отказов управления ПЧВ в двигательном режиме АД

Конфигурация предназначена для обеспечения управляемой траектории останова привода при случайных перегрузках ПЧВ. Выдача предупреждения, при превышении предельных значений перегрузочной способности ПЧВ, активизирует действия ПЛК до истечения выдержки времени срабатывания аварии, который дает команду останова постоянным током. После устранения причины перегрузки повторный пуск осуществляется перезапуском команды «СБРОС» по цифровому входу.

Таблица 3.1 - Программная конфигурация для характеристики с отсечкой питания АД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|----------|--------------------------------|------|--------------------------|
| 1 | 3-40 | Тип изменения скорости | 2 | S-образный |
| 2 | 3-41 | Время разгона, сек | 8 | Плавный разгон |
| 3 | 3-42 | Время замедления, сек | 5 | Плавное замедление |
| 4 | 4-16 | Ограничение момента, % | 110 | Порог ограничения |
| 5 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл.18 | 9 | Пуск импульсный |
| 6 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл.19 | 6 | Останов имп. инверсный |
| 7 | 5-40 | Функция реле | 5 | Работа АД |
| 8 | 13-00 | Активность ПЛК | 1 | Активен |
| 9 | 13-51[0] | Событие 0 ПЛК | 19 | «Предупреждение» |
| 10 | 13-52[0] | Действие 0 ПЛК | 26 | Останов постоянным током |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2,
- «ОСТАНОВ» или «СБРОС» - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1.

3.1.2 Предотвращение отказов управления ПЧВ в генераторном режиме АД

Алгоритм предназначен для обеспечения безаварийной работы ПЧВ в приводах: станочного оборудования с частыми пусками, крановых механизмов подъема или движения, и других приводах с большим моментом инерции механизма. В генераторном режиме АД действие функций, резисторного в пар.2-10(1), или переменным током в пар. 2-10(2), активизируется автоматически и сопровождается:

- рассеиванием избыточной энергии звена постоянного тока ПЧВ с предотвращением отказа «AL7»,
- воздействием тормозного момента Мтв АД, противодействующего его раскрутке от массы груза, а так же под воздействием момента инерции нагрузки.

При активизации функции торможения переменным током, пар.2-10(2), рассеивание энергии перенапряжения происходит на АД и ПЧВ, без подключения балластного резистора.

Таблица 3.2 - Программная конфигурация торможения переменным током

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | 1-61 | Компенсация скорости, % | 0 | Динамическая устойчивость |
| 2 | 1-62 | Компенсация скольжения, % | 0 | Динамическая устойчивость |
| 3 | 1-90 | Тепловая защита АД | 1 | По ЭТР. Предупреждение |
| 4 | 2-10 | Функция торможения | 2 | Переменным током |
| 5 | 2-16 | Ток торможения, % | 120 | От номинального тока |
| 6 | 2-17 | Контроль перенапряжения | 2 | На DC-шине |
| 7 | 3-40 | Изменение скорости | 2 | S – образный вид |
| 8 | 3-41 | Время разгона, с | 8 | От 0 до Nном |
| 9 | 3-42 | Время замедления, с | 8 | От Nном до 0 |
| 10 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл. 18 | 9 | Пуск импульсный |
| 11 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл. 19 | 6 | Останов имп. инверсный |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- «ПУСК импульсный» - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2,
 -«ОСТАНОВ импульсный» - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1.

При активизации функции резисторного торможения, пар.2-10(1), рассеивание энергии перенапряжения происходит в АД, ПЧВ, а большей ее части, в балластном резисторе. По этой причине резисторное торможение считается предпочтительным. Требуемый порог ограничения тормозного момента в генераторном режиме устанавливается в пар. 4-17, предельное значение которого для резисторов РБх, равно: $M_t = 125\% \times M_n$. **Тормозные резисторы следует подключать к клеммам 04 (BR-) и 05 (UDC+/BR+).**

Таблица 3.3 - Программная конфигурация резисторного торможения

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|--------------------------------|-------|---------------------------|
| 1 | 1-61 | Компенсация скорости, % | 0 | Динамическая устойчивость |
| 2 | 1-62 | Компенсация скольжения, % | 0 | Динамическая устойчивость |
| 3 | 2-10 | Функция торможения | 1 | Резисторное |
| 4 | 2-11 | Балластный резистор, Ом | Число | По модификации ПЧВ |
| 5 | 3-40 | Тип изменения скорости | 2 | S-образный |
| 6 | 3-41 | Время разгона, сек | 8 | Плавный разгон |
| 7 | 3-42 | Время замедления, сек | 8 | Плавное замедление |
| 8 | 4-17 | Ограничение момента АД, % | 125 | В генераторном режиме |
| 9 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл.18 | 9 | Пуск импульсный |
| 10 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл.19 | 6 | Останов имп.инверсный |

Примечание – При использовании функции резисторного торможения функция контроля перенапряжения в пар. 2-17 не выполняется.

3.2 Изменение частоты коммутации инвертора

Выбором значения частоты коммутации инвертора в пар. 14-01 достигается:

- снижение тепловых потерь в ПЧВ, при уменьшении частоты,
- снижение пульсаций тока и акустического шума АД, при увеличении частоты.

3.3 Сверхмодуляция инвертора

Включение функции сверхмодуляции инвертора в пар. 14-03 позволяет сохранить значение крутящего момента АД, на уровне номинального, при пониженном напряжении питающей сети, до $0,85U_n$, или при повышенной частоте вращения АД, до 57 Гц.

3.4 Спящий режим

Алгоритм «Спящий режим» применяется для обеспечения дополнительной экономии электроэнергии и продления срока службы оборудования насосной станции за счет установленных условий «засыпания/пробуждения» при выполнении алгоритма поддержания заданного давления. Условие «засыпания» возникает при отсутствии расхода воды в гидросистеме (давление и скорость АД на уровне уставок компараторов: 13-12[0] и 13-12[1]) при этом, привод останавливается выбегом. После выполнения условия «пробуждения» (снижение давления до 13-12[2]) привод включается в работу с сигнализацией режима контактами реле.

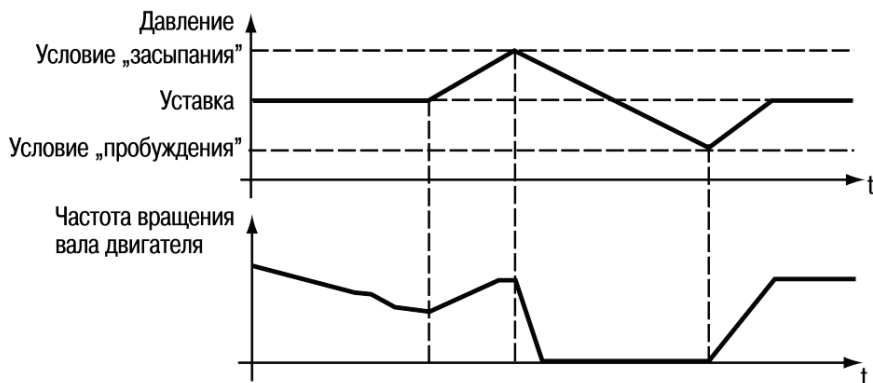


Рисунок 3.1 – Диаграмма работы алгоритма «Спящий режим»

Таблица 3.4 - Конфигурация для поддержания заданного давления со спящим режимом

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 2 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 3 | 1-03 | Характер крутящего момента | 2 | АОЭ включена |
| 4 | 3-03 | Максимальное задание, бар | 10 | Верхнее значение диапазона |
| 5 | 3-10[0] | Предустановленное задание 0,% | 40 | Руст = 4 бар; (Iуст = 10,4 мА); |
| 6 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 7 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 8 | 3-41 | Время разгона, сек | 5 | Настройка от гидроудара |
| 9 | 3-42 | Время замедления, сек | 5 | Настройка от гидроудара |
| 10 | 4-14 | Верхний предел скорости, Гц | 50 | Номинальная скорость |
| 11 | 5-40 | Функция реле | 5 | Работа АД |
| 12 | 6-22 | Низкий ток входа клемма 60, мА | 4 | Нижнее значение шкалы |
| 13 | 6-25 | Масштаб высок. задания, бар | 10 | Верхний предел датчика, Рдв |
| 14 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-регулятора | 2 | Клемма 60. Сигнал ОС в 16-52, бар |
| 15 | 7-33 | Пропорц. коэфф. ПИ-рег. | 1 | Настройка от перерегулирования |
| 16 | 7-34 | Интегральн. коэфф. ПИ-рег. | 8 | Постоянная времени ОС |
| 17 | 14-41 | Мин. намагничивание (АОЭ), % | 50 | Автоматическая оптимизация |
| 18 | 13-00 | Режим ПЛК | 1 | ПЛК активен |
| 19 | 13-10[0] | Операнд КОМП 0 | 2 | Обратная связь, бар |
| 20 | 13-10[1] | Операнд КОМП 1 | 3 | Скорость, Гц |
| 21 | 13-11[0] | Логика КОМП 0 | 0 | Меньше, чем |
| 22 | 13-11[1] | Логика КОМП 1 | 0 | Меньше, чем |
| 23 | 13-12[0] | Уставка КОМП 0, бар | 3 | Давление при пробуждении |
| 24 | 13-12[1] | Уставка КОМП 1, Гц | 20 | Скорость при засыпании |
| 25 | 13-20[0] | Время ТАЙМ 0, с | 0 | Задержка СТАРТ |
| 26 | 13-20[1] | Время ТАЙМ 1, с | 15 | Задержка пробуждения. |
| 27 | 13-20[2] | Время ТАЙМ 2, с | 5 | Задержка засыпания. |

Окончание таблицы 3.4

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|----------|------------------|------|--------------------------------|
| 28 | 13-40[0] | Булев вход 1 ЛС0 | 31 | Использование ТАЙМ 1 |
| 29 | 13-41[0] | Оператор 1 ЛС0 | 1 | И |
| 30 | 13-42[0] | Булев вход 2 ЛС0 | 22 | Использование КОМП 0 |
| 31 | 13-40[1] | Булев вход 1 ЛС1 | 32 | Использование ТАЙМ 2 |
| 32 | 13-41[1] | Оператор 1 ЛС1 | 1 | «И» |
| 33 | 13-42[1] | Булев вход 2 ЛС1 | 23 | Использование КОМП 1 |
| 34 | 13-43[1] | Оператор 2 ЛС1 | 4 | (13-41/42) ИЛИ - (13-44) НЕ |
| 35 | 13-44[1] | Булев вход 3 ЛС1 | 33 | Клемма 18 |
| 36 | 13-51[0] | Событие 0 ПЛК | 2 | Работа |
| 37 | 13-51[1] | Событие 1 ПЛК | 30 | Использование ТАЙМ 0 |
| 38 | 13-51[2] | Событие 2 ПЛК | 30 | Использование ТАЙМ 0 |
| 39 | 13-51[3] | Событие 3 ПЛК | 26 | Использование ЛС0 |
| 40 | 13-51[4] | Событие 4 ПЛК | 31 | Использование ТАЙМ 1 |
| 41 | 13-51[5] | Событие 5 ПЛК | 27 | Использование ЛС1 |
| 42 | 13-52[0] | Действие 0 ПЛК | 29 | Запуск ТАЙМ 0 |
| 43 | 13-52[1] | Действие 1 ПЛК | 24 | Команда СТОП |
| 44 | 13-52[2] | Действие 2 ПЛК | 30 | Запуск ТАЙМ 1 |
| 45 | 13-52[3] | Действие 3 ПЛК | 22 | Команда СТАРТ |
| 46 | 13-52[4] | Действие 4 ПЛК | 31 | Запуск ТАЙМ 2 |
| 47 | 13-52[5] | Действие 5 ПЛК | 1 | Нет действия |

Функции управления:

В режиме отладки «Ручной».

- «задание» (уставка) -потенциометром на ЛПО1, от 0 до 10 бар;

В режиме «Автомат».

- «задание» (уставка) - в пар.3-10.

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1.

3.5 Сушка обмоток АД без вращения вала

Эксплуатация АД при высокой влажности окружающей среды сопровождается снижением сопротивления изоляции обмоток АД до уровня, вызывающего отказ управления ПЧВ с кодами: 14, 16, 44. Для устранения угрозы электрического пробоя изоляции обмоток АД и восстановления его работоспособности рекомендуется провести прогрев обмоток постоянным током от ПЧВ без вращения вала. Величина тока в пар.2-00 и длительность прогрева определяется потребителем.

Таблица 3.5 – Программная конфигурация для сушки обмоток АД без вращения

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|----------------------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | 1-80 | Функция при останове | 1 | Удержание постоянным током |
| 2 | 1-82 | Частота для функции останова, Гц | 0 | Частота для включения тока |
| 3 | 2-00 | Ток удержания, % | 5...20 | От номинального значения |
| 4 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 5 | 3-16 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 6 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл.27 | 5 | Торможение постоянным током |

Функции управления в режиме «Автомат»:

- активизация прогрева постоянным током - замыканием S1, при замкнутом S3.
- отключение постоянного тока - размыканием S3 при замкнутом S1

3.6 Наладочный режим с повышенной нагрузкой ПЧВ

Конфигурация предназначена для реализации наладочного режима работы привода с повышенной динамической и статической нагрузкой ПЧВ и выявления причин отказов управления ПЧВх с кодами: W9, 12, 13, 59. При этом, представляется возможность уточнить критерии и выбор модификации ПЧВ, по п.1.4, с выходным током, достаточным для работы привода без отказов управления. Для реализации режима следует:

- записать в пар. 1-20 большее значение, чем номинальная мощность АД.

- при полной статической и динамической нагрузке механизма, в режиме «Автомат», подобрать и записать в пар.1-24 значение тока, достаточное для безаварийной работы ПЧВх,

- использовать актуальное значение выходного тока для корректировки значений в пар. 1-20...1.29 или выбора модификации ПЧВх с большим выходным током, по таблице 1.3.

- в процессе проведения наладочного режима не допускать превышения температуры АД, радиатора ПЧВх, более 70°С, в пар.16-34 и тепловой нагрузки, более 100%, в пар.16-35.

В таблице 3.6.1 приведен пример конфигурации для наладочного режима привода с повышенной нагрузкой, до 120%, в составе: АД мощностью 2,2 кВт и модификации ПЧВ102-2К2-В.

Таблица 3.6- Конфигурация ПЧВ102-2К2-В для наладочного режима

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|--------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | 1-20 | Мощность, кВт | 3,0 | $P_{номд} = 2,2 \text{ кВт}$ |
| 2 | 1-24 | Ток электродвигателя, А | 6,3 | $120\% \times I_{ном ад}$ |
| 3 | 1-90 | Температурная защита двигателя | 3 | Предупреждение по ETR |
| 4 | 3-40 | Изменение скорости | 2 | S – образный вид |
| 5 | 3-41 | Время разгона, с | 1 | От 0 до $N_{ном}$ |
| 6 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | От $N_{ном}$ до 0 |

3.7 Управление скоростью однофазных асинхронных двигателей (ОАД)

Применяется для реализации частотного управления скоростью ОАД с рабочим конденсатором. Характерные для ОАД, низкая перегрузочная способность и малая кратность пускового момента, (например: серии АИРЕ и АДМЕ, не более $Mп/Мном \leq 0,6$) затрудняют их запуск под нагрузкой и безаварийную работу при случайных перегрузках. Указанные недостатки механических характеристик ОАД, еще в большей степени, проявляются при частотном управлении скоростью под нагрузкой и требуют специальных мер по их устранению.

Специальный алгоритм управления ОАД, программная конфигурация которого для ПЧВ приведена в таблице 3.7, позволяет минимизировать указанные недостатки и осуществить:

- форсированный пуск ОАД,
- управление скоростью по заданию,
- автоматический перезапуск при перегрузке и "опрокидывании" ОАД,

Форсированный пуск ОАД, с разгоном до 50 Гц, производится после команды "ПУСК", а автоматический переход в нормальный режим при снижении фазного тока до $I_p < 1,3 \times I_{ном}$.

После завершения форсированного пуска управление скоростью ОАД осуществляется потенциометром ЛПО1 в диапазоне, от 20 до 50 Гц. Перезапуск ОАД при его перегрузке по моменту и "опрокидывании", осуществляется автоматическим активированием режима форсированного пуска. Благодаря, включенной по умолчанию, функции "Сверхмодуляция инвертора" в пар.14-03, ПЧВ обеспечивает номинальный момент ОАД при пониженном, на 15%, напряжении питающей сети.

Таблица 3.7 - Программная конфигурация форсированного пуска и управления ОАД

| № | Код | Наименование функции | Знач. | Примечание |
|----|----------|------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 2 | 1-20 | Мощность АД, кВт | 0,18...2,2 | Паспортная |
| 3 | 1-22 | Напряжение АД, В | 220 | Паспортное |
| 4 | 1-29 | ААД | 0 | Не проводить |
| 5 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Потенциометр ЛПО |
| 6 | 3-16 | Источник задания 2 | 2 | Аналоговый вход, кл.60 |
| 7 | 3-41 | Время разгона, с | 0,5 | Темп разгона |
| 8 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | Плавность замедления. |
| 9 | 4-12 | Минимальная частота инвертора, Гц | 20 | Минимальная скорость ОАД |
| 10 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Номинальная скорость ОАД |
| 11 | 4-51 | Максимальный ток ОАД, А | 1,3×Iном | Порог перезапуска ОАД |
| 12 | 4-58 | Обнаружение обрыва фазы АД | 0 | Выключено |
| 13 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл.18 | 9 | Импульсный пуск |
| 14 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл.19 | 6 | Останов инверсный |
| 15 | 6-81 | Масштаб низкого задания, Гц | 20 | Начало шкалы потенциометра |
| 16 | 6-90 | Режим выхода | 2 | Логический уровень |
| 17 | 6-92 | Функция цифрового выхода, кл.42 | 70 | Использование ЛС0 |
| 18 | 13-40[0] | Булев вход 1 ЛС 0 | 33 | Кл.18«ПУСК» |
| 19 | 13-41[0] | Оператор 1 ЛС 0 | 2 | ИЛИ |
| 20 | 13-42[0] | Булев вход 2 ЛС 0 | 9 | Ток выше, чем в 4-51 |
| 21 | 14-20 | Режим сброса при отказе управления | 3 | Автосброс 3 раза, через 10 с |


Функции управления в режиме «Автомат»:

- "ИМПУЛЬСНЫЙ ПУСК" (форсированный) - кратковременным замыканием S1, при замкнутом S2,
- управление скоростью ОАД после форсированного пуска - потенциометром ЛПО1.
- "ОСТАНОВ" - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1.
- обнуление счетчика автосброса - перезапуском ПЧВ по питающей сети.

Схема подключения органов управления, по аналогии с рисунком 1.6, содержит:

- ключи S1 и S2, в виде стандартного кнопочного поста управления «Пуск/Стоп»,
- на ПЧВ соединить проводником клемму 42 и клемму 60.

Внимание! Для подключения одного или группы ОАД, с рабочим конденсатором, к выходу ПЧВх, в обязательном порядке, следует включить реактор в провод моторного кабеля, к которому подключен вывод штатного рабочего конденсатора С двигателя. Например, РМО в цепи к клемме U на рисунке 3.2. При управлении группой ОАД следует установить значения: 1-61(0); 1-62(0).

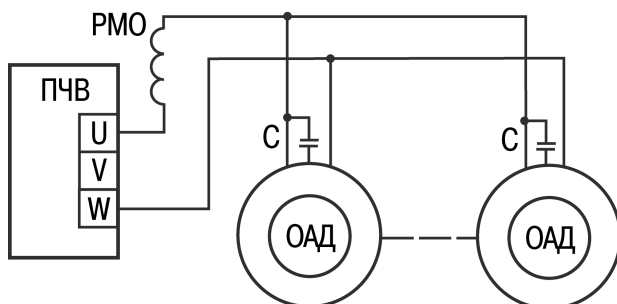

С – штатный рабочий конденсатор ОАД
РМО – реактор моторный однофазный

Рисунок 3.2 - Схема подключения ОАД (или группы) к выходу ПЧВ

Выбор модификации ПЧВ следует проводить по величине номинального тока выхода ПЧВ, $I_{пчв\ ном}$, который должен быть не менее, чем номинальный ток ОАД, с учетом технологической перегрузки, условий охлаждения ПЧВ и перегрузки от пускового тока ОАД: $I_{пчв\ ном} \geq I_p = I_{ад\ ном} \times K_1 \times K_2 \times K_p$, где:

I_p - расчетный фазный ток ОАД,

$I_{ад\ ном}$ - номинальный фазный ток ОАД,

$K_1 = 1,0 \dots 1,2$ - коэффициент технологической перегрузки ОАД,

$K_2 = 1,0 \dots 1,2$ - коэффициент запаса по условиям охлаждения ПЧВ,

$K_p = 1,6 \dots 2,5$ – перегрузка от пускового тока ОАД.

3.8 Управление скоростью синхронных двигателей (СД)

Преимущество применения СД состоит в высоком коэффициенте мощности, близким $\cos\phi = 1$, что обеспечивает уменьшение потребляемого тока и потерь в СД. Вращающий момент синхронного двигателя пропорционален напряжению в сети U_c в первой степени, поэтому, при пониженном напряжении в сети СД сохраняет большую перегрузочную способность и обладает большей надёжностью. СД под нагрузкой имеет абсолютно жесткое семейство механических характеристик, не допускает скольжения ротора, а только угол отклонения от центра полюсного деления, как показано на рисунке 3.3 (б). Для исключения опрокидывания ротора СД (пунктир на рисунке 3.3(а)), рекомендуется применять систему управления с замкнутым контуром ПИ-регулятора по сигналу энкодера.

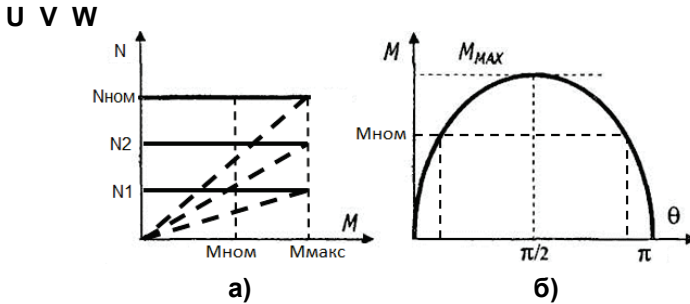


Рисунок 3.3 - Механические характеристики частотного регулирования СД (а) и распределение крутящего момента по полюсному делению (б)

В программной конфигурации в таблице 3.8 используется СД с постоянными магнитами на роторе, синхронной скоростью, равной 3000 об/мин и энкодером, с передаточным числом, равным 100 имп/об.

Таблица 3.8 - Программная конфигурация для управления скоростью СД

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|---------|------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | 0-32 | Макс. Значение на ЖКИ | 3000 | Индикация текущей скорости |
| 2 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкнутый контур ПИ-рег. |
| 3 | 1-01 | Принцип управления | 0 | Скалярный |
| 4 | 1-50 | Намагничивание нулевой скорости, % | 150 | Повыш. пусковой момент |
| 5 | 1-52 | Мин. скорость норм. намагнич, Гц | 10 | Норм. крутящий момент |
| 6 | 1-61 | Компенсация скорости, % | 0 | Динамическая устойчивость |
| 7 | 1-62 | Компенсация скольжения, % | 0 | Динамическая устойчивость |
| 8 | 3-03 | Макс. задание, об/мин | 3000 | Номин. скорость АД, 100% |
| 9 | 3-10[1] | Предустановл. задание 0, % | 10 | Уставка 1 (300 об/мин) |
| 10 | 3-10[2] | Предустановл. задание 1, % | 16 | Уставка 2 (500 об/мин) |
| 11 | 3-15 | Источник задания 1 | 21 | Потенциометр ЛПО1 |
| 12 | 3-16 | Источник задания 2 | 1 | Внешний потенциометр R |
| 13 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Макс. Частота инвертора |
| 14 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл.27 | 16 | Выбор задания, бит 0 |
| 15 | 5-13 | Функция цифрового входа, кл.29 | 17 | Выбор задания, бит 1 |
| 16 | 5-15 | Функция цифрового входа, кл.33 | 32 | Импульсный вход |
| 17 | 5-56 | Макс. частота входа, кл.33, Гц | 5000 | Макс. частота от энкодера |
| 18 | 5-57 | Масштаб мин. скорости, об/мин | 12 | Мин. скорость АД |
| 19 | 5-58 | Масштаб макс. скорости, об/мин | 3000 | Макс. скорость АД |
| 20 | 6-82 | Масштаб высок. задания ЛПО, об/мин | 3000 | Верхнее значение потенциометра |
| 21 | 7-20 | Источник ОС для ПИ-рег. | 8 | Импульсный вход, клемма 33 |
| 22 | 7-33 | Пропорц. коэффициент ПИ-рег. | 2 | Настройки от перерегулирования |
| 23 | 7-34 | Интегральн. коэффициент ПИ-рег. | 5 | |

Функции управления.

В режиме отладки «Ручной»:

- «задание» (уставка) – потенциометром на ЛПО1, от 0 до 925 об/мин.

В рабочем режиме «Автомат»:

- «задание» (уставка) – предустановленными заданиями 300 и 500 об/мин, в пар. 3-10.

- «Пуск/Стоп» - замыканием/размыканием S1,

- Выбор «уставка 1», «уставка 2» - размыканием/замыканием S4, соответственно.

3.9 Управление скоростью коллекторных двигателей постоянного тока (ДПТ)

Конфигурация предназначена для управления от ПЧВ скоростью ДПТ: с последовательным возбуждением, с параллельным возбуждением, со смешанным возбуждением, с возбуждением от постоянных магнитов. Применяется при ретрофите промышленного оборудования на основе серийно- выпускаемых приводов с ДПТ в технологических процессах производства с минимальными материальными затратами. Проведение модернизации предполагает замену устаревших тиристорных систем управления ДПТ на современные технические средства силовой электроники, с использованием значительных функциональных и аппаратных преимуществ ПЧВ. Управление ДПТ от ПЧВ, по силовой цепи, характеризуется дополнительными преимуществами, а именно: низким уровнем пульсаций постоянного тока благодаря высокочастотной ШИМ и КПД ПЧВ, не менее 98 %, во всем диапазоне скорости вращения. Векторный принцип управления позволяет компенсировать скольжение якоря ДПТ в пар. 1-62 для получения требуемой жесткости механической характеристики под нагрузкой. Функция ограничения момента двигательного режима в пар.4-16 позволяет установить требуемый порог допустимой нагрузки ДПТ в рабочем диапазоне. Функциональные возможности ПЧВ обеспечивают режимы управления ДПТ:

- плавный разгон и замедление,
- торможение шунтированием якоря от скорости по заданию до останова, резистором РБх.
- компенсация скольжения ДПТ под нагрузкой,

В таблице 3.9.1 дан пример конфигурации для ДПТ с номинальным напряжением постоянного тока, равным 220 В. Линейное напряжение переменного тока на выходе ПЧВ: 3 фазы 0...162 В. Максимальная частота выхода, равная 200 Гц, установлена для снижения пульсаций тока якоря.

Таблица 3.9 - Программная конфигурация для управления ДПТ от ПЧВ

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|----------|------------------------------------|-------|----------------------------|
| 1 | 1-20 | Мощность, кВт | Rn | Выбор по п. 1.4 (току ДПТ) |
| 2 | 1-22 | Напряжение АД, В | 162 | Uном/1,35 |
| 3 | 1-23 | Макс. частота на выходе, Гц | 200 | Макс. скорость ДПТ |
| 4 | 1-29 | ААД | 0 | Не проводить |
| 5 | 1-60 | Компенсация на низкой скорости, % | 0 | Не применяется |
| 6 | 1-61 | Компенсация на высокой скорости, % | 0 | Не применяется |
| 7 | 1-62 | Компенсация скольжения, % | ≤ 200 | Подобрать требуемое |
| 8 | 3-03 | Макс. частота задания, Гц | 200 | Верхн. значение диапазона |
| 9 | 3-15 | Источник управления 1 | 21 | Потенциометр ЛПО1 |
| 10 | 3-16 | Источник управления 2 | 0 | Не используется |
| 11 | 4-14 | Предел выходной частоты, Гц | 200 | Макс. частота инвертора |
| 12 | 4-16 | Ограничение момента, % | 80 | Стабилизация момента |
| 13 | 4-58 | Обнаружение обрыва фазы АД | 0 | Выключено |
| 14 | 5-10 | Функция цифрового входа, кл.18 | 9 | Пуск импульсный |
| 15 | 5-11 | Функция цифрового входа, кл.19 | 6 | Останов инверсный |
| 16 | 5-12 | Функция цифрового входа, кл.27 | 2 | Останов выбегом |
| 17 | 5-40 | Функция реле | 70 | Управление от ЛСО |
| 18 | 6-82 | Масштаб высокого задания, Гц | 200 | Макс. скорость от ЛПО1 |
| 19 | 13-40[0] | Булев вход 1 ЛСО | 35 | Цифровой вход, кл.27 |
| 20 | 13-41[0] | Оператор 1 ЛСО | 6 | НЕ-ИЛИ |
| 21 | 14-01 | Частота коммутации, кГц | 0 | 2 кГц |
| 22 | 14-03 | Сверхмодуляция инвертора | 0 | Выключена |

Функции управления в режиме «Автомат»:


- Задание скорости – потенциометром на ЛПО1.

- «ПУСК» с разгоном по 3-41 - кратковременным замыканием S1, при замкнутых S2, S3.

-«ОСТАНОВ» с замедлением по 3-42 - кратковременным размыканием S2, при разомкнутом S1 и замкнутом S3.

- «ТОРМОЖЕНИЕ» резисторное - в течение разомкнутого состояния S3.

Рекомендуемая схема подключения ДПТ параллельного возбуждения, показана на рисунке 3.4.

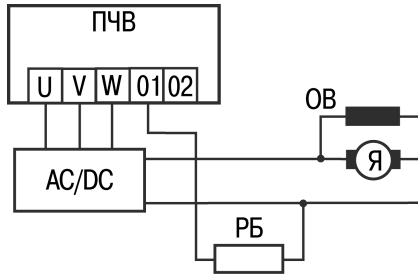

AC/DC - трехфазный выпрямитель, **ОВ** - обмотка возбуждения ДПТ, **Я** - якорь ДПТ, **РБ** - резистор балластный (выбор номинала в гл.2.7, но не менее, чем для применяемой модификации ПЧВ).

Рисунок 3.4 - Схема подключения цепей питания ДПТ к ПЧВ

Примечание - Для коммутации РБх, с номинальным сопротивлением менее 400 Ом, следует использовать промежуточный магнитный контактор на соответствующий ток.

3.10 Поддержание температуры в сушильной камере регулировкой мощности ТЭН

Для поддержания температуры в камерах нагрева сопротивлением, в качестве электронного регулятора мощности применяется ПЧВ с активной трехфазной нагрузкой ТЭН на выходе: U, V, W, по схеме "звезда" или "треугольник", с встроенным ПИ-регулятором по сигналу датчика температуры.

3.11 Управление энергией общей шины постоянного тока

Применяется для управления избыточной энергией перенапряжения нескольких ПЧВ, с целью предотвращения отказов управления и повышения КПД установки. Общая шина постоянного тока реализуется путем параллельного соединения одноименных клемм нескольких ПЧВ:

05 (Udc+) и 06 (Udc-)

Преимущества управления общей шиной состоят:

- в аккумулировании энергии перенапряжения всех ПЧВ на общей шине постоянного тока,
- в использовании энергии общей шины постоянного тока на внутреннюю рекуперацию, т.е. для повторного производства полезной работы тех АД группы, механическая характеристика которых находится в двигательном режиме,
- в расходовании энергии на резисторах балластных РБх, одновременно всеми ПЧВ группы,

- в воздействии тормозного момента M_T , автоматически, на тот АД, который находится в генераторном режиме.

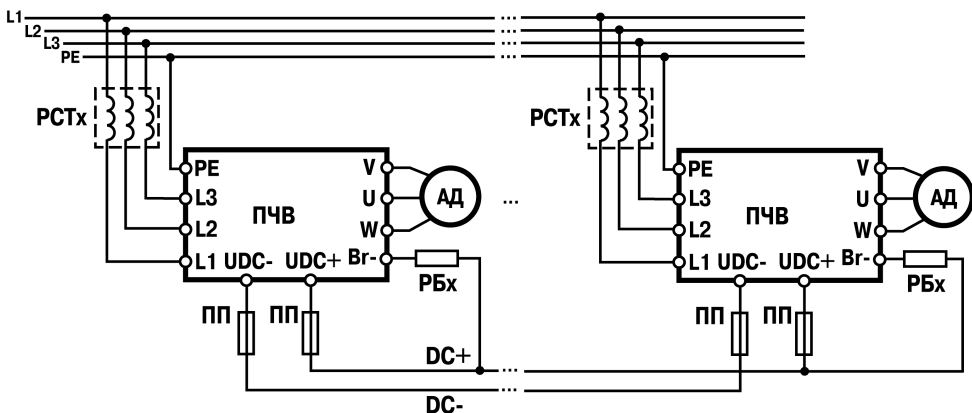


Рисунок 3.5 - Схема разделения нагрузки общей шины постоянного тока

3.12 Системы согласования параметров ПЧВ по питающей сети и по нагрузке

В обоих случаях применяются автотрансформаторы, в первом случае повышающие, а во втором - понижающие.

3.12.1 Согласование по питающей сети

Применяется для обеспечения работоспособности ПЧВ с номинальным крутящим моментом АД в условиях пониженного напряжения питающей сети.

Применение повышающих автотрансформаторов в цепи питания ПЧВ позволяет расширить диапазон напряжения, а именно - минимальное напряжение работоспособности ПЧВ и АД. В таблице 3.10 приведены минимальные значения напряжения сети, U_c , для обеспечения номинального крутящего момента АД, при питании:

- от сети (столбец 2),
- от повышающих трансформаторов (столбец 3).


Таблица 3.10 - Минимальное напряжение сети для обеспечения работоспособности ПЧВ и АД

| Модификация ПЧВ | Минимальное напряжение U_c , В (при M_n АД) | |
|-----------------|---|----------------------|
| | Без повышающих транс. | С повышающими транс. |
| 1 | 2 | 3 |
| ПЧВх-х-А | ≥ 200 | ≥ 176 |
| ПЧВх-х-В | ≥ 345 | ≥ 305 |

Для реализации системы питания в таблице 3.11 указаны параметры трансформаторов, совместимых с модификациями ПЧВ, по напряжению, току и мощности до 5,5 кВт. Схема подключения автотрансформаторов приведена на рисунке 3.6 (а, б).

Таблица 3.11 - Совместимость модификаций ПЧВ с типовыми трансформаторами

| Модификация ПЧВ | Параметры типового трансформатора | |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | Мощность, кВт | Входные/выходные напряжения, В |
| ПЧВх-х-А | Однофазные по схеме рис.3.6(а) | |
| ПЧВ101-К18-А | 0,1 | 1×220/24 |
| ПЧВ101-К37-А | 0,16 | 1×220/24 |
| ПЧВ101-К75-А | 0,4 | 1×220/24 |
| ПЧВ102-1К5-А | 0,63 | 1×220/24 |
| ПЧВ103-2К2-А | 1,0 | 1×220/24 |
| ПЧВх-х-В | Однофазные по схеме рис.3.6(б), 3 шт. | |
| ПЧВ101-К37-В | 0,063 | 1×220/24 |
| ПЧВ101-К75-В | 0,1 | 1×220/24 |
| ПЧВ102-1К5-В | 0,16 | 1×220/24 |
| ПЧВ102-2К2-В | 0,25 | 1×220/24 |
| ПЧВх-х-В | Трехфазные по схеме рис.3.6(б) | |
| ПЧВ103-3К0-В | 1,0 | 3×380/42 |
| ПЧВ103-4К0-В | 1,6 | 3×380/42 |
| ПЧВ203-5К5-В | 1,6 | 3×380/42 |

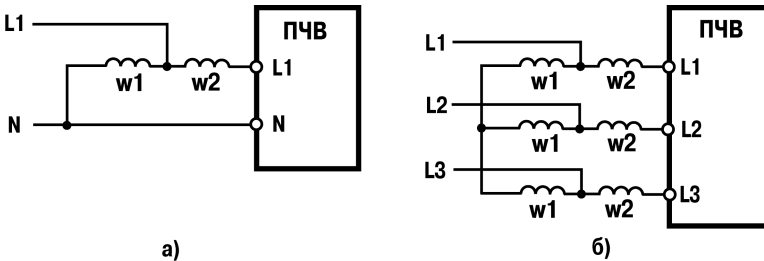


где: w1 - первичная обмотка; w2 - вторичная обмотка

Рисунок 3.6 - Схема подключения питания к ПЧВ: с однофазным (а) и трехфазным (б) входом

3.12.2 Согласование по нагрузке

Применяется для обеспечения работоспособности низковольтных электродвигателей с напряжением питания до 36В от ПЧВ. Принцип действия системы основан на трансформации выходного напряжения ПЧВ, равного 264/528 В, в низковольтное напряжение, равное 36В, той же мощности.

В качестве автотрансформаторов используются приведенные в таблице 3.12.3, вторичные обмотки которых соединены по схеме понижающих.

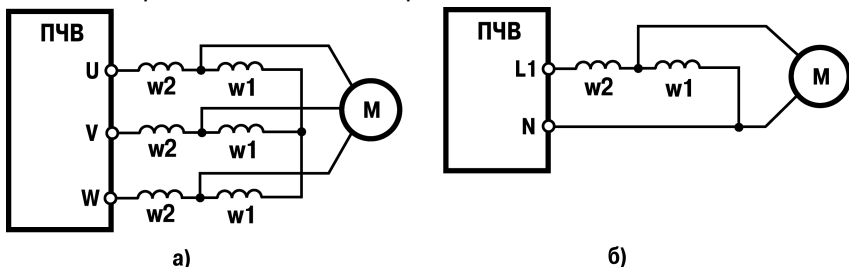


где: w_1 - первичная обмотка; w_2 - вторичная обмотка.

Рисунок 3.7 - Схема подключения АД к ПЧВ: трехфазных (а) и однофазных (б)

3.13 Система основного/резервного питания ПЧВ

Для повышения надежности и работоспособности системы электропривода с ПЧВ, в условиях невысокой стабильности работы основной питающей сети, рекомендуется применение системы основного/резервного питания. В качестве источника основного питания используется однофазная/трехфазная сеть. В качестве резервного источника питания может использоваться автономный и изолированный по выходу, источник постоянного тока «DC+; DC-», любого типа, с совместимыми с ПЧВ номинальными значениями напряжения и мощности. Причем, работоспособность ПЧВ, с неограниченным временем работы, автоматически сохраняется при поочередном питании от одного из них, так и одновременном питании от обоих источников, а коммутация в электрической схеме не требуется. Схема подключения приведена на рисунке 3.8.

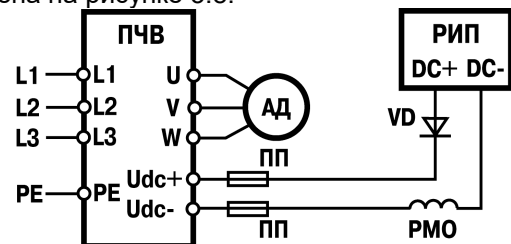

РИП - резервный источник питания
 РМО – реактор моторный однофазный
 VD – вентиль полупроводниковый (диод)
 ПП - предохранитель плавкий

Рисунок 3.8 - Система основного/резервного питания ПЧВ

3.13.1 Расчет параметров резервного источника питания для ПЧВ

1. Номинальная мощность нагрузки, $P_{н.рип}$ (кВт):
 $P_{н.рип} \geq 1,2 \times P_{пчв}$, где: $P_{пчв}$ – паспортная мощность ПЧВ (кВт).
2. При пуске АД, РИП должен обеспечить кратковременную перегрузку по току на выходе, 130% в течение 20 сек. Параметры ПЧВ: 3-41(3), 3-42(3).
 Тогда, в пусковом режиме, РИП должен обеспечить мощность в нагрузке, $P_{п.рип}$ (кВт): $P_{макс.рип} = 1,2 \times 1,3 \times P_{пчв} \geq 1,5 P_{пчв}$.
3. Номинальное напряжение выхода, $U_{н.рип}$:
 3.1 Для ПЧВх-х-А, – $U_{н.рип} = 320В \pm 10\%$
 3.2 Для ПЧВх-х-В – $U_{н.рип} = 540В \pm 10\%$
4. Обратное напряжение диода VD, $U_{обр}$:
 4.1 Для ПЧВх-х-А – $U_{обр} \geq 600В$
 4.2 Для ПЧВх-х-В – $U_{обр} \geq 1200В$
5. Длительный ток диода VD, I_{dc} (А):
 $I_{dc} \geq P_{н.рип} / U_{н.рип}$
6. Ток диода VD, с учетом пуска, $I_{макс.dc}$ (А):
 $I_{макс.dc} \geq 1000 \times P_{макс.рип} / U_{н.рип}$
7. Выбор модификации реактора РМО осуществляется по величине его номинального тока, I_p , не меньшего длительного тока диода I_{dc} , I_p (А):
 $I_p \geq I_{dc}$ (см. РЭ. Реакторы сетевые серии РСОх или моторные серии РМОх).

3.14 Специальные настройки входов/выходов ПЧВ

Масштабирование аналогового входа/выхода применяется для согласования диапазонов сигналов входа/выхода с выдачей сигнала 0/4...20 мА на активном аналоговом выходе, кл.42, пропорционального одной из физических величин в пар. 6-91. Текущее значение тока выхода, кл.42, в пар.16-65.

3.14.1 Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального выходной частоте

Сигнал задания скорости на входе 1 (кл.53), от 4 до 20мА. DIP4 – «ON».

Сигнал на выходе (кл.42), от 4 до 20 мА соответствует диапазону выходной частоты, от 0 до 50 Гц.

Таблица 3.12 - Программная конфигурация для функции выхода «Выходная частота»

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | 3-02 | Мин. задание, Гц | 0 | Диапазон выходной частоты. |
| 2 | 3-03 | Макс. задание, Гц | 50 | |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналоговый вход, кл.53 |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Максимальная частота |
| 6 | 6-12 | Мин. ток входа 1, мА | 4 | Мин. сигнал датчика |
| 7 | 6-13 | Макс. ток входа 1, мА | 20 | Макс. сигнал датчика |
| 8 | 6-14 | Мин. масштаб входа 1, кл.53, Гц | 0 | Мин. частота |
| 9 | 6-15 | Макс. масштаб входа 1, кл.53, Гц | 50 | Макс. частота |
| 10 | 6-19 | Режим входа 1, кл.53 | 1 | «Ток» |
| 11 | 6-90 | Шкала выхода | 1 | Сигнал выхода: 4-20мА |
| 12 | 6-91 | Функция выхода | 10 | «Выходная частота» |
| 13 | 6-93 | Мин. масштаб выхода, % | 0 | Смещение выхода. |
| 14 | 6-94 | Макс. масштаб выхода, % | 50 | Макс. задание |

3.14.2 Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального заданию на входе

Сигнал задания скорости на входе 1 (кл.53), от 4 до 20мА. DIP4 – «ON».

Сигнал на выходе (кл.42), от 4 до 20 мА соответствует диапазону задания, от 4 до 20 мА.

Таблица 3.13 - Программная конфигурация выхода для функции «Задание»

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | 3-02 | Мин. задание, Гц | 0 | Диапазон выходной частоты. |
| 2 | 3-03 | Макс. задание, Гц | 50 | |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналоговый вход, кл.53 |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Максимальная частота |
| 6 | 6-12 | Мин. ток входа 1, мА | 4 | Мин. сигнал датчика |
| 7 | 6-13 | Макс. ток входа 1, мА | 20 | Макс. сигнал датчика |
| 8 | 6-14 | Мин масштаб входа 1, кл.53, Гц | 0 | Мин. частота |
| 9 | 6-15 | Макс масштаб входа 1, кл.53, Гц | 50 | Макс. частота |
| 10 | 6-19 | Режим входа 1, кл.53 | 1 | «Ток» |
| 11 | 6-90 | Шкала выхода | 1 | Сигнал выхода: 4-20мА |
| 12 | 6-91 | Функция выхода | 11 | «Задание» |
| 13 | 6-93 | Мин. масштаб выхода, % | 0 | Смещение выхода. |
| 14 | 6-94 | Макс. масштаб выхода, % | 100 | Макс. задание |

3.14.3 Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального току АД

Сигнал задания скорости на входе 1(кл.53),от 0 до 10В. DIP4—«OFF».

Сигнал на выходе (кл.42), от 0 до 20 мА соответствует диапазону тока АД, от 0 до 100 %.

Ток АД – 100 % соответствует значению в параметре 1-24.

Таблица 3.14 - Программная конфигурация выхода для функции «Ток АД»

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | 3-02 | Мин. выходная частота | 0 | Диапазон выходной частоты, Гц. |
| 2 | 3-03 | Макс. выходная частота | 50 | |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналоговый вход, кл.53 |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Максимальная частота |
| 6 | 6-10 | Мин. напряж. входа 1, кл.53, В | 0 | Мин. напряжение |
| 7 | 6-11 | Макс. напряж. входа 1, кл.53, В | 10 | Макс. напряжение |
| 8 | 6-14 | Мин масштаб входа 1, кл.53, Гц | 0 | Мин. скорость. |
| 9 | 6-15 | Макс масштаб входа 1, кл.53, Гц | 50 | Макс. скорость. |
| 10 | 6-19 | Режим входа 1, кл.53 | 0 | «Напряжение» |
| 11 | 6-90 | Шкала выхода | 0 | Сигнал выхода: 0-20мА |
| 12 | 6-91 | Функция выхода | 13 | «Ток АД» |
| 13 | 6-93 | Масштаб мин выхода, % | 0 | Смещение выхода. |
| 14 | 6-94 | Масштаб макс выхода, % | 50 | Макс. задание |

3.14.4 Конфигурация выхода для сигнала, пропорционального мощности АД

Сигнал задания скорости на входе 1 (кл.53), от 0 до 10В. DIP4 – «OFF». Сигнал на выходе (кл.42), от 4 до 20 мА соответствует диапазону мощности АД, от 0 до 100%.

Мощность АД 100% соответствует значению в параметре 1-20.

Таблица 3.15 - Программная конфигурация выхода для функции «Мощность АД»

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|----|------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | 3-02 | Мин. задание, Гц | 0 | Диапазон выходной частоты, Гц. |
| 2 | 3-03 | Макс. задание, Гц | 50 | |
| 3 | 3-15 | Источник задания 1 | 1 | Аналоговый вход, кл.53 |
| 4 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
| 5 | 4-14 | Предел частоты инвертора, Гц | 50 | Максимальная частота |
| 6 | 6-10 | Мин. напряж. входа 1, кл.53, В | 0 | Мин. напряжение |
| 7 | 6-11 | Макс. напряж. входа 1, кл.53, В | 10 | Макс. напряжение |
| 8 | 6-14 | Мин масштаб входа 1, кл.53, % | 0 | Мин. частота. |
| 9 | 6-15 | Макс масштаб входа 1, кл.53, % | 50 | Макс. частота. |
| 10 | 6-19 | Режим входа 1, кл.53 | 0 | «Напряжение» |
| 11 | 6-90 | Шкала выхода 1 | 1 | Сигнал выхода: 4-20мА |
| 12 | 6-91 | Функция выхода 1 | 16 | «Мощность АД» |
| 13 | 6-93 | Мин масштаб выхода, % | 0 | Смещение выхода. |
| 14 | 6-94 | Макс масштаб выхода, % | 100 | Верхнее значение выхода. |

3.15 Управление двумя ПЧВ сигналом от одного датчика ИП с выходом «ток»

Применяется в приводах с двумя ПЧВ - "Основной/Резервный" и их управлении от одного датчика ИП с выходом "ток" с обеспечением общей шины для любых других сигналов управления.

3.15.1 По способу последовательной трансляции сигнала

Сигнал датчика ИП подается на аналоговый вход ПЧВ №1, кл.60, и последовательно транслируется на его аналоговый выход, кл.42 и далее, подается на аналоговый вход ПЧВ №2, кл.60.

Преимущество способа состоит в обеспечении подачи сигнала от одного датчика ИП с выходом «ток», одновременно на аналоговые входы двух ПЧВ.

К недостаткам способа следует отнести потерю управления ПЧВ №2 в случае отказа ПЧВ №1.

Для реализации способа следует использовать программную конфигурацию по таблице 3.16.

Таблица 3.16 - Программная конфигурация последовательной трансляции аналогового сигнала

| № | Код | Наименование | Знач | Примечание |
|---|------|--------------------------------|------|------------------------|
| 1 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
| 2 | 6-12 | Мин. напряж. входа 1, кл.53, В | 0 | Мин. напряжение |
| 3 | 6-90 | Шкала выхода | 0 | Сигнал выхода: 0-20 мА |
| 4 | 6-91 | Функция выхода | 13 | «Ток АД» |
| 5 | 6-93 | Масштаб мин выхода, % | 0 | Смещение выхода. |
| 6 | 6-94 | Масштаб макс выхода, % | 50 | Макс. задание |

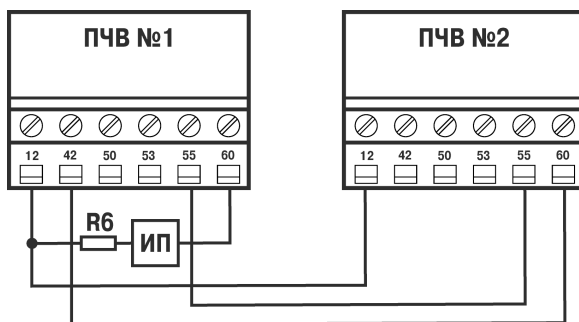



Рисунок 3.9 - Схема подключения двух ПЧВ при трансляции сигнала

3.15.2 По способу параллельного подключения аналоговых входов обоих ПЧВ

Падение напряжения на внешнем сопротивлении нагрузки R_n , от тока датчика ИП, является входным сигналом одновременно для обоих входов, кл. 53, ПЧВ №1 и ПЧВ №2, при параллельном их подключении. Применение этого способа требует согласования диапазонов сигналов аналоговых входов обоих ПЧВ по таблице 3.17, для датчика ИП с выходом: 4...20 мА.

Таблица 3.17 - Конфигурация для параллельного подключения аналоговых входов обоих ПЧВ

| № | Код | Наименование | Знач. | Примечание |
|---|------|-------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1 | 6-10 | Мин. сигнал входа, кл.53, В | 0,39 | При мин. сигнале датчика, 4 мА |
| 2 | 6-11 | Макс. сигнал входа, кл.53, В | 1,97 | При макс. сигнале датчика, 20 мА |
| 3 | 6-16 | Постоянная времени фильтра, с | 2 | Реакция на возмущения |
| 4 | 6-19 | Режим входа, кл. 53 | 0 | «Напряжение» |
| 5 | DIP4 | Вид сигнала входа, кл.53 | OFF | Сигнал 0-10 В |

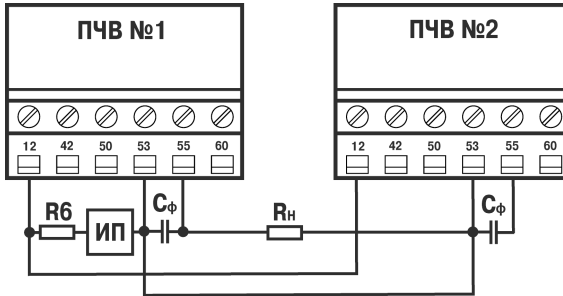

$R_6=360\dots470 \text{ Ом}, P \geq 0,25 \text{ Вт};$

$R_н=100 \text{ Ом} \pm 0,1 \%, P \geq 0,25 \text{ Вт};$

$C_ф=0,047\dots0,1 \text{ мкФ} - 50 \text{ В (керамический)};$

ИП – измерительный преобразователь с выходом «ток»

Рисунок 3.10 - Схема параллельного подключения входов двух ПЧВ к выходу одного ИП

Величина сопротивления нагрузки выбрана низкоомной, $R_n = 100 \text{ Ом}$, для минимизации дополнительной погрешности измерения сигнала на аналоговых входах, с высоким внутренним сопротивлением 10 кОм , обоих ПЧВ. Для обеспечения высокой помехоустойчивости линии сигналов от R_n , ее рекомендуется выполнить экранированным кабелем, а $C_ф$ подключить непосредственно к кл.53 и кл.55, как показано на рисунке 3.10.

Преимуществом способа является:

- работоспособность сигналов задания при питании датчика от любого одного или обоих ПЧВ,
- отсутствие потенциалов смещения общих шин обоих ПЧВ, кл.20 и кл.55 - для входов/выходов,
- возможность объединения общих шин обоих ПЧВ для организации общей схемы управления.

4 Примеры опроса и управления ПЧВ по интерфейсу RS-485

4.1 Настройки интерфейса связи RS-485 на ОВЕН ПЧВ

Для определения параметров связи на частотном преобразователе ОВЕН ПЧВ используется группа параметров 8-**. Основные настройки параметров этой группы, которые должны быть произведены, сведены в таблицу 4.1. Настройки, используемые в примерах подключения выделены курсивом.

Таблица 4.1 - Настройки связи ПЧВ

| Параметр | Диапазон | Описание |
|---|---------------------------|---|
| Общие настройки. Группа параметров для конфигурирования общих настроек связи | | |
| 8-01 | 0 - 2 [0] | Место управления: <i>0 – цифровое управление и командное слово.</i> 1 – только цифровой: использование цифрового входа в качестве управляющего. 2 – только командное слово. |
| 8-02 | 0; 1 [1] | Источник командного слова: 0 – нет: функция не активна; 1 – <i>RS485</i> |
| Настройки порта. Параметры для конфигурирования порта ПЧВ | | |
| 8-30 | 0; 2 [0] | Протокол: используемый протокол; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ: 0 – внутренний протокол ПЧВ; 2 – <i>Modbus</i> . |
| 8-31 | 1 – 126; [1] | Адрес для шины. [1 - 126] – диапазон адреса шины ПЧВ; |
| 8-32 | 0 – 4 [2] | Задаёт скорость передачи данных порта (бод). Значение выбирается из вариантов: - «0» – 2400; - «1» – 4800; - «2» – <i>9600</i> (по умолчанию); - «3» – 19200; - «4» – 38400. |
| 8-33 | 0 – 3 [0] | Задаёт контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов: - «0» – проверка на четность (по умолчанию); - «1» – проверка на нечетность; - «2» – <i>контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит;</i> - «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита. |
| 8-35 | 1-500 [10] | Минимальная задержка реакции (миллисекунды) |
| 8-36 | 0,010 - 10,00 [5,0] | Максимальная задержка реакции (секунды). Превышение времени этой задержки приводит к таймауту командного слова. |

4.2 Адресация регистров ПЧВ

Для опроса параметров ПЧВ и изменения их по сети используется следующие простые принципы адресации:

- 1 Каждому параметру соответствует регистр (2 регистра) с уникальным адресом.
- 2 Адрес соответствующего регистра определяется по номеру параметра в ПЧВ по следующей формуле:

$$\text{НОМЕР_РЕГИСТРА} = \text{НОМЕР_ПАРАМЕТРА} \times 10 - 1 \quad (4.1)$$

Таким образом, например, параметру 1-00 будет соответствовать регистр с номером $100 \times 10 - 1 = 999_{\text{dec}} = 3E7_{\text{hex}}$.

Помимо регистров хранящих параметры ПЧВ есть и дополнительные служебные регистры. Во-первых, это командное слово. Оно позволяет главному устройству Modbus управлять несколькими важными функциями ПЧВ:

- Пуск;
- Останов привода различными способами;
- Сброс после аварийного отключения;
- Работа с различными предустановленными скоростями;
- Работа в обратном направлении;
- Управление встроенным реле ПЧВ.

Помимо командного слова используется слово задания по интерфейсу RS-485, слово состояния, слово значения обратной связи и регистр индексирования параметров. Их назначение и адресация сведены в таблице 5.2.

Таблица 4.2 - Служебные регистры ПЧВ

| Номер регистра(ПЧВ) | Номер регистра (Modbus) | Назначение |
|---------------------|-------------------------|--|
| 7 | 6 | Последний код ошибки от интерфейса объекта данных |
| 9 | 8 | Индекс параметра (например, 3-10) |
| 50000 | 49999 | Входные данные: регистр командного слова привода (СТW) |
| 50010 | 50009 | Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF) |
| 50200 | 50199 | Выходные данные: регистр слова состояния привода (СТW) |
| 50210 | 50209 | Выходные данные: регистр основного текущего значения привода (MAV) |

Командное слово и слово состояния представляют собой набор значимых битов, к каждому из которых можно использовать отдельное обращение. Структура командного слова и слова состояния приведены в таблицах 5.3 и 5.4.

Таблица 4.3 - Биты командного слова

| Бит | Логическое состояние бита | | Функция кнопки 5-1* (аналог) |
|-----|--|---|------------------------------|
| | 0 | 1 | |
| 0 | Предустановленное задание, младший бит | | 16 |
| | 0 | 1 | |
| 1 | Предустановленное задание, старший бит | | 17 |
| | 0 | 1 | |

Окончание таблицы 4.3

| Бит | Логическое состояние бита | | Функция кнопки 5-1* (аналог) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | 0 | 1 | |
| 2 | Торможение постоянным током | Нет торможения постоянным током | 5 |
| 3 | Останов выбегом | Нет останова выбегом | 2 |
| 4 | Быстрый останов | Нет быстрого останова | 3 |
| 5 | Фиксация частоты | Нет фиксации частоты | 20 |
| 6 | Останов с замедлением | Пуск | 8 |
| 7 | Нет сброса | Сброс | 1 |
| 8 | Работа по заданию | Фиксированная частота (3-11)* | 14 |
| 9 | Изменение скорости 1 (согласно 3-4*) | Изменение скорости 2 (согласно 3-5*) | 34 |
| 10 | Данные недействительны | Данные действительны | - |
| 11 | Реле 1 выключено | Реле 1 включено | (Аналог 5-4*) |
| 12-13 | Не используются | | |
| 14 | Набор1** | Набор 2 | 23 |
| 15 | Реверс | Нет реверса | 10 |

Примечание - ** Активно только при задании параметру 0-10 значения «9».

Таблица 4.4 - Биты слова состояния

| Бит | Логическое состояние бита | |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| | 0 | 1 |
| 0 | Управление не готово | Готовность к управлению |
| 1 | Привод не готов | Привод готов |
| 2 | Останов выбегом | Нет останова выбегом |
| 3 | Нет авар. сигналов | Аварийный сигнал |
| 4 | Нет предупреждения | Предупреждение |
| 5 | Не используется | |
| 6 | Нет критических аварий | Отключение с блокировкой |
| 7 | Нет предупреждения | Предупреждение |
| 8 | Не на задании (например, разгон) | На задании |
| 9 | Ручной режим | Автоматический режим |
| 10 | Вне частотного диапазона | В частотном диапазоне |
| 11 | Остановлен | Работа |
| 12 | Привод в норме | Останов с автоматическим перезапуском |
| 13 | Нет предупреждения о напряжении | Предупреждение о напряжении |
| 14 | Не на пределе по току | Предел по току |
| 15 | Нет предупреждения о перегреве | Предупреждение о перегреве |

4.3 Удаленный опрос и управление ОВЕН ПЧВ с помощью ОВЕН ПЛК-150

Показаны основные приемы работы по удаленному управлению ПЧВ с использованием командного слова, а также считывания основных параметров прибора по интерфейсу RS-485 для использования в программе управления или архивации.

Для подключения регистров памяти ПЧВ и командного слова будем использовать стандартный инструментарий конфигурации ПЛК для связи с Modbus-устройствами.

Запустите CoDeSys, создайте новый проект или откройте существующий. Зайдите на вкладку **Ресурсы** и выберите пункт **Конфигурация ПЛК** (см. рисунок 4.1).

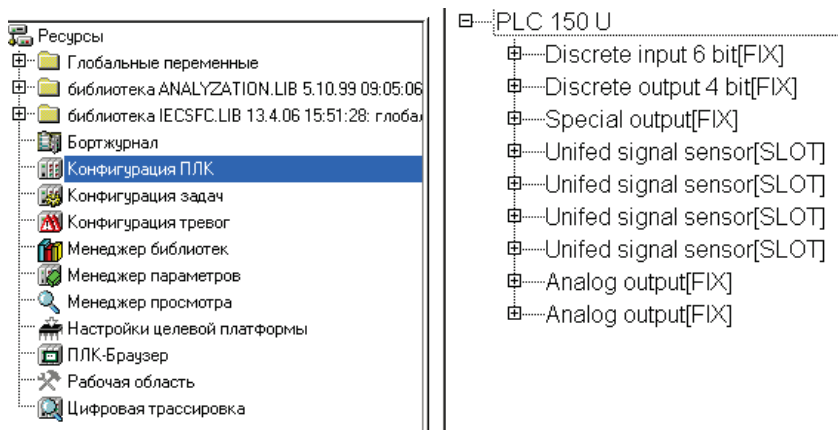


Рисунок 4.1 - Конфигурация ПЛК

В открывшемся слева окне конфигурации ПЛК правой кнопкой «мыши» нажмите верхнюю надпись. Например, при использовании ПЛК150-220.U-M этой надписью будет **PLC 150 U**. В открывшемся контекстном меню выберите пункт **Добавить Подэлемент**, а в появившемся новом контекстном меню – пункт **ModBus (Master)**.

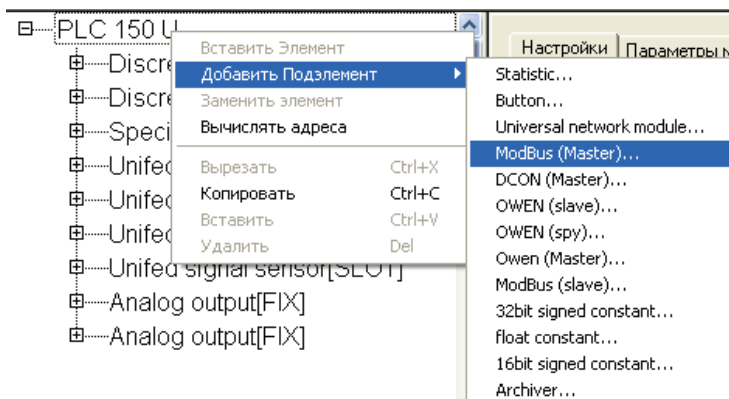


Рисунок 4.2 - Добавление подэлемента *ModBus Master*

Таким образом, вы добавляете в конфигурацию модуль обмена данными по протоколу **ModBus**. Для опроса модулей и других устройств по сети с помощью данного протокола контроллер должен быть ведущим прибором, то есть мастером сети, что отражено в названии добавленного модуля **ModBus (Master)**.

Заметим, что ПЧВ общается с ПЛК по интерфейсу RS-485. Поэтому в параметрах подэлемента **ModBus Master** заменим значение параметра используемого интерфейса **Debug RS-232[Slot]** на RS-485.

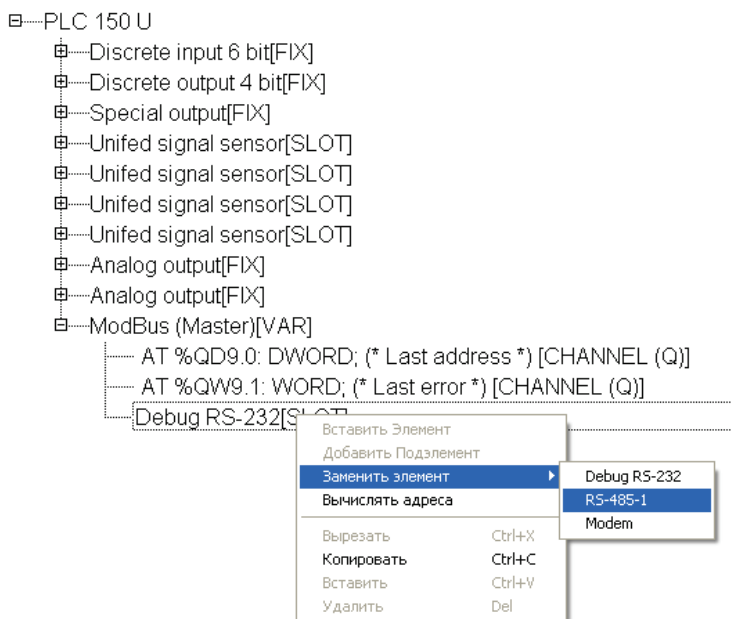


Рисунок 4.3 - Параметры добавленного модуля ModBus Master

Разверните пункт **ModBus (Master)**, нажав левой кнопкой «мыши» на значке «+». Выделите пункт **RS-485 [SLOT]**. Затем зайдите на вкладку **Параметры Модуля**, расположенную в верхней части правого окна на экране. На рисунке 4.4 представлены рекомендуемые значения параметров обмена по сети (см. таблицу 4.1), которые необходимо установить. Выберите нужные значения из списков, выпадающих при нажатии на кнопки

| Индекс | Имя | Значение | По умолч. | Мин. |
|--------|---------------------|-----------------|-----------------|------|
| 1 | Communication speed | 9600 | 11520 | |
| 2 | Parity | NO PARITY CHECK | NO PARITY CHECK | |
| 3 | Data bits | 8 bits | 8 bits | |
| 4 | Stop length | One stop bit | One stop bit | |
| 5 | Interface Type | RS485 | RS485 | |
| 6 | Frame oriented | RTU | ASCII | |
| 7 | Framing time ms | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Visibility | No | No | |

Рисунок 4.4 – Настройка сетевых параметров для подключения ПЧВ в проекте ПЛК

Примеры опроса и управления ПЧВ по интерфейсу RS-485

Относительно установок по умолчанию изменяются параметры, выделенные цветом:

- **Communication speed** (скорость обмена) 115200→9600 бит/с;
- **Frame oriented** (подтип протокола связи) ASCII →RTU.

Для того, чтобы самостоятельно настроить список и формат получаемых с ПЧВ данных, нажмите правой кнопкой мыши на пункте **ModBus (Master)**, в появившемся контекстном меню выберите пункт **Добавить Подэлемент**, а затем модуль **Universal Modbus device** (рисунк 4.5).

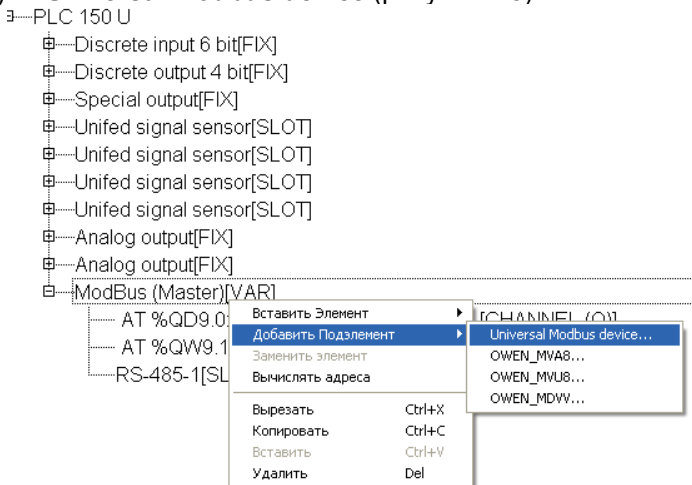


Рисунок 4.5 - Добавление модуля Universal Modbus device

Выделите появившийся модуль **Universal Modbus device [VAR]**, затем откройте окно его свойств, выбрав вкладку **Параметры Модуля** (см. рисунок 4.6). Первые три пункта можно оставить без изменений, т.к. они описывают параметры связи по Ethernet, в то время как ПЛК связывается с ПЧВ по интерфейсу RS-485. Необходимо выставить в параметре **NetMode** значение **Serial**, а также задать адрес ПЧВ в пункте **ModuleSlaveAddress**. Согласно таблице 4.1 – его адрес 1. Остальные параметры можно оставить в том виде, в каком они представлены на рисунке 4.6.

| Индекс | Имя | Значение | По умолч. | Мин. | Макс. |
|--------|--------------------|--------------|--------------|------|-------|
| 1 | ModuleIP | 10:0:0:223 | 10:0:0:223 | | |
| 2 | Max timeout | 150 | 150 | 10 | |
| 3 | TCPport | 502 | 502 | | |
| 4 | NetMode | Serial | Serial | | |
| 5 | ModuleSlaveAddress | 1 | 1 | 0 | 255 |
| 6 | Work mode | By poll time | By poll time | | |
| 7 | Polling time ms | 100 | 100 | 10 | 10000 |
| 8 | Visibility | No | No | | |
| 9 | Amount Repeat | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Byte Sequence | Trace_mo... | Trace_mode | | |

Рисунок 4.6 - Параметры модуля Universal Modbus device

Теперь необходимо добавить в модуль те переменные (регистры), которые планируется опрашивать по сети. В рассматриваемом примере ПЛК с ПЧВ обменивается следующими параметрами:

- Командное слово;
- Слово состояния;
- Слово задания частоты по RS-485;
- Слово опроса частоты по RS-485;
- Выходная частота, Гц (16-13);
- Выходная мощность регулирования, кВт (16-10);
- Ток двигателя, А (16-14).

Для добавления регистра нажмите правой кнопкой на **Universal Modbus device [VAR]**, затем в контекстном меню выберите пункт **Добавить Подэлемент**, а затем **Register input module** (см. рисунок 4.7).

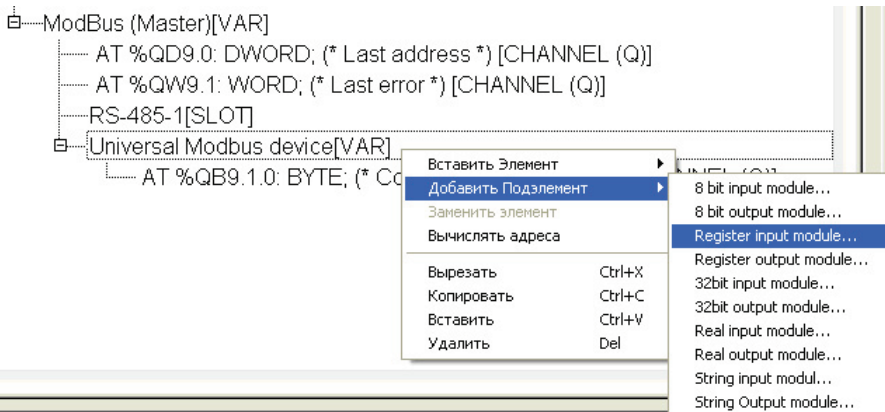


Рисунок 4.7 - Добавление входной переменной в формате регистра

Для добавления регистров передачи данных с ПЛК на ПЧВ (командное слово и слово задания частоты по RS-485) используйте элемент меню **Register output module**.

После добавления нужного числа регистров и назначения им имен конфигурация ПЛК примет вид, показанный на рисунке 4.8.

Примеры опроса и управления ПЧВ по интерфейсу RS-485

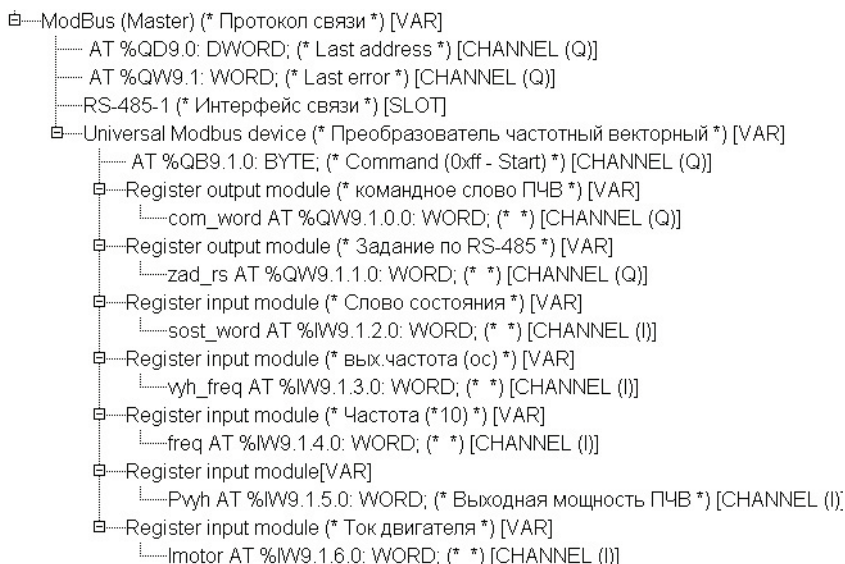


Рисунок 4.8 - Конфигурация ПЛК под задачу

Для каждого регистра необходимо настроить параметры адресации и функции опроса. Адресация определяется согласно правилам, изложенным в п. 5.2 данного руководства, функции опроса определяются согласно принципам работы по протоколу Modbus.

Настройки адресации для приведенных параметров сведены в таблице 5.5.

Таблица 4.5 - Адресация Modbus опрашиваемых параметров примера

| Наименование параметра | Адрес регистра ModBus | Функция Modbus |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Командное слово | 49999 | Write multiple registers (0x10) |
| Слово задания частоты по RS-485 | 50009 | |
| Слово состояния | 50199 | Read holding registers (0x03) |
| Слово опроса частоты по RS-485 | 50209 | |
| Выходная частота, Гц (16-13) | 16129 | |
| Выходная мощность регулирования, кВт (16-10) | 16099 | |
| Ток двигателя, А(16-14) | 16139 | |

После подключения ПЛК к ПЧВ в разделе **Конфигурация ПЛК** можно наблюдать в режиме реального времени изменение параметров работы ПЧВ.

Примечание - Параметры в примере отображены соответственно формату записи в регистры. Так значению переменной freq=504 соответствует частота вращения двигателя 50,4 Гц. Положение десятичной точки в каждом параметре см. в описании переменной в РП ПЧВ.

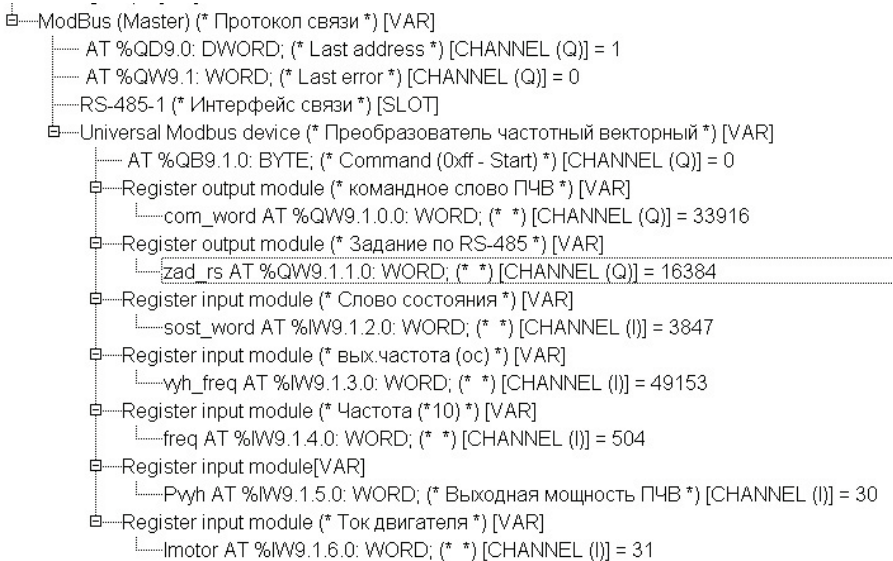


Рисунок 4.9 - Кадр работы подключения ПЧВ к ПЛК 150 с отображением параметров ПЧВ

4.4 Настройки Lectus OPC для связи с ПЧВ

Lectus Modbus OPC/DDE сервер предназначен для получения данных из Modbus сети и предоставления их OPC или DDE клиентам. OPC клиентом может выступать любая SCADA система: Intouch, Genesis, TraceMode и др. Любой OPC клиент может обмениваться данными с любым OPC сервером вне зависимости от специфики устройства, для которого разрабатывался конкретный OPC сервер. DDE клиентом может выступать любая программа поддерживающая обмен через DDE. Например, Microsoft Excel и др.

OPC сервер может работать в режиме **"Master"** и **"Slave"**. Поддерживается работа в режиме как локального, так и удаленного сервера. Это означает, что приложения-клиенты могут обращаться к серверу расположенному, как на том же компьютере, так и на других компьютерах сети.

В рассматриваемом примере использовалась бесплатная версия Lectus OPC.

Для отображения данных ПЧВ в OPC создадим узел данных в разделе **Текущие данные**, как показано на рисунке 5.10. В первом узле будет содержаться набор регистров для отображения нескольких важных параметров ПЧВ.

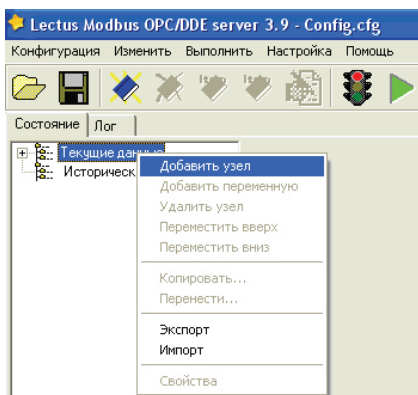


Рисунок 4.10 - Добавление узла в Lectus OPC

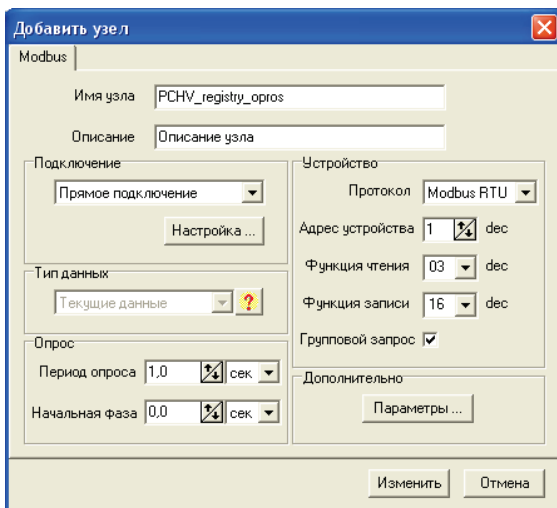


Рисунок 4.11 - Настройки узла PCHV_registry_opros

Произведем настройки параметров узла, как показано на рисунке 4.11.

В настройках узла необходимо назначить имя узла (рисунок 4.11 - **PCHV_registry_opros**), задать настройки связи устройства:

- Протокол – **Modbus RTU** (см. параметр 8-30);
- Адрес устройства – **1** (см. параметр 8-31);
- Функция чтения – **03** (для регистра);
- Функция записи – **16** (для регистра).

Для настройки параметров подключения в разделе подключение необходимо выбрать вариант **Прямое подключение** (ПЧВ подключен по интерфейсу RS-485). Нажав на кнопку **Настройка**, можно выбрать COM-порт для подключения ПЧВ к ПК

Аналогичным образом добавим в проект и определим настройки подключения для узла работы со служебными словами ПЧВ (задание по RS-485, командное слово и слово состояния). Вид этих настроек приведен на рисунках 4.12 и 4.13.

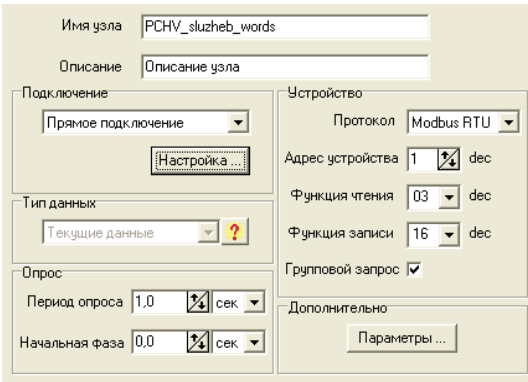


Рисунок 4.12 - Настройки узла PCHV_sluzheb_words

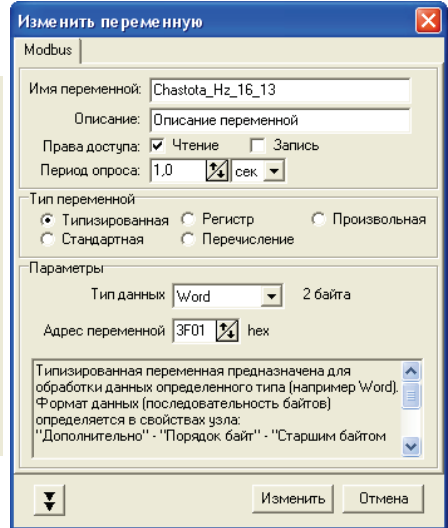




Рисунок 4.13 - Настройка переменной ПЧВ 16-13 Частота, Гц для отображения в OPC

После добавления узлов опроса и управления настроим сетевые параметры нажатием кнопки . В открывшемся окне выберем настройки связи, аналогичные тем, что установлены в группе 8-3х параметров ПЧВ.

Добавим в каждый узел свой набор переменных. Для этого, вызвав кликом правой кнопки мыши контекстное меню, выберем пункт **Добавить переменную** или нажав на кнопку  меню быстрого доступа. В узел **PCHV_registry_oproс** добавим следующие переменные:

- Частота, Гц;
- Мощность, кВт;
- Цифровые входы 18, 19, 27, 33. Логические состояния;
- Цифровой вход 29. Логическое состояние;
- Аналоговый вход 53. Сигнал тока, мА;
- Аналоговый вход 60. Сигнал тока, мА;
- Источники сигнала 3-15, 3-16, 3-17.

В каждой такой переменной необходимо произвести настройки адресации и функций. Рассмотрим эти настройки на примере параметра 16-13 «Частота, Гц». На рисунке 4.13 приведены настройки для опроса этой переменной.

В настройках переменной назначено имя для нее (**Chastota_Hz_16_13**), определены права доступа (группа 16 параметров ПЧВ доступна только для чтения), период опроса, тип переменной и ее параметры. Для задания опроса регистров удобно использовать настройку **Типизированная** в разделе **Тип пере-**

менной с выбором в списке **Тип данных Word**. Адрес регистра для параметра 16-13 можно рассчитать по формуле 4.1 ($16-13 \times 10 - 1 = 16129_{\text{dec}} = 3F01_{\text{hex}}$) или взять РП ПЧВ. Пример настройки параметра 3-1* приведен на рисунке 4.14.

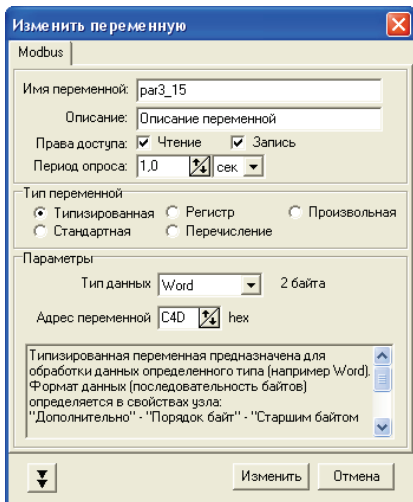



Рисунок 4.14 - Настройка переменной ПЧВ 3-15 Источник задания 1 для отображения в OPC

| Переменные | Состояние группы | Значение | Время |
|---|------------------|----------|-------------------|
| ▲ Имя переменных | | | |
| ✓ PCHV_registry_opros.Chastota_Hz_16_13 | | 504 | 23.06.11 13:03:19 |
| ✓ PCHV_registry_opros.Moshnost_kW_16_10 | | 31 | 23.06.11 13:03:19 |
| ✓ PCHV_registry_opros.par3_15 | | 11 | 23.06.11 13:03:16 |
| ✓ PCHV_registry_opros.par3_16 | | 0 | 23.06.11 13:03:19 |
| ✓ PCHV_registry_opros.par3_17 | | 0 | 23.06.11 13:03:19 |
| ✓ PCHV_registry_opros.Potenciometr_53_16_63 | | 1378 | 23.06.11 13:03:19 |
| ✓ PCHV_registry_opros.Potenciometr_60_16_64 | | 1052 | 23.06.11 13:03:19 |
| ✓ PCHV_registry_opros.Sost_vhoda_29_16_61 | | 1 | 23.06.11 13:03:19 |
| ✓ PCHV_registry_opros.Sost_vhoda18_19_27_33_16_60 | | 272 | 23.06.11 13:03:19 |

Рисунок 4.15 - Кадр работы узла опроса PCHV_registry_opros

В настройках параметра 3-15 установлена возможность записи, что позволит изменять настройку источника задания ПЧВ с OPC. После запуска на исполнение в разделе OPC DA сервер отображаются текущие значения переменных. Кадр работы такой системы показан на рисунке 4.15.

В режиме реального времени отображаются параметры группы 16 и группы 3, заданные в узле **PCHV_registry_opros**. Можно изменить параметр 3-15 нажав кнопку меню быстрого доступа -  - или выбрав в вызванном правой кнопкой контекстном меню пункт Записать значение. В появившемся окне можно задать новое значение изменяемого параметра.

Отзывы, предложения и пожелания по содержанию документации на ПЧВ просим направлять по адресу: p4v@owen.ru.



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru
отдел продаж: sales@owen.ru
www.owen.ru

Рег. № 027