




Бетоносмеситель
«БСЭ-120,140,160,180,200(Земляк)
Калибр БСЭ-180У»

Схема – состав бетоносмесителя

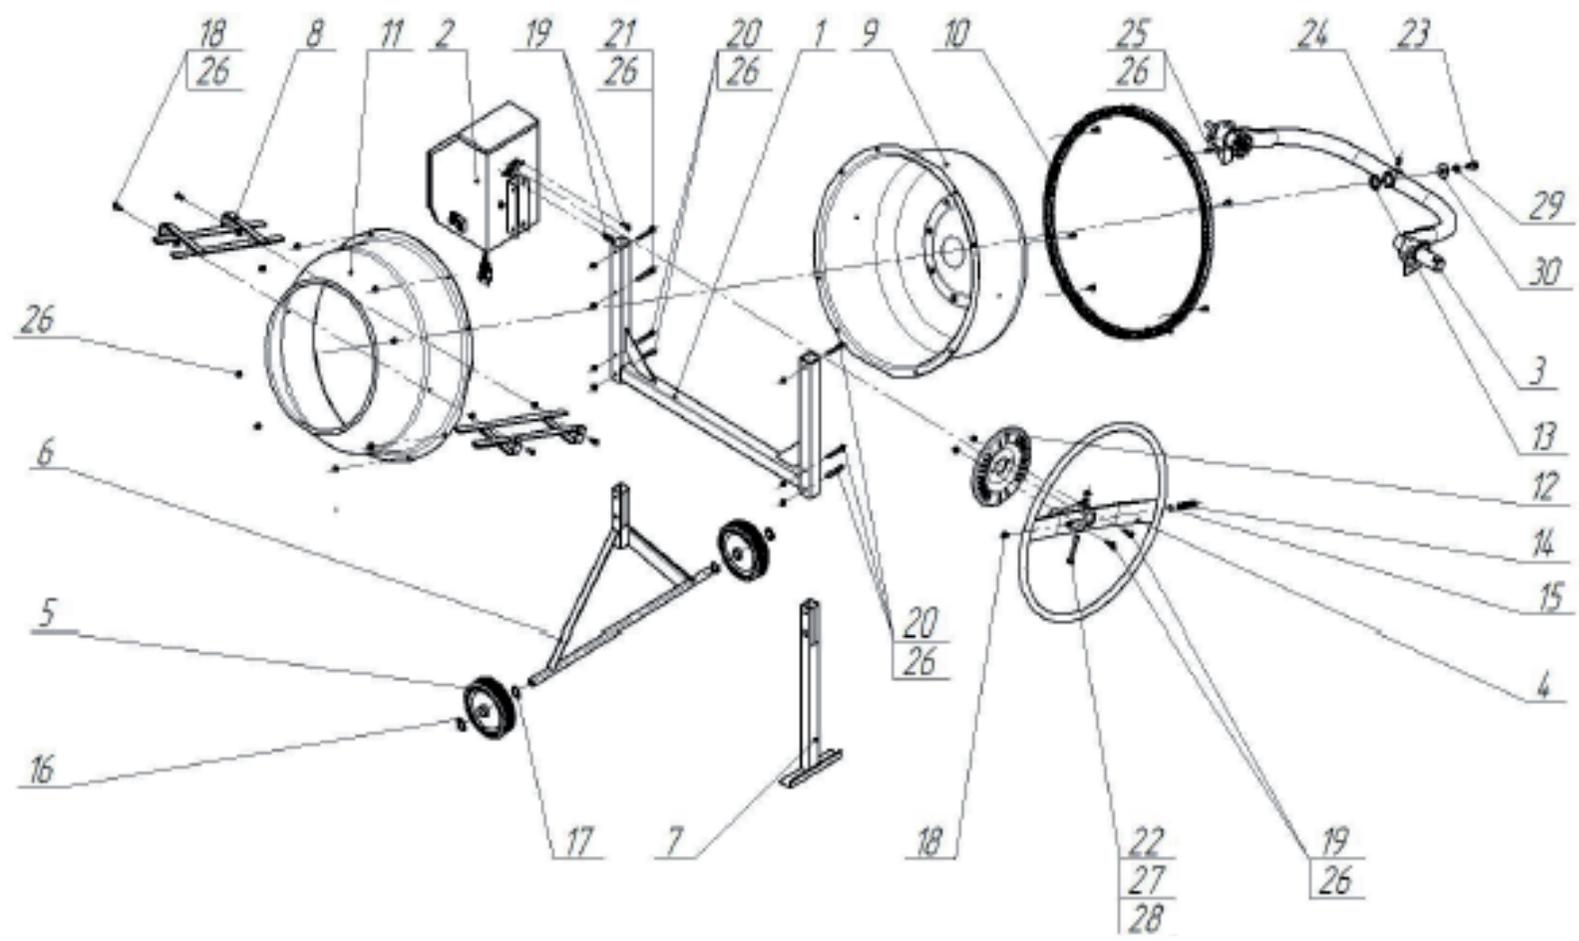




Бетоносмеситель
«БСЭ-120,140,160,180,200(Земляк)
Калибр БСЭ-180У»

Поз.	Наименование	Артикул
1	Рама монтажная	У00248
2	Привод в сборе	У00249
3	Скоба в сборе	У00250
4	Колесо поворотное	У00251
5	Колесо опорное в сборе	У00252
6	Основание заднее	У00253
7	Основание переднее	У00254
8	Лопасть	У00255
9	Ёмкость нижняя в сборе	У00256
10	Сектор (колесо чугунное) БСЭ-120,140,160.10(Земляк)	У06200
10	Сектор (колесо чугунное) БСЭ-180,200(Земляк),Калибр БСЭ-180У.10	У00013
11	Ёмкость верхняя	У00258
12	Диск фиксатора	У00261
13	Шайба регулировочная	У00262
14	Пружина сжатия	У00263
15	Шайба опорная	У00264
16	Шайба (20*35*2,2)starlock	У00265
17	Шайба стопорная	У00266
18	Болт М8*20	У00579
19	Болт М8*25	У00580
20	Болт М8*55	У00581
21	Болт М8*60	У00582
22	Болт М10*70	У00583
23	Болт М12*25	У00584
24	Винт М6*16	У00585
25	Винт М8*16	У00586
26	Гайка М8	У00587
27	Гайка М10	У00588
28	Шайба ф10	У00589
29	Шайба ф12	У00590
30	Шайба ф12	У00591



**Бетоносместитель
«БСЭ-120,140,160,180,200(Земляк)
Калибр БСЭ-180У»**

Схема-состав привода в сборе

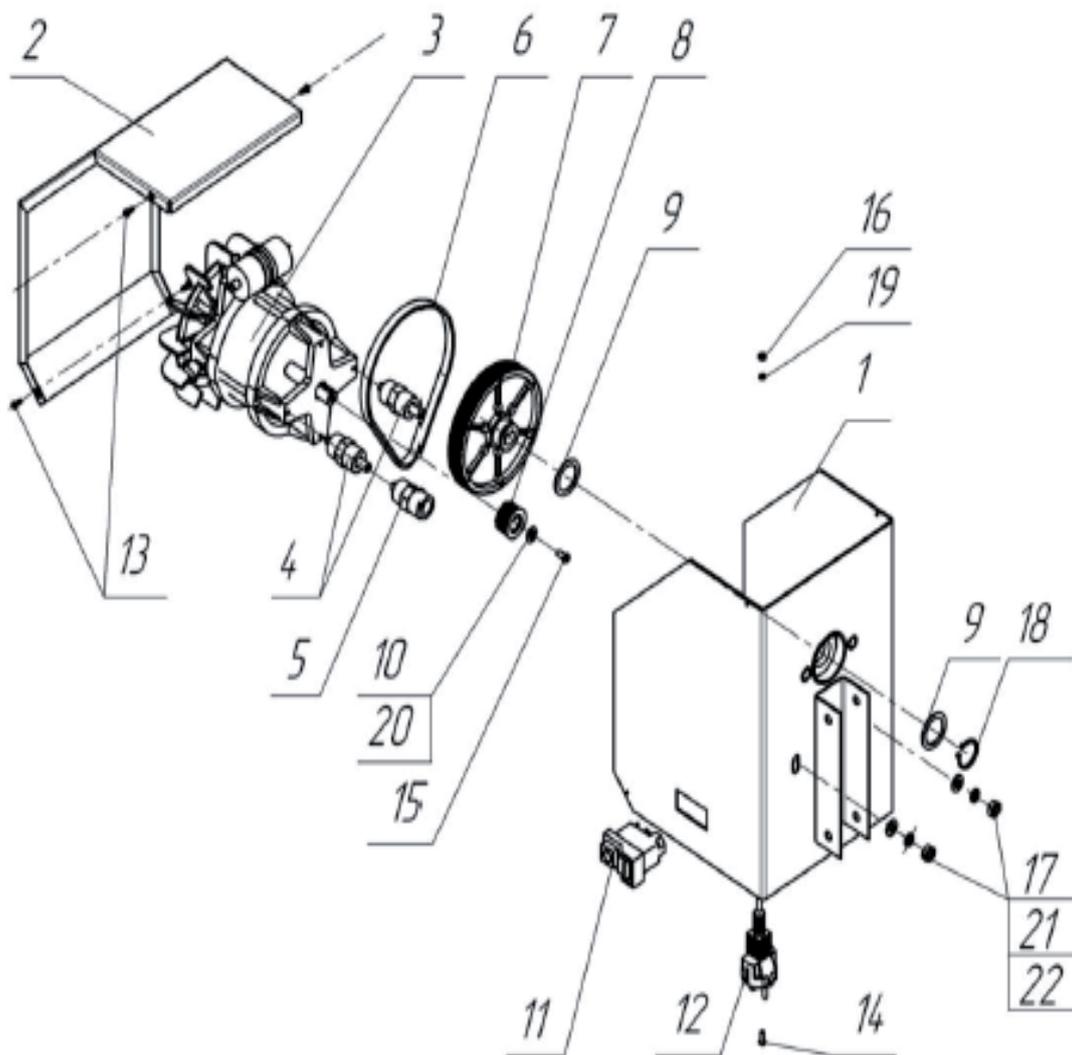



**Бетоносмеситель
«БСЭ-120,140,160,180,200(Земляк)
Калибр БСЭ-180У»**

Поз.	Наименование	Артикул
1	Корпус привода	У00593
2	Крышка кожуха	У00595
3	Электродвигатель в сборе(P=0,5Квт,220В,50Гц,1350об/мин,3,7А,850Вт) БСЭ-180,200(Земляк),Калибр БСЭ-180У.	У00205
3	Электродвигатель в сборе(P=0,37Квт,220В,50Гц,1350об/мин,2,7А,600Вт) БСЭ-120,140,160.03(Земляк)	У00204
4	Болт изолирующий двусторонний	У00596
5	Болт изолирующий односторонний	У00597
6	Ремень зубчатый НТД 450 5М	У00179
7	Шестерня большая z=79(пластик) БСЭ-120,140,160.07(Земляк)	У00203
7	Шестерня большая z=79(пластик) БСЭ-180,200.07(Земляк); КалибрБСЭ-180У	У00201
8	Шестерня малая z=18(дюраль)	У00202
9	Кольцо	У00598
10	Шайба	У00600
11	Выключатель (пускатель магнитный)EN61058-1Т85(16А)	У00114
12	Шнур армированный в сборе с поводком	У00601
13	Винт 4*10	У00602
14	Винт М4*12	У00603
15	Винт М5*12	У00604
16	Гайка М4	У00605
17	Гайка М8	У00606
18	Кольцо В26	У00607
19	Шайба 4	У00612
20	Шайба 5	У00615
21	Шайба 8	У00624
22	Шайба 8	У00626




**Бетоносмеситель
«БСЭ-120,140,160,180,200(Земляк)
Калибр БСЭ-180У»**

Поз.	Наименование	Артикул
1	Ёмкость нижняя	У00636
2	Фланец нижний(диск опоры нижний)(ф. нар=29,5см,ф. внутр=30,5см) БСЭ-120,140,160.02(Земляк)	У00198
2	Фланец нижний(диск опоры нижний)(ф. нар=29,5см,ф. внутр=30,5см) БСЭ-180,200(Земляк),Калибр БСЭ-180У.02	У00200
3	Ось центральная	У00638
4	Фланец верхний(диск опоры верхний)(ф.нар=29см,ф.внутр=30см) БСЭ-120,140,160,180,200,Калибр БСЭ-180У.04	У00189
5	Болт М8*20	У00656
6	Гайка М8	У00691
7	Подшипник 6206z	У00154
8	Подшипник 6206rs	У00154



Бетоносмеситель
«БСЭ-120,140,160,180,200(Земляк)»
Калибр БСЭ-180У»

Схема-состав скобы в сборе

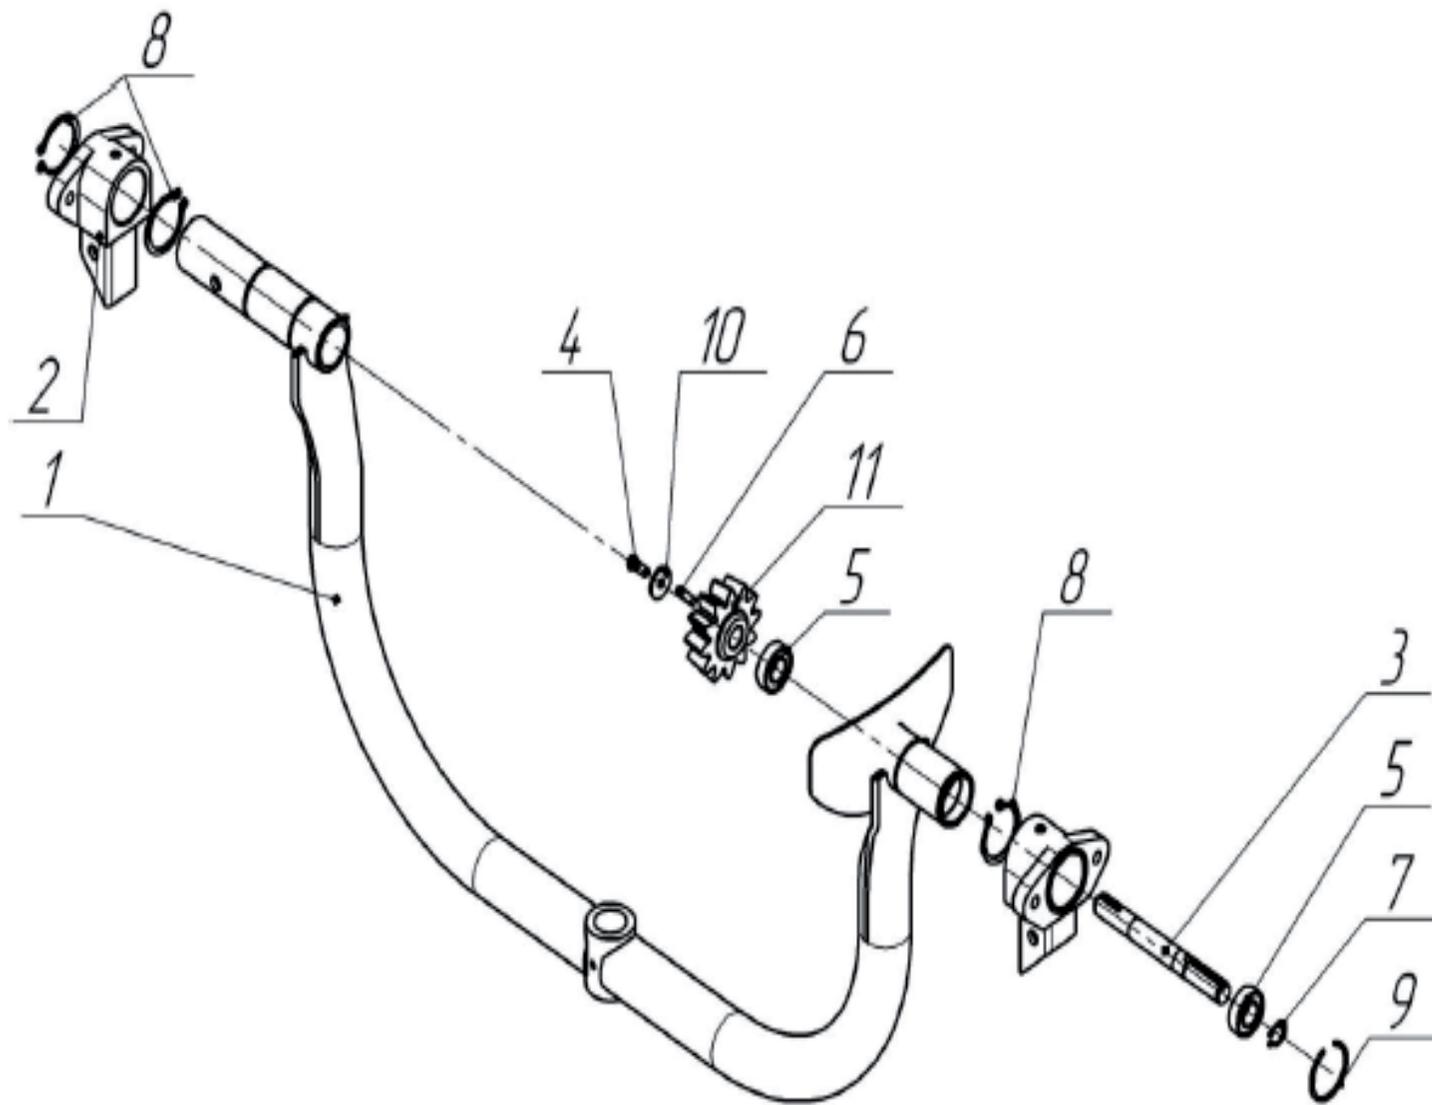



**Бетоносмеситель
«БСЭ-120,140,160,180,200(Земляк)
Калибр БСЭ-180У»**

Поз.	Наименование	Артикул
1	Скоба	У00692
2	Кронштейн	У00709
3	Вал привода (z=12, ф. нар=60мм, вал под шпонку) БСЭ-120,140,160.03+11(Земляк)	У06199
3	Вал привода БСЭ-180,200(Земляк), Калибр БСЭ-180У	
4	Винт М6*16	У00720
5	Подшипник 6002z	У00149
6	Ролик	У00725
7	Кольцо А15	У00732
8	Кольцо А38	У00737
9	Кольцо запорное	У00738
10	Шайба	У00739
11	Шестерня	У00740