


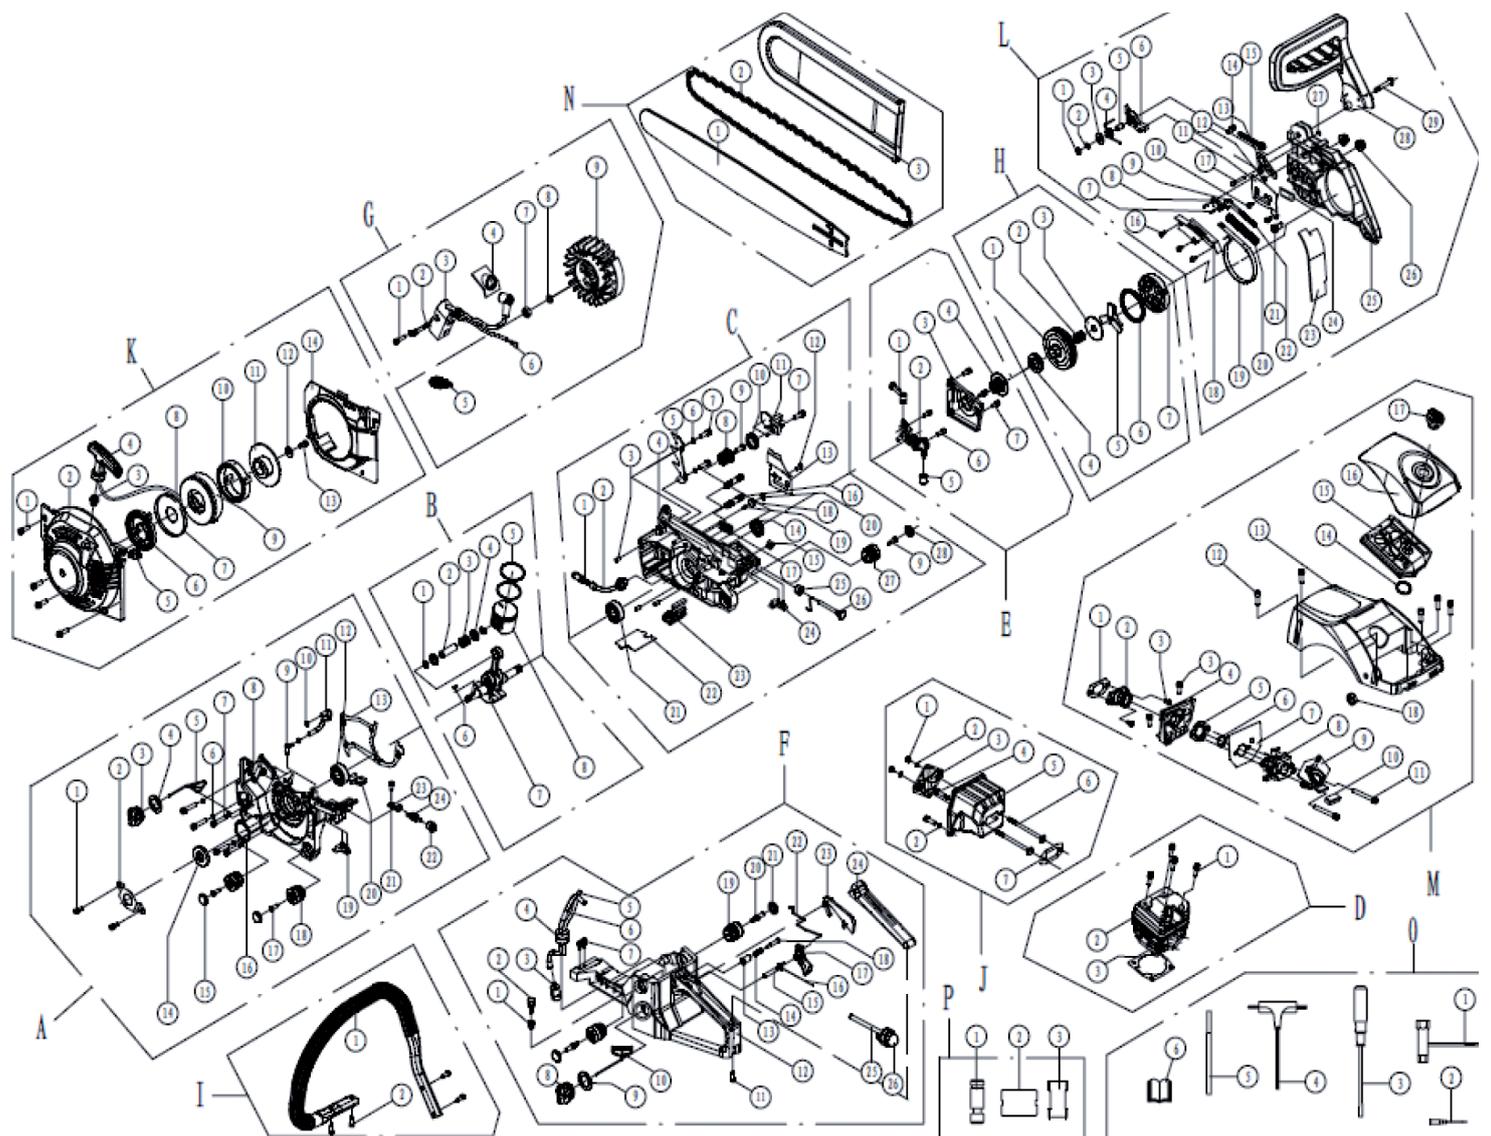

Бензопила «Калибр БП-2200/18У, БП-2600/18У, БП-2800/18У»

Двигатель V=58cc





Бензопила

«Калибр БП-2200/18У, БП-2600/18У, БП-2800/18У»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
A	Левая часть картера в сборе		3	Втулка Ø5x10 БП- все	У03530
1	Винт М4*8	БП2200/18У(SF).A1	4	Правая часть картера в сборе	БП2200/18У(SF).C4
2	Крышка сальника защитная	БП2200/18У(SF).A2	8а+4с	Картер в сборе (картер+крышка) БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У01094
3	Крышка масляного бака БП-все	У01621	5	Упор зубчатый БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У02356
4			6	Шайба пружинная 5	БП2200/18У(SF).C6
5			7	Винт М5*16	БП2200/18У(SF).C7
6	Шайба 5	БП2200/18У(SF).A6	8	Пружина коническая БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У02301
7	Винт М5*25	БП2200/18У(SF).A7	9	Саморез ST5×16	БП2200/18У(SF).C9
8	Левая часть картера	БП2200/18У(SF).A8	10	Шайба опорная пружины конической	БП2200/18У(SF).C10
9	Штуцер трубки картера БП с Дв. V=45/52/58сс	У02651	11	Ловитель цепи БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У02027
10	Кольцо зажимное (хомут) Ø6,5*Ø0,6	БП2200/18У(SF).A10	12	Винт М4*8	БП2200/18У(SF).C12
11	Трубка бензомаслостойкая (черная) БП- все	У01033	13	Пластина направляющая А БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У01060
12	Подшипник 6202/P4/P5/P63 (15*35*11)	У00023	14	Сальник 15*28*4,5 БП с Дв. V=45/52/58/62сс	У00933
13	Прокладка картера БП с Дв. V=45/52/58сс	У00938	15	Заглушка амортизатора двигателя БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У01010
14	Сальник 15*35*4,5 БП- все, кроме БП с Дв. V=38сс БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У00932	16	Винт М8*40	БП2200/18У(SF).C16
15	Заглушка амортизатора двигателя БП с Дв. V=45/52/58сс	У01010	17	Колодка тормоза БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У01071
16	Кольцо запорное внутреннее Ø35 БП с Дв. V=45/52/58сс	У00931	18	Войлок для смазки БП- все, кроме БП с Дв. V=38куб.см БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У02348
17	Саморез ST5×16	БП2200/18У(SF).A17	19	Жиклёр масляный БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У02650
18	Амортизатор двигателя БП-все, кроме БП3000/20	У02689	20	Кольцо (хомут)	БП2200/18У(SF).C20
19	Подушка резиновая левая БП с Дв. V=45/52/58сс	У00937	21	Подшипник 6202/P4/P5/P63 (15*35*11)	У00023
20	Проставка рег.винта карбюратора (на картере) БП с Дв. V=45/52/58сс	У05092	22	Прокладка основания карбюратора БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У00942
21	Винт М5*10	БП2200/18У(SF).A21	23	Уплотнение тяги др. заслонки и топливопровода БП с Дв. V=45/52/58сс	У01032
22	Выключатель зажигания БП с Дв. V=45/52/58сс	У00890чёрный	24	Подушка резиновая правая с отверстием БП с Дв. V=45/52/58сс	У00936
23	Гайка	БП2200/18У(SF).A23	25	Втулка ручки возд. заслонки БП- все, кроме БП с Дв. V=62куб.см БП3000/20(VL)	У01030
24	Шайба	БП2200/18У(SF).A24	26	Ручка возд. заслонки БП с Дв. V=45/52/58сс	У01028
B	Кривошипошатунный механизм с поршнем		27	Амортизатор двигателя БП- все, кроме БП с Дв. V=62куб.см БП3000/20(VL)	У02689
1	Кольцо стопорное пальца поршня Ø11 БП с Дв. V=45/52/58/62сс	У02347	28	Заглушка амортизатора двигателя Дв. V=45/52/58сс	У01010
2	Палец поршневой Ø11*37 БП с Дв. V=52/58куб.см	У02031.37	D	Цилиндр в сборе	
3	Подшипник игольчатый 11*15*12 БП с Дв. V=45/52/58/62сс	У00947	1	Винт М5*20	БП2200/18У(SF).D1
4	Шайба шатуна БП с Дв. V=45/52/58/62сс	У00948	2	Цилиндр Ø45 БП с Дв. V=52/58куб.см	У01098
5	Комплект колец поршневых Ø45 (2 шт) БП с Дв. V=52/58сс	У01097	3	Прокладка цилиндра БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У00921
6	Шпонка сегментная 3*10 (3*3,7*10) БП с Дв. V=38/45/52/58сс	У00069	E	Насос масляный в сборе	
7	Механизм кривошипо-шатунный БП с Дв. V=45/52/58сс	У00949	1	Соединитель подачи масла БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У01041
8	Поршень Ø44,9 h=37 БП с Дв. V=58сс	У01096	2	Насос масляный БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У01045
8.1	Поршневая группа Ø44,9мм (h=37мм) для БП с Дв. V=52/58сс (компл.)	У00460	3	Крышка масляного насоса БП с Дв. V=45/52/58куб.см	У02098
8.2	Поршень Ø45 h=35 БП с Дв. V=52сс	У01096.35	4	Шестерня червячная для барабана со звездочкой БП с Дв. V=45/52/58сс	У02029зв
8.3	Поршневая группа Ø45 мм (h=35мм) для БП с Дв. V=52/58сс (компл.)	У05439		Шестерня червячная БП с Дв. V=45/52/58сс	У02029
C	Правая часть картера в сборе		5	Втулка крепления масляного насоса	БП2200/18У(SF).E6
1	Фильтр масляный БП-все	У00682	6	Винт М4*14	БП2200/18У(SF).E7
2	Трубка к масл.наосу БП с Дв. V=45/52/58сс	У01039	7	Винт М4*8	БП2200/18У(SF).E8



Бензопила

«Калибр БП-2200/18У, БП-2600/18У, БП-2800/18У»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
F	Бак топливный в сборе		H	Сцепление в сборе	
1	Уплотнение сапуна топливного бака БП-все	У03529	1	Барaban муфты со звездочкой БП с Дв. V=45/52/58cc	У01056в
2	Сапун топливного бака БП-все	У02354		Барaban муфты сцепления БП с Дв. V=45/52/58cc	У01056
3	Фильтр топливный БП-все	У01035	2	Подшипник игольчатый 12*15*14,5 БП с Дв. V=45/52/58cc	У02099
4	Уплотнение топливного бака с топливопроводами Дв. V=45/58cc (SF)	У05435	3	Шайба муфты сцепления Ø10*Ø42*1,5	БП2200/18У(SF).H3
5			4	Звездочка привода цепи БП- все, кроме БП с Дв. V=38куб.см БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У02030
6			5	Основание диска сцепления	БП2200/18У(SF).H5
7			6	Пружина диска сцепления	БП2200/18У(SF).H6
8	Крышка топливного бака БП-все	У01620	7	Грузики диска сцепления	БП2200/18У(SF).H7
9			5...7	Диск муфты сцепления в сборе БП с Дв. V=45/52/58cc	У02066
10			I	Ручка передняя	
11	Саморез ST5*16	БП2200/18У(SF).F11	1	Ручка передняя в сборе БП- все, кроме БП с Дв. V=38cc БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У02350
12	Рукоятка - топливный бак Дв. V=45cc БП1500/16У(SF); Дв. V=58cc БП2600/18У (SF)	У05436	2	Саморез ST5*16	БП2200/18У(SF).I7
13	Основание кнопки фиксации газа	БП2200/18У(SF).F13	J	Глушитель в сборе	
14	Пружина штока фиксации газа	БП2200/18У(SF).F14	1	Гайка M5	БП2200/18У(SF).J1
15	Ось курка Ø6*30	БП2200/18У(SF).F15	2	Шайба 5	БП2200/18У(SF).J2
16	Пружина курка БП-все	У02343	3	Накладка глушителя БП с Дв. V=45/52/58cc	У00928
17	Курок БП- все, кроме БП с Дв. V=38cc БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У02353	4	Винт M5*16	БП2200/18У(SF).J4
18	Шток фиксации газа БП- все, кроме БП с Дв. V=38куб.см БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У03828	5	Глушитель БП с Дв. V=45/52/58cc	У00925
13,14+18	Кнопка фиксации газа со штоком БП- все, кроме с Дв. V=38куб.см БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У02026	6	Гайка M5*84	БП2200/18У(SF).J6
19	Амортизатор	БП2200/18У(SF).F19	7	Прокладка глушителя БП- все, кроме БП с Дв. V=38cc БП1200/16(STS); БП1300/16;1400/16(VL)	У00927
20	Винт M5*12	БП2200/18У(SF).F20	K	Стартер в сборе	
21	Заглушка амортизатора	БП2200/18У(SF).F21	1	Винт M5*16	БП2200/18У(SF).K1
22	Тяга дроссельной заслонки БП с Дв. V=45/52/58cc	У01031	2	Корпус стартера	БП2200/18У(SF).K2
23	Блокиратор курка БП- все, кроме БП с Дв. V=38cc БП1200/16(STS); БП1300/16; 1400/16(VL)	У02352	3	Втулка ручки стартера	БП2200/18У(SF).K3
24	Крышка рукоятки БП с Дв. V=45/52/58cc	У02303	4	Ручка стартера	БП2200/18У(SF).K4
25	Трубка бензомаслостойкая (черная) БП- все	У01033	5	Чехол винтов карбюратора (на стартере) БП с Дв. V=45/52/58cc	У01024
26	 пружина топлива Дв. 1E40F-5A BK1300M; Дв. 1E44F-5A BK1600M; Дв. V=45/52/58cc БП-DS;SF; M(VL)	У04767	6	Пружина спиральная стартера с крышкой БП- все, кроме БП с Дв. V=62cc БП3000/20(VL)	У02025
G	Система зажигания		7		
1	Винт M5*20	БП2200/18У(SF).G1	8	Шпур	БП2200/18У(SF).K8
2	Шайба 5	БП2200/18У(SF).G2	9	Барaban стартера БП с Дв. V=38/45/52/58cc, кроме VL с литером M	У02024
3	2 Катужка зажигания в сборе БП с Дв. V=45/52/58cc	У00957	10	Пружина стартера 2	БП2200/18У(SF).K10
4	Уплотнение свечи зажигания БП с Дв. V=45/52/58cc	У00963	11	Барaban пружины	БП2200/18У(SF).K11
5	Свеча зажигания (2-х тактн.двигатели) БМП1100/10(VL); БМП1200/10(VL) БП-все; БК-все; БС-все	У01499	12	Шайба 5*15*1	БП2200/18У(SF).K12
6	Провод	БП2200/18У(SF).G6	13	Саморез ST5*16	БП2200/18У(SF).K13
7	Гайка M8*1	БП2200/18У(SF).G7	1...13	Стартер в сборе V=45cc (SF); Дв. V=52cc (ENJ; DS; ZD); Дв. V=58cc (SF)	У00973у
8	Шайба 8	БП2200/18У(SF).G8	14	Крышка ротора-магнето БП с Дв. V=45/52/58cc	У02305
9	Маховик-вентилятор в сборе БП с Дв. V=45/52/58cc	У00951			



Бензопила

«Калибр БП-2200/18У, БП-2600/18У, БП-2800/18У»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
L	Тормоз цепи в сборе		1...29	Тормоз цепи в сборе БП с Дв. V=45/52/58cc, кроме ENJ; DS и VL с литером М	У01064
1	Кольцо резиновое	БП2200/18У(SF).L1	M	Система подачи воздуха	
2	Кольцо стопорное Ø5*Ø10*0,8	БП2200/18У(SF).L2	1	Прокладка впускного коллектора БП с Дв. V=45/52/58cc	У00911
3	Шайба 6,5×18×1,5	БП2200/18У(SF).L3	2	Коллектор впускной БП с Дв. V=45/52/58cc	У00912
4	Пружина щитка тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc	У01077	3	Винт М5*14	БП2200/18У(SF).M3
5	Втулка рычага тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc	У01079	4	Проставка карбюратора БП с Дв. V=45/52/58cc	У02023
6	Рычаг тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc	У01086	5	Проставка впускного коллектора БП с Дв. V=45/52/58cc	У00919
7	Палец соединительный	БП2200/18У(SF).L7	6	Кольцо проставки впускного коллектора	БП2200/18У(SF).M6
8	Плечо рычага БП с Дв. V=45/52/58cc	У01087	7	Прокладка карбюратора БП с Дв. V=45/52/58cc	У00920
9	Планка соединительная	БП2200/18У(SF).L9	8	Карбюратор (подсос) Дв. V=45/52/58cc БП-DS;SF; M(VL)	У05075
10	Саморез ST4×8	БП2200/18У(SF).L10	9	Проставка воздушного фильтра БП с Дв. V=45/52/58cc	У01025
11	Пластина направляющая В БП с Дв. V=45/52/58cc	У01070	10	Вставка резиновая БП с Дв. V=45/52/58cc	У01013
12	Кольцо запорное Ø4*Ø9*0,8	БП2200/18У(SF).L12	11	Винт М5*50	БП2200/18У(SF).M11
13	Шестерня натяжения цепи	БП2200/18У(SF).L13	12	Винт М5*16	БП2200/18У(SF).M12
14	Палец натяжения цепи	БП2200/18У(SF).L14	13	Крышка пилы верхняя Дв. V=45cc (SPS; SF); Дв. V=52cc (SPS); Дв. V=58cc (SF)	У02335
15	Винт натяжения цепи	БП2200/18У(SF).L15	14	Кольцо резиновое Ø22*Ø27*1,0	БП2200/18У(SF).M14
13...15	Мех-зм натяж. цепи комплект (винт, палец, скоба) БП с Дв. V=45/52/58cc только SF и DS	У04549	15	Фильтр воздушный БП с Дв. V=45/52/58cc, кроме БП2500/20(SPS)	У01021
16	Саморез ST4×10	БП2200/18У(SF).L16	16	Крышка возд. фильтра Дв. V=45cc (VL; SPS; SF); Дв. V=58cc (SF)	У01014
17	Ось кулачка	БП2200/18У(SF).L17	17	Гайка воздушного фильтра БП с Дв. V=45cc и V=58cc (SF; VL с литером М); БП с Дв. V=52cc (ENJ)	У05088
18	Крышка пружины тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc	У02304	18	Чехол винта карб. (верхн.) БП с Дв. V=45/52/58cc	У01023
19	Лента тормозная БП - все	У00935	N	Цепь и шина	
20	Пружина тормоза БП- все, кроме БП с Дв. V=62cc БП3000/20(VL)	У01090	1	Шина 18"	БП2200/18У(SF).N1
21	Шестерня	БП2200/18У(SF).L21	2	Цепь 18"	БП2200/18У(SF).N2
22	Пружина возвратная	БП2200/18У(SF).L22	3	Крышка цепи 18"	БП2200/18У(SF).N3
23	Пластина резиновая тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc	У01073	O	Аксессуары	
24	Колодка тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc	У01071	1	Ключ свечной	БП2200/18У(SF).O1
25	Корпус тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc, кроме ENJ, DS и VL с литером М	У01065	2	Отвертка малая	БП2200/18У(SF).O2
26	Гайка М8	БП2200/18У(SF).L26	3	Отвертка большая	БП2200/18У(SF).O3
27	Кольцо стопорное Ø3*Ø7*0,6	БП2200/18У(SF).L27	4	Ключ гаечный М5	БП2200/18У(SF).O4
28	Щиток тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc, кроме ENJ; DS и VL с литером М	У01074	5	Палец	БП2200/18У(SF).O5
29	Ось щитка тормоза БП с Дв. V=45/52/58cc	У01078	6	Инструкция(паспорт)	БП2200/18У(SF).O6