




# Лобзик электрический «Калибр ЛЭМ-600Е»

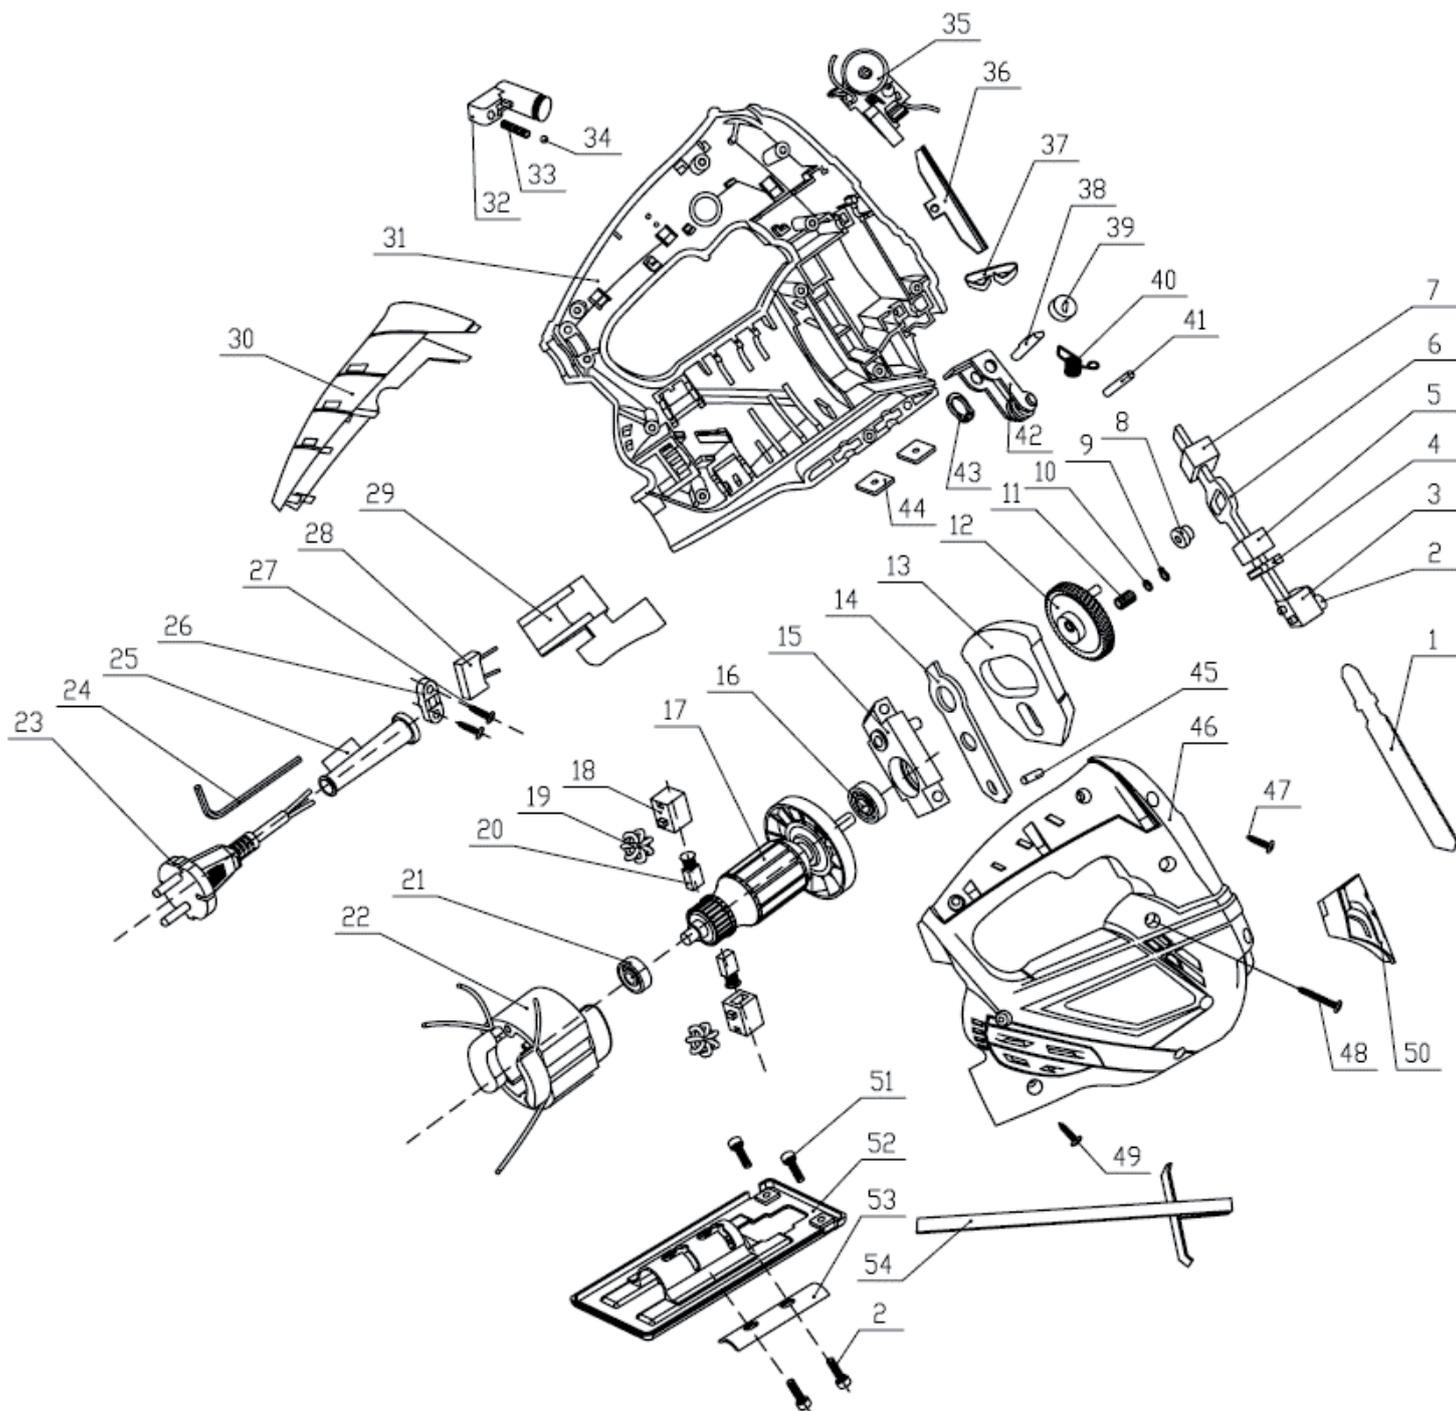



Лобзик электрический «Калибр ЛЭМ-600Е»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Пилка	ЛЭМ600Е(DJ).01	28	Конденсатор	ЛЭМ600Е(DJ).28
2	Винт крепления пилки	ЛЭМ600Е(DJ).02	29	Выключатель FA2-8/2B7 (8A)	У07029
3	Пилкодержатель	У00282	30	Накладка резиновая	ЛЭМ600Е(DJ).30
4	Прокладка войлочная	ЛЭМ600Е(DJ).04	31	Корпус левая часть	ЛЭМ600Е(DJ).31
5	Направляющая штока нижняя	У01809	32	Ручка регулировки маятника	ЛЭМ600Е(DJ).32
6	Шток	ЛЭМ600Е(DJ).06	33	пружина	ЛЭМ600Е(DJ).33
7	Направляющая штока верхняя	У00097	34	Шарик стальной Ø-4	ЛЭМ600Е(DJ).34
8	Ролик	ЛЭМ600Е(DJ).08	35	Регулятор оборотов КН-4753	У07031
9	Кольцо стопорящее	ЛЭМ600Е(DJ).09	36		ЛЭМ600Е(DJ).36
10	Шайба	ЛЭМ600Е(DJ).10	37	Пружина пластинчатая	ЛЭМ600Е(DJ).37
11	Подшипник игольчатый	У01817	38	Палец ролика поддерживающего	ЛЭМ600Е(DJ).38
12	Шестерня	ЛЭМ600Е(DJ).12	39	Заглушка	ЛЭМ600Е(DJ).39
13	Блок балансировки	У01837	40	Пружина	ЛЭМ600Е(DJ).40
14	Планка регулировки наклона пилка	ЛЭМ600Е(DJ).14	41	Ось ролика	ЛЭМ600Е(DJ).41
15	Гнездо подшипника	ЛЭМ600Е(DJ).15	42	Ролик поддерживающий	ЛЭМ600Е(DJ).42
16	Подшипник 608	У00021	43	Кольцо запорное	ЛЭМ600Е(DJ).43
17	Якорь	ЛЭМ600Е(DJ).17	44	гайка квадратная	ЛЭМ600Е(DJ).44
18	Щёткодержатель	ЛЭМ600Е(DJ).18	45	Палец Ø-4*16	ЛЭМ600Е(DJ).45
19	Катушка индуктивности	ЛЭМ600Е(DJ).19	46	Корпус правая часть	ЛЭМ600Е(DJ).46
20	Щётка 5*8*11 пружина, пятак ф=5,5мм	У06433	47	Саморез ST4×18	ЛЭМ600Е(DJ).47
21	Подшипник 626	У00097	48	Саморез ST4×40	ЛЭМ600Е(DJ).48
22	Статор	ЛЭМ600Е(DJ).22	49	Саморез ST4×18	ЛЭМ600Е(DJ).49
23	Кабель питания	ЛЭМ600Е(DJ).23	50	Щиток пласмасовый	ЛЭМ600Е(DJ).50
24	Ключ	ЛЭМ600Е(DJ).24	51	Винт	ЛЭМ600Е(DJ).51
25	Бандаж	ЛЭМ600Е(DJ).25	52	Рамка основание	ЛЭМ600Е(DJ).52
26	Крепление кабеля	ЛЭМ600Е(DJ).26	53	Плата крепления	ЛЭМ600Е(DJ).53
27	Винты крепления кабеля	ЛЭМ600Е(DJ).27	54	Направляющая	ЛЭМ600Е(DJ).54