

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОННОЕ

PCA-512

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Центр технической поддержки:
СООО "Евроавтоматика Фиф" г. Лида, ул. Качана, 19
төл.: +375 (1545) 2 49 30, 3 49 49
моб.: +375 (29) 319 43 73 VELCOM
+375 (44) 724 37 71 VELCOM
+375 (29) 282 96 22 MTC
www.fif.by е-mail: texotdel@fif.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорное электронное реле времени PCA-512 предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п., на заданный отрезок времени. Нагрузка включается после подачи напряжения и отключается после отсчета заданного отрезка времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	230 В 50 Гц
Максимальный коммутируемый ток	8 А AC1
Максимальная мощность нагрузки	см. табл.1
Контакт: Тип	1P (1 переключающий)
Выдержка времени*	0,1 сек - 24 суток
Задержка выключения	< 50 мсек
Диапазон рабочих температур:	-25 - +50°C
Степень защиты:	
реле	IP40
клеммной колодки	IP20
Габариты	17,5 x 63 x 90 мм
Тип корпуса	1S
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм
* - выдержка времени устанавливается переключателем диапазонов времени в одном из восьми поддиапазонов: 0,1сек. - 1,2сек., 1сек. - 12сек., 10сек. - 2мин., 1мин. - 12мин., 10мин. - 2часа, 2часа - 24часа, 1суток - 12суток, 2-е суток - 24суток.	




ВНИМАНИЕ
Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данной инструкции. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в центр технической поддержки.




ТУ РБ 590618749.004-2004

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

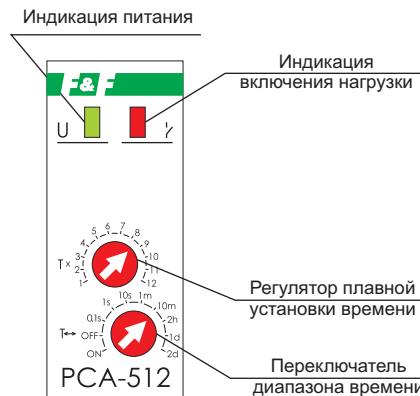

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

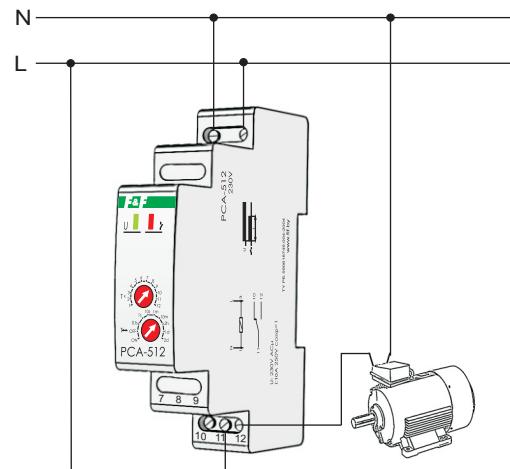

ПРИМЕЧАНИЕ

- выдержка времени отсчитывается с момента включения питания;
- при включенном питании реле не реагирует на изменение диапазона времени;
- для изменения диапазона времени необходимо отключить питание и переключателем установить необходимый диапазон;
- установка вращательного переключателя диапазона времени в позицию ON при включенном питании вызывает замыкание контактов исполнительного реле - (11-12).
- установка переключателя в позицию OFF приведет к размыканию контактов исполнительного реле - (11-10).

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОННОЕ


PCA-512

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТУ РБ 590618749.004-2004

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

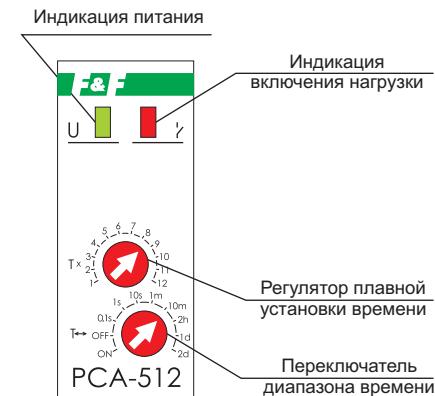


НАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорное электронное реле времени PCA-512 предназначено для включения/выключения потребителей в системах промышленной и бытовой автоматики: в вентиляционных, отопительных, осветительных, сигнализационных и т.п., на заданный отрезок времени. Нагрузка включается после подачи напряжения и отключается после отсчета заданного отрезка времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	230 В 50 Гц
Максимальный коммутируемый ток	8 А AC1
Максимальная мощность нагрузки	см. табл.1
Контакт: Тип	1P (1 переключающий)
Выдержка времени*	0,1 сек - 24 суток
Задержка выключения	< 50 мсек
Диапазон рабочих температур:	-25 - +50°C
Степень защиты:	
реле	IP40
клеммной колодки	IP20
Габариты	17,5 x 63 x 90 мм
Тип корпуса	1S
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм
* - выдержка времени устанавливается переключателем диапазонов времени в одном из восьми поддиапазонов: 0,1сек. - 1,2сек., 1сек. - 12сек., 10сек. - 2мин., 1мин. - 12мин., 10мин. - 2часа, 2часа - 24часа, 1суток - 12суток, 2-е суток - 24суток.	

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

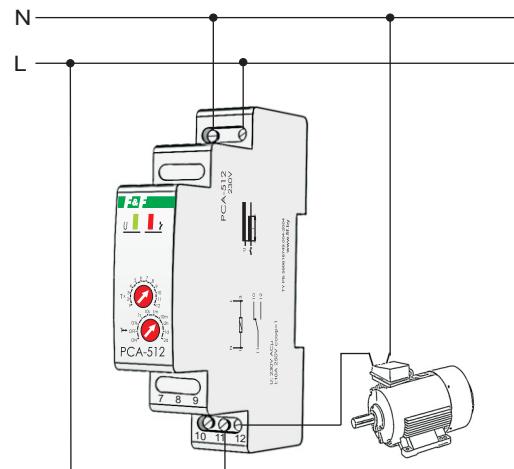

ПРИМЕЧАНИЕ

- выдержка времени отсчитывается с момента включения питания;
- при включенном питании реле не реагирует на изменение диапазона времени;
- для изменения диапазона времени необходимо отключить питание и переключателем установить необходимый диапазон;
- установка вращательного переключателя диапазона времени в позицию ON при включенном питании вызывает замыкание контактов исполнительного реле - (11-12).
- установка переключателя в позицию OFF приведет к размыканию контактов исполнительного реле - (11-10).

МОНТАЖ

- Выключить питание;
- Установить реле времени в распределительном щите на DIN-рейке;
- Провода питания подключить к зажимам 1 и 3 (смотри схему подключения);
- Через зажимы 11, 12 подключить управляемую нагрузку Rn1 (согласно схеме подключения);
- Переключателями на лицевой панели установить требуемую функцию и временные параметры работы;
- Включить напряжение питания.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


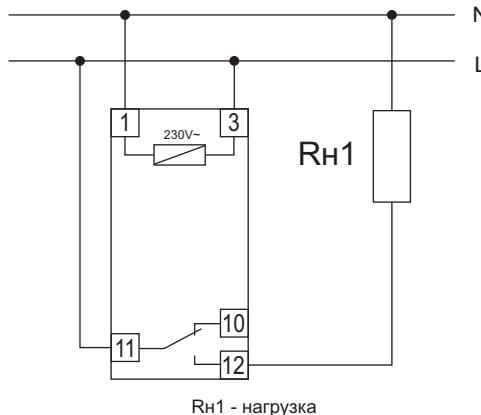


ДИАГРАММА РАБОТЫ РЕЛЕ

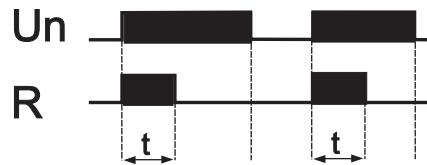

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия :


- бывшие не в гарантийном ремонте;
- предъявленные без инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- не укомплектованные;
- после неправильного монтажа;
- примененные не по назначению.

Драгоценные металлы отсутствуют

Таблица № 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки				Категория применения			
	7мкФ	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1			
					24V	230V		
—	Накаливания, галогенные, электронагреватели	Люминис-центные	Люминисцентные скомпенсированные	Энергосбере-гающие, лампы с ЭПРА	Активная нагрузка	Электро-двигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоянного тока
8A	1000W	500W	325W	250W	2000VA	0,45kW	325VA	0,35A
								0,18A


РАЗМЕРЫ КОРПУСА

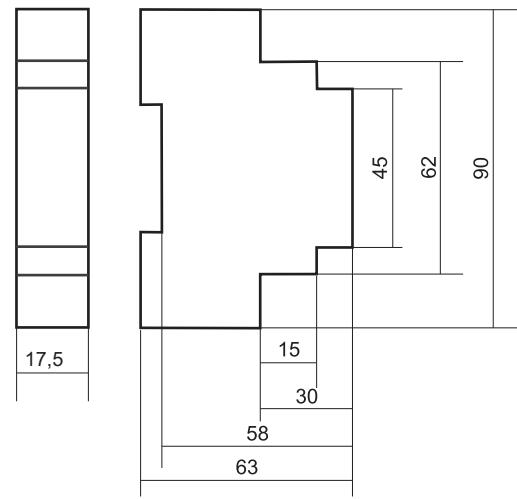


МОНТАЖ

- Выключить питание;
- Установить реле времени в распределительном щите на DIN-рейке;
- Провода питания подключить к зажимам 1 и 3 (смотри схему подключения);
- Через зажимы 11, 12 подключить управляемую нагрузку Rn1 (согласно схеме подключения);
- Переключателями на лицевой панели установить требуемую функцию и временные параметры работы;
- Включить напряжение питания.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

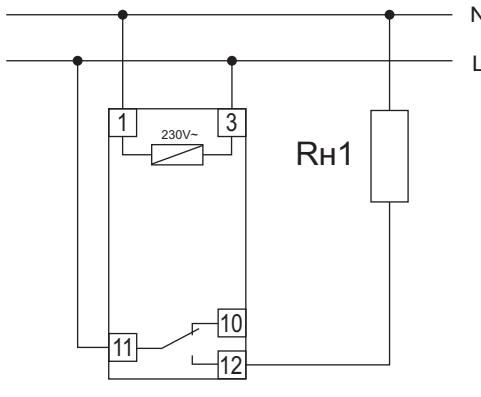

РАЗМЕРЫ КОРПУСА

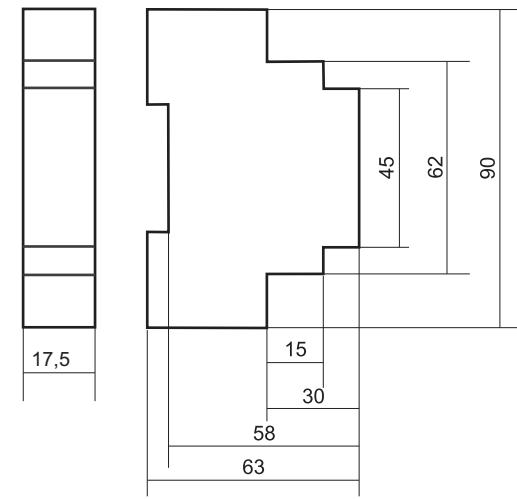

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия :

- бывшие не в гарантийном ремонте;
- предъявленные без инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- не укомплектованные;
- после неправильного монтажа;
- примененные не по назначению.

Драгоценные металлы отсутствуют

Таблица № 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки				Категория применения			
	7мкФ	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1			
					24V	230V		
—	Накаливания, галогенные, электронагреватели	Люминис-центные	Люминисцентные скомпенсированные	Энергосбере-гающие, лампы с ЭПРА	Активная нагрузка	Электро-двигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоянного тока
8A	1000W	500W	325W	250W	2000VA	0,45kW	325VA	0,35A
								0,18A