

## **РОЗЕТКИ ТИПА PAr10-3-OP**

### **1 Назначение и область применения**

1.1 Розетки типа PAr10-3-OP товарного знака IEK® (далее – розетки) предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 250 В и служат для временного подключения переносных светильников или электроинструментов малой мощности, при проведении монтажных, профилактических или ремонтных работ.

1.2 По своим характеристикам розетка PAr10-3-OP соответствует ГОСТ Р 51322.1.

1.3 Область применения: электрощитовое оборудование.

1.4 Нормальными условиями эксплуатации розетки являются:

- температура окружающей среды от минус 25 °С до плюс 40 °С;
- высота над уровнем моря – не более 2000 м;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных газов и паров в количестве, нарушающем работу щитка;
- среднее значение относительной влажности – не более 90%.

### **2 Основные технические параметры**

2.1 Технические характеристики розеток приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные и установочные размеры розетки приведены в рисунке 1.

### **3 Комплектация**

В групповую упаковку входят:

- розетка – 5 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

Таблица 1. Технические параметры

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение $U_e$ , В	250
Номинальная рабочая частота, Гц	50
Номинальный ток $I_e$ , А	16
Число контактов	2P+ $\frac{N}{E}$
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	1,5 ÷ 2,5
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Срок службы, лет	10
Тип установки	на DIN-рейку шириной 35 мм
Группа механического исполнения ГОСТ 17516.1	M1
Масса, кг	0,09

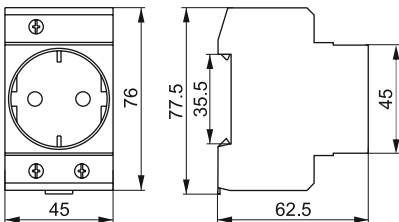


Рисунок 1

#### 4 Требования безопасности

4.1 Монтаж розетки осуществлять только при отключённом электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения.

4.2 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОЗЕТКИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ РОЗЕТКИ ИЛИ НА КРЫШКЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

## **5 Монтаж и эксплуатация**

5.1 Эксплуатацию розетки осуществлять в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Руководством по эксплуатации.

5.2 Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию розетки должен осуществлять только квалифицированный электротехнический персонал.

5.3 Монтаж розетки необходимо осуществлять на рейки шириной 35 мм по ГОСТ Р МЭК 60715 в корпусах (оболочках) со степенью защиты по ГОСТ 14254 не ниже IP30.

5.4 Подключение розетки производится к винтовым контактным зажимам. Провод с изоляцией жёлто-зелёного цвета присоединять к винтовому зажиму заземления ⊕.

## **6 Обслуживание**

6.1 Розетка является законченным изделием и ремонту не подлежит.

6.2 Розетка не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.

## **7 Утилизация**

Особые требования к утилизации отсутствуют.

## **8 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения**

8.1 Транспортирование розеток в части воздействия механических факторов по группе С и Ж по ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

8.2 Транспортирование розеток допускается в упаковке производителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от повреждений.

8.3 Хранение розеток в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение розеток осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при температуре плюс 25 °С.

## 9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Перечень организаций для обращения потребителей:

### **Российская Федерация**

#### **ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

142143, Московская область,  
Подольский район, с.п. Стрелковское,  
2-й км Обводной дороги, владение 1  
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27  
info@iek.ru  
www.iek.ru

### **Республика Молдова**

#### **П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.**

MD 2044, г. Кишинев,  
ул. Мария Драган, 21  
Тел.: +373 (22) 479-065  
+373 (22) 479-066  
Факс: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

### **УКРАИНА**

#### **ООО «ТД ИЭК.УКР»**

08132, г. Вишневое, ул. Киевская, 6В  
Тел.: +38 (044) 536-99-00  
info@iek.com.ua  
www.iek.ua

### **МОНГОЛИЯ**

#### **«ИЭК Монголия» КОО**

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,  
Западная зона промышленного района 16100,  
Московская улица, 9  
Тел: +976 7015-28-28  
Факс: +976 7016-28-28  
info@iek.mn  
www.iek.mn

### **Страны Азии**

#### **Республика Казахстан**

#### **ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»**

050047, г. Алматы, Алатауский район,  
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14  
Тел. +7 (727) 297-69-22  
+7 (727) 222-00-97  
www.iek.kz  
www.iek.ru

### **Страны Евросоюза**

#### **Латвийская Республика**

#### **ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1004, г. Рига,  
ул. Биекенсалас, 6  
Тел.: +371 (2) 934-60-30  
iek-baltija@inbox.lv  
www.iek.ru



**Республика Беларусь**

**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11

тел.: + 375 (17) 286 36 29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

