


## CableMaster 800/850 Firmware- Update Anleitung


**Schritt 1:** Verifizieren Sie die Revisionsnummer Ihres CableMaster 800/850. Starten Sie hierzu Ihren CableMaster 800/850 und navigieren Sie in das Menü „Optionen“. Die Firmware-Version wird nun in der Kopfzeile angezeigt:

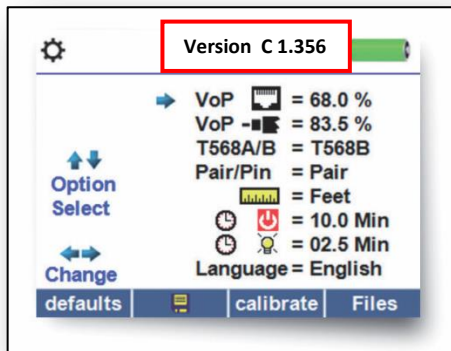

Wählen Sie die passende .cyacd- Datei für die Ihnen angezeigte Revision aus: C oder E.

**Schritt 2:** Installieren Sie die neueste Version der CableTester Software auf Ihrem PC. Starten Sie die Software.

**Schritt 3:** Schließen Sie den CableMaster 800/850 per Micro-USB Kabel an den PC an. In der Fußzeile wird nun „Nettester erkannt“ angezeigt.

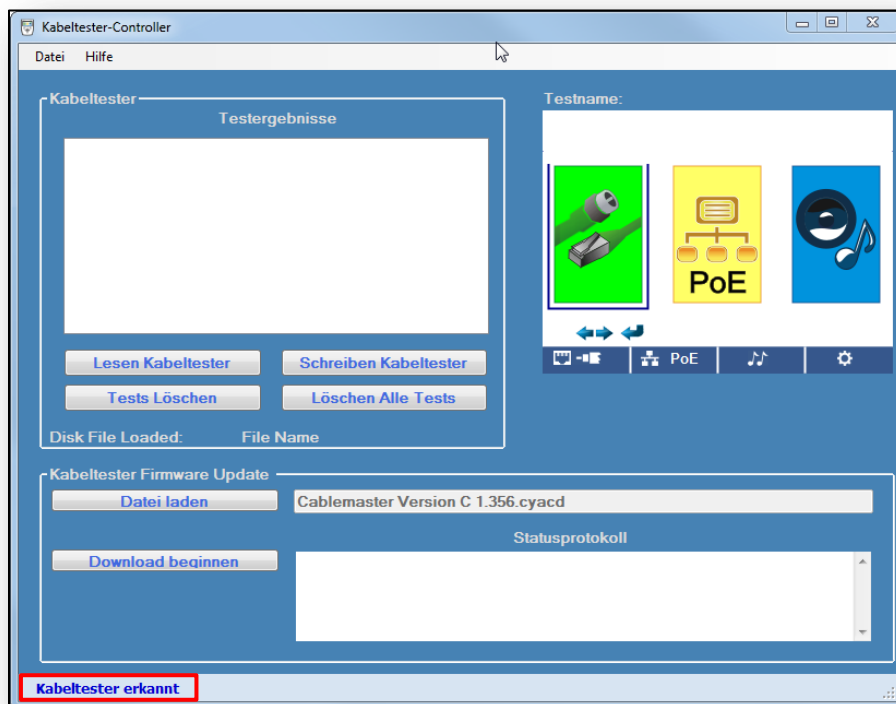

**Schritt 4:** Drücken Sie „Datei laden“ und wählen Sie die passende .cyacd Update-Datei für Ihren Cablemaster aus. Drücken Sie Download, um das Update zu starten. Warten Sie bis das Update beendet wurde und der CableMaster einen Neustart durchgeführt hat.

**HINWEIS:**

- Achten Sie darauf, dass der Akkuladestand mindestens 50% beträgt
- Sollte trotz richtig ausgewählter Datei die Meldung „Warning! Wrong Version for Version X hardware“ erscheinen, ignorieren Sie die Meldung und setzen Sie den Vorgang fort.
- Sollte das Update nicht erfolgreich durchgeführt worden sein und das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten, nehmen Sie die Batterien heraus und warten Sie 10 Minuten. Legen Sie dann die Batterien wieder ein und Verbinden Sie den CableMaster wieder mit dem PC. In der Fußzeile erscheint nun „Bootloader erkannt“. Führen Sie das Update erneut durch. Sollte der CableMaster weiterhin nicht mehr erkannt werden, wenden Sie sich an unseren technischen Support [support.itnetworks@softing.com](mailto:support.itnetworks@softing.com).