




Отбойный молоток «Калибр ОМ-1500м»



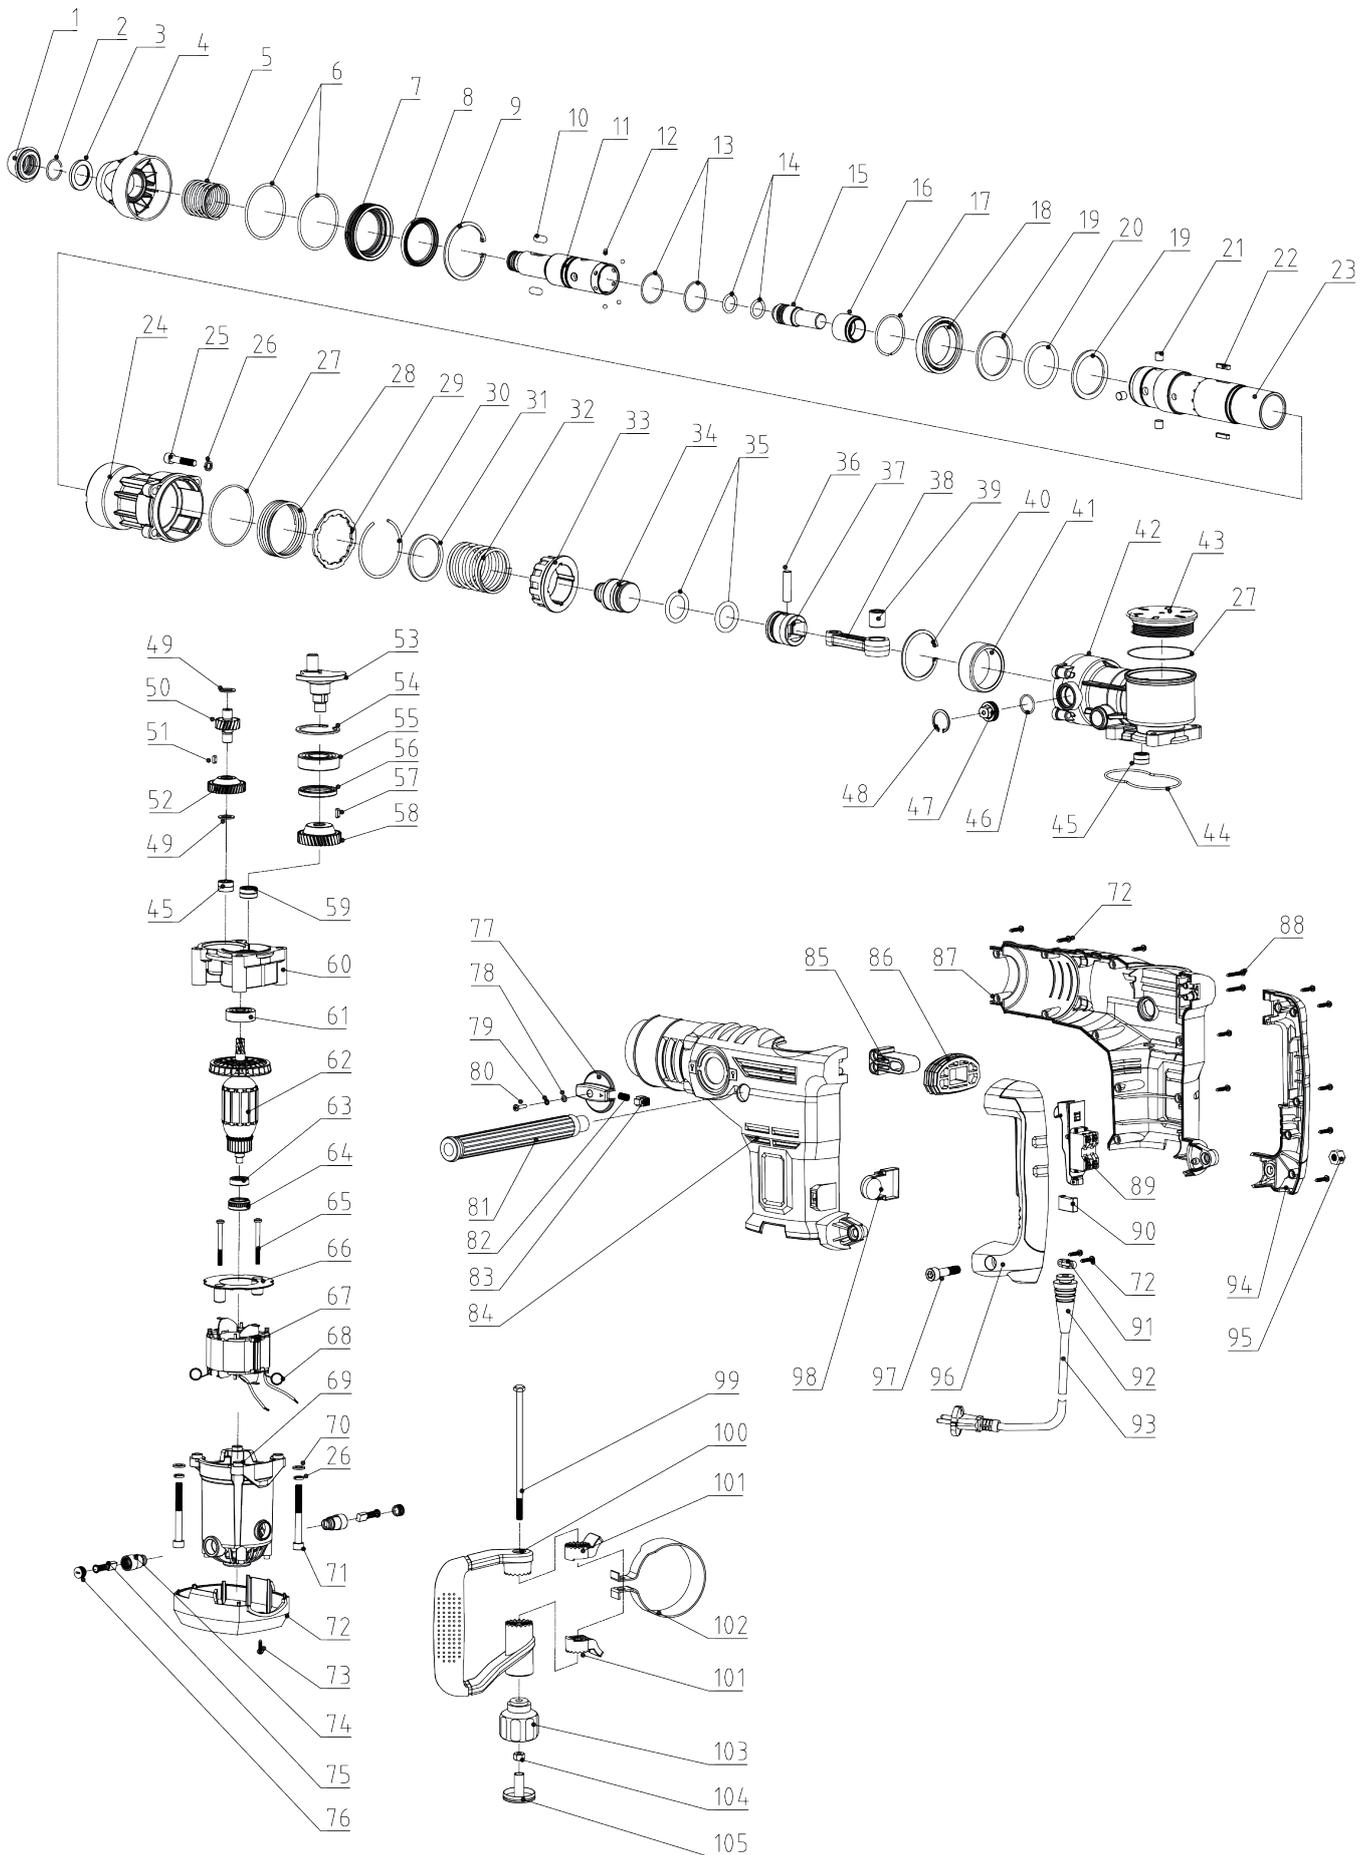

Отбойный молоток «Калибр ОМ-1500м»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Колпачок передний	У03966	54	Кольцо стопорное 52 (внутр.)	У05526
2	Кольцо запорное пружинное Ø23,5×2	У03967	55	Подшипник 6205-RS	У00151
3	Кольцо стальное	У05518	56	Сальник 50×62×6	У03974
4	Гильза защитная (крышка фиксатора)	У05512	57	Шпонка призматическая 4×4×6	У03993
5	Пружина 40,5×2,5×60	У03971	58	Шестерня первичная Z=33	У03995
6	Кольцо резиновое Ø66×3	У03972	59	Подшипник игольчатый НК1412 (14×22×12)	У03996
7	Кольцо сальника	У03973	60	Корпус редуктора	ОМ1500мDH.60
8	Сальник 50×62×6	У03974	61	Подшипник 6301-2RS	У03997
9	Кольцо стопорное 72 (внутр.)	У03975	62	Якорь	У05513
10	Ролик 8×19,5	У02534	63	Подшипник 628	У00098
11	Вал (патрон)	У05507	64	Втулка подшипника резиновая	У03398
12	Шарик стальной Ø5	У00045	65	Винт М4×12	ОМ1500мDH.65
13	Кольцо резиновое Ø36×2	У03976	66	Кольцо воздухонаправляющее	ОМ1500мDH.66
14	Кольцо резиновое Ø19×3	У01914	67	Статор	У05514
15	Ударник вторичный	У05508	68	Кольцо токопитающее	У03999
16	Втулка ударника вторичного	У05509	69	Корпус двигателя	У05515
17	Кольцо запорное пружинное Ø47×2,5 (нар.)	У03977	70	Шайба 8	ОМ1500мDH.70
18	Подшипник 6910 (50×72×12)	У03978	71	Болт М8×75	ОМ1500мDH.71
19	Шайба 50×63×3	У05524	72	Крышка двигателя	У05516
20	Кольцо резиновое Ø50×5	У03979	73	Винт ST	ОМ1500мDH.73
21	Ролик Ø10×10	У03980	74	Щёткодержатель	У04000
22	Шпонка призматическая 5×5×22	У01895	75	Щётка 7×11×15 пружина, пятак Ø13 (№123)	У05501
23	Ствол	У05510	76	Крышка щёткодержателя	У05502
24	Корпус ствола	У03981	77	В данной модели не применяется	
25	Болт М8×40	ОМ1500м.DH.25	78	В данной модели не применяется	
26	Шайба пружинная 8	ОМ1500м.DH.26	79	В данной модели не применяется	
27	Кольцо резиновое Ø77×2	У03982	80	В данной модели не применяется	
28	Пружина	У05525	81	Рукоятка вспомогательная	ОМ1500мDH.81
29	Диск стопорящий	У03983	82	В данной модели не применяется	
30	Кольцо запорное пружинное Ø72×3,2	У03984	83	В данной модели не применяется	
31	Шайба 50×58×1,5	У05506	84	Кожух, левая часть	ОМ1500мDH.84
32	Пружина большая Ø51×Ø3,0×72	У03985	85	Шток амортизатора	У05517
33	Муфта ствола	ОМ1500м.DH.33	86	Амортизатор	У05503
34	Груз ударный	У05511	87	Кожух, правая часть	ОМ1500мDH.87
35	Кольцо резиновое Ø33×3,5	У03986	88	Винт ST	ОМ1500мDH.88
36	Палец поршневой Ø10×39мм	У03987	89	Выключатель FA2-12/3W-1 с фиксацией	ОМ1500мDH.89
37	Поршень	У03988	90	Конденсатор фильтра р/помех 0,33мкФ	У01242
38	Шатун	У03989	91	Прижим кабеля	ОМ1500мDH.91
39	Подшипник игольчатый НК1420 (14×20×20)	У03990	92	Бандаж кабеля резиновый	ОМ1500мDH.92
40	Кольцо стопорное 62 (внутр.)	У03991	93	Кабель питания с вилкой	ОМ1500мDH.93
41	Подшипник скольжения (втулка) 48×62×22	ОМ1500м.DH.41	94	Рукоятка, правая часть	У05504.1
42	Корпус КШМ	ОМ1500м.DH.42	95	Гайка	ОМ1500мDH.95
43	Крышка масляного окна	ОМ1500м.DH.43	96	Рукоятка, левая часть	У05504.2
44	Прокладка	ОМ1500м.DH.44	97	Болт М10×45	ОМ1500мDH.97
45	Подшипник игольчатый НК1212 (12×19×12)	У03992	98	Регулятор оборотов	У05505
46	В данной модели не применяется		99	Болт	ОМ1500мDH.99
47	В данной модели не применяется		100	Рукоятка дополнительная	ОМ1500мDH.100
48	В данной модели не применяется		101	Втулка позиционирующая	ОМ1500мDH.101
49	Шайба 12×18×1,2	У05519	102	Хомут	ОМ1500мDH.102
50	В данной модели не применяется		103	Ручка фиксирующая	ОМ1500мDH.103
51	В данной модели не применяется		104	Гайка	ОМ1500мDH.104
52	В данной модели не применяется		105	Заглушка ручки	ОМ1500мDH.105
53	Кривошип	У03994			