

Краткое руководство пользователя конференц-телефона Konftel 55Wx

Konftel 55Wx — это устройство конференц-связи, подключаемое к стационарному или мобильному телефону, а также к компьютеру. Благодаря уникальной аудиотехнологии OmniSound® компании Konftel, оно превращает обычные звонки в конференц-вызовы.




ОПИСАНИЕ

Устройство Konftel 55Wx автоматически обнаруживает подключенные средства связи. Если подключен мобильный телефон, на экране появляется кнопка для передачи аудиопотока с этого телефона. Если вставлена карта SD, появляется кнопка для записи данных на эту карту. Кнопка горит, когда функция активна. Чтобы кнопка загорелась или погасла, ее достаточно нажать.

В Konftel 55Wx добавлена расширенная поддержка решений для объединенной коммуникации, таких как Microsoft® Lync®. Дополнительные сведения об этой и других функциях продукта см. на веб-сайте www.konftel.com.

Разъемы для подключения
выносных микрофонов

Крышка батарейного отсека

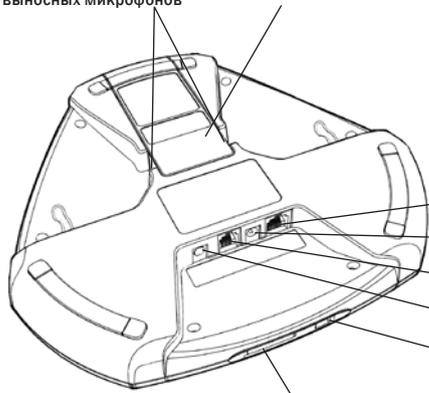

Разъемы для подключения

Стационарный телефон
(адаптер)

Источник питания

Мобильный телефон

Гарнитура (3,5 мм)

Компьютер (порт mini USB)

Разъем для карты памяти SD

Текущие звонки можно записывать, используя устройство Konftel 55Wx в качестве диктофона.

Чтобы начать запись, вставьте карту SD и нажмите кнопку записи.

Записи разговоров доступны из меню.



Пример вида экрана.

Телефон с поддержкой Bluetooth подключен, компьютер подключен и включен.


Кнопка  отображается, только если телефон поддерживает Bluetooth A2DP для воспроизведения музыки.

Значок  отображает уровень сигнала мобильного телефона.

Подключение стационарного телефона

- ⇒ Подключите телефон к устройству Konftel 55Wx с помощью телефонного адаптера (дополнительная принадлежность).

На экране устройства Konftel 55Wx появится кнопка .

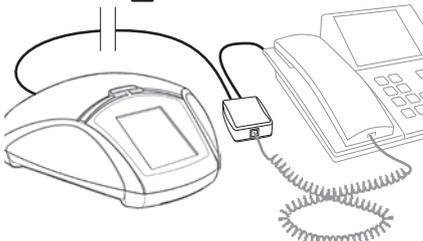

Отсоедините кабель телефонной трубки от корпуса телефона и подсоедините его к телефонному адаптеру, как показано на рисунке ниже.

- ⇒ Чтобы убедиться в том, что вызываемый абонент хорошо вас слышит, сделайте пробный звонок.
- ❗ Для обеспечения оптимального качества передачи речи необходимо соответствующим образом настроить уровень громкости микрофона Konftel 55Wx. (См. руководство пользователя.)

Совершение звонков

- ⇒ Для передачи звука с телефона на устройство Konftel 55Wx нажмите кнопку . Кнопка  и светодиоды загорятся синим.
- ⇒ Снимите телефонную трубку и совершите звонок.
- ❗ Для передачи звука с телефонной трубки или на нее нажимайте кнопку .

Подключение мобильного телефона с помощью кабеля

- ⇒ Подключите мобильный телефон к устройству Konftel 55Wx (вам понадобится дополнительный кабель).

На дисплее устройства Konftel 55Wx появится кнопка .

- ⇒ Чтобы убедиться в том, что вызываемый абонент хорошо вас слышит, сделайте пробный звонок.
- ❗ Для обеспечения оптимального качества передачи речи необходимо соответствующим образом настроить уровень громкости микрофона Konftel 55Wx. (См. руководство пользователя.)
- ❗ Обратите внимание на то, что использовать стационарный и мобильный телефоны с устройством Konftel 55Wx одновременно нельзя. При подключении мобильного телефона соединение со стационарным телефоном прерывается.

Совершение звонков

- ⇒ Для передачи звука с мобильного телефона на устройство Konftel 55Wx нажмите кнопку . Кнопка  и светодиоды загорятся синим.
- ⇒ Совершите звонок с мобильного телефона.
- ❗ Для передачи звука с мобильного телефона или на него нажимайте кнопку .

Подключение к компьютеру

- ⇒ Подключите устройство Konftel 55Wx к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
На устройстве Konftel 55Wx отображается кнопка , и активируется функция USB-аудио.
- ❗ В зависимости от операционной системы компьютера может потребоваться изменить настройки таким образом, чтобы начать использовать **Konftel 55Wx** в качестве звукового устройства.
- ❗ Устройство Konftel 55Wx со вставленным аккумулятором также заряжается и получает питание через USB-кабель.

Использование устройства Konftel с компьютером

- ⇒ Нажмите кнопку  на устройстве Konftel 55Wx, если она еще не горит синим цветом.
- ⇒ Подключите вызов к компьютеру (например, с помощью программы для веб-конференций или Skype®).
- ❗ Вызовы можно ретранслировать в режиме моста через подключенный телефон или компьютер, активировав оба соединения.
- ❗ В Konftel 55Wx добавлена расширенная поддержка решений для объединенной коммуникации, таких как Microsoft® Lync®. Дополнительные сведения о поддержке этих решений см. на веб-сайте www.konftel.com.

Подключение телефона с поддержкой Bluetooth

Необходимо активировать функцию Bluetooth на устройстве Konftel 55Wx и в мобильном телефоне.

Сопряжение и подключение с помощью технологии NFC

- ❗ Ваш телефон должен поддерживать упрощенное сопряжение с помощью технологии NFC (Near-Field Communication — ближняя бесконтактная связь). Необходимо активировать функцию NFC на мобильном телефоне и разблокировать экран.
- ⇒ Держите телефон рядом с символом NFC () на изогнутой металлической полоске справа от дисплея устройства Konftel 55Wx.

Телефон и устройство Konftel 55Wx сопряжены и подключены друг к другу.

Сопряжение и подключение без использования технологии NFC

- ⇒ Нажмите клавишу  на устройстве Konftel 55Wx.
При этом откроется диалоговое окно, отображающее сопряженные устройства, и устройство Konftel 55Wx станет видимым для других устройств с поддержкой Bluetooth.
- ⇒ Активируйте Bluetooth на мобильном телефоне, запустите поиск и выберите Konftel 55Wx, чтобы выполнить его

сопряжение с вашим телефоном.

- ① Вы также можете выполнить поиск мобильного телефона на устройстве Konftel 55Wx, нажав **+**.

Когда в дальнейшем вы захотите использовать устройство Konftel 55Wx с телефоном, просто подключите его.

- ⇒ Нажмите клавишу **✳** на устройстве Konftel 55Wx.

При этом отобразится список устройств, которые уже сопряжены.

- ⇒ Выберите в списке свой телефон и нажмите **✓**.

Режим звонка и режим воспроизведения музыки

Большинство мобильных телефонов и компьютеров поддерживают два способа передачи аудио через Bluetooth. Один из них является двусторонним и оптимизирован для передачи речи, а другой имеет более высокий диапазон частот аудио, является односторонним и оптимизирован для передачи музыки.

Режим воспроизведения музыки в устройстве Konftel 55Wx обычно активируется, когда мобильный телефон или компьютер использует музыкальное приложение для воспроизведения аудио.

Режим звонка активируется, когда мобильный телефон или компьютер использует коммуникационное приложение для воспроизведения аудио. Вы можете переключаться между режимами с помощью клавиши **♪** на устройстве Konftel 55Wx.

Больше сведений о режиме воспроизведения музыки см. в руководстве, которое доступно на веб-сайте www.konftel.com.

Клавиши **♪** и **⋮** отображаются на устройстве Konftel 55Wx в режиме звонка. Также в этом режиме отображается имя вашего телефона и его уровень сигнала.

Совершение звонков

- ⇒ Чтобы совершить вызов, нажмите **⋮** (в режиме звонка) и наберите номер на клавиатуре.
- ① Звонок можно перенаправить между устройством Konftel 55Wx и мобильным телефоном, нажимая кнопки **↔** и **☎↔** соответственно.
- ① Также можно совершить звонок с мобильного телефона и перенаправить его на устройство Konftel 55Wx, нажав кнопку **☎↔**.

